


共通熱履歴センサー 1-5030-01 ~ 05 「リファサーモ」

利用方法

管理ポイントにリファサーモをおいて焼成した後、室温まで冷却してから図のA部の寸法をマイクロメーターで測定してください。

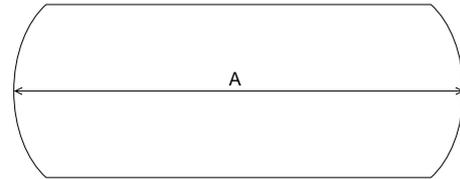

性能曲線

(タイプ)	(適用温度範囲)
H	1400 ~ 1700
M	1200 ~ 1500
L	1050 ~ 1300
L ₁	800 ~ 1150
L ₂	600 ~ 900

