

取扱説明書



- ① 汎用クリップ
- ② 凹凸面の表面温度計測にも対応できるスプリング式熱電対センサ
- ③ 表示部は見やすい角度に回転可能


計測表面に対してプローブ先端部を垂直に当てて計測します。



！ ご使用開始前に、ディスプレイに貼られたフィルム(38.7)をはがしてください。

電源の投入

On ボタンを1回押します。

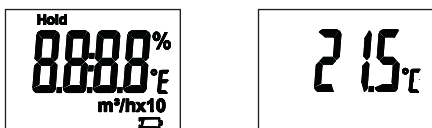

まず、セグメント・テストが行われ、その後、現在の計測値が表示されます。

計測値保持(ホールド)機能

On ボタンを押すたびに、ホールド値と現在計測値が交互に表示されます。



(ホールド(Hold)値)

(現在計測値)

電源の切断

On ボタンを約3秒間押し続けます。

自動電源オフ機能

⌏ ボタンが何も押されない状態が10分間続くと、温度計の電源は自動的に切れます。

テクニカル・データ

適用用途	表面温度の短時間計測
計測項目(単位)	温度(°C/°F)
センサ	K熱電対(スプリング式)
計測範囲	-50~+350°C; 短時間なら+500°C -58~+660°F; 短時間なら+930°F
分解能	0.1°C/0.1°F
精度(校正温度25°Cでの精度)	±(1°C+計測値の±1%)
使用环境温度	0~+40°C/+32~+104°F
保管温度	-20~+70°C/-4~+160°F
応答時間	約5秒(t99)
バッテリー	3 x AAA(単四乾電池)
バッテリー寿命	約1000時間
プローブ部寸法	直径12mm/長さ150mm
保証期間	1年間
EU指令(EMC)	2004/108/EC

安全上のご注意

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱い方法をご理解ください。

- ▶ 通電部品の上で計測を絶対に行わないでください。
- ▶ プローブ先端の十字型金属(スプリング式熱電対)の損傷にご注意ください。尖った物に接触させないでください。
- ▶ テクニカル・データに記載されている限度内の計測にご使用ください。
- ▶ 保管温度および動作温度を遵守してください。(計測器を直射日光にさらさないでください)
- ▶ 雰囲気温度が変わった場合は、計測器が周囲温度に馴染むまで約15分間待ってから計測を始めてください。
- ▶ 誤った取扱に起因する故障には、保証が適用されませんのでご注意ください。

摂氏と華氏(°Cと°F)の切り替え

電源投入時に、セグメント・テストが終了するまで On ボタンをそのまま押し続けると、システム構成メニューに切り替わります。On ボタンを再度押すと、°Cと°Fが交互に表示されます。2秒間くらい待って、選択したい計測単位がディスプレイ上に表示されたとき On ボタンを押します。

バッテリーの交換



計測中に、ディスプレイ上に  記号が表示されたらバッテリーの交換が必要です。

まず、温度計の電源を切ります。

- 1 バッテリー・ボックスのカバーを開けます。
- 2 古いバッテリーを取り出し、新しいバッテリー(単四乾電池3本)を挿入します。極性を間違えないようご注意ください。
- 3 バッテリー・ボックスのカバーを閉めます。

株式会社 テストー

本社営業部：〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F
TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277

大阪営業所：〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル 9F
TEL. 06-6314-3180 FAX. 06-6314-3187

ホームページ: <http://www.testo.jp>
e-mail: info@testo.co.jp

testo905-T2表面温度計取扱説明書 0973.9054J/02(01.2008)

【保証規定】

本保証書は、通常のご使用において万一故障が発生し、それが製品製造上のものに起因する場合に、表記の保証期間内は当社にて無償で修理をすることをお約束するものです。

但し、保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。

- ◆ 取扱説明書、カタログ等に記載の環境条件を超えて使用されたことによる故障や不具合
- ◆ 取扱いの過誤により生じた故障
- ◆ お買上げ後の輸送・落下・衝撃等による故障及び損傷
- ◆ 計測精度の径時変化や電池寿命等の使用状況に大きく左右される事項で製品製造上の欠陥と証明できない不具合や故障
- ◆ 電池等の消耗部品の交換
- ◆ 当社サービスセンター以外で行なわれた修理・改造・分解掃除等による故障(取扱説明書に記載されている分解や消耗品交換は除く)
- ◆ 不具合の原因が本製品以外に起因する故障
- ◆ 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変による故障及び損傷
- ◆ 修理をご依頼される際に、保証書を提示いただけない場合。

修理のご依頼時には、必ず製品にこの保証書を添付の上、不具合内容を明記してお買上げの販売店または当社営業所にご送付ください。なお、送料は送付元負担とさせていただきます。

修理は、製品の分解または部品の交換若しくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くことがあります。

本製品の故障に起因する付属的損害については補償いたしません。

本保証書は、以上の保証書規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証履行者 **株式会社 テストー**

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル

保証書

本保証書は、本記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。使用説明書、取扱上の注意事項等にしがった正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書を添付の上、修理をご依頼ください。

* 修理のご依頼時には、製品に本書を添付の上、不具合内容を明記して、お買上げの販売店または当社営業所にご送付ください。

なお、送料は送付元負担とさせていただきます。

* この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

品名	testo905-T2表面温度計
型番	0560 9056
保証期間	1年間

修理名:

検印

販売店(店名、電話番号、住所)

(販売日: 年 月 日)



株式会社テストー

●本社・営業部(修理品返送先)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F
TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277
ホームページ: <http://www.testo.jp>