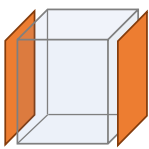
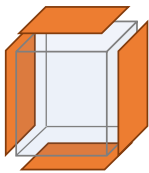
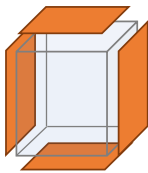
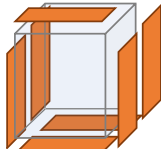


【よくあるお問い合わせ】


■ヒーターの位置

	内口200 (8L)	内口250 (15L)	内口310 (30L)	内口450 (91L)
	AVO-200*	AVO-250*	AVO-310*	AVO-450*
V-CR SERIES	2-1200-11	2-1200-12	2-1200-13	-
V SERIES	1-2186-11	1-2186-12	1-2186-13	1-2186-14
SB SERIES	1-7547-51	1-7547-52	1-7547-53	1-7547-54
SB-D SERIES	1-7547-61	1-7547-62	1-7547-63	1-7547-64
				

■温度センサーの位置

庫内からは見えない断熱材のある層に温調用センサーと過昇温防止センサーを並べて設置。

それぞれ独立して温度検出を行う。

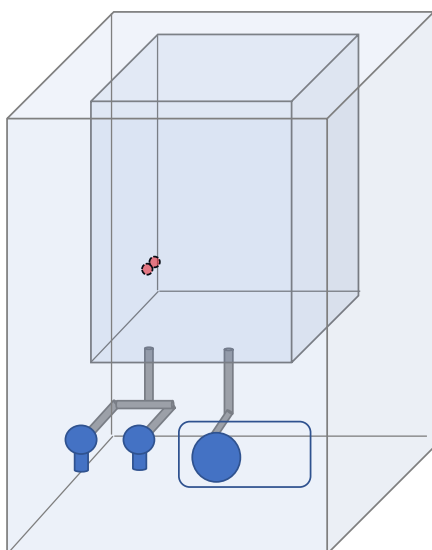

■SB-Dシリーズのみ

庫内からは見えない断熱材のある層に過昇温防止センサーのみを設置。

庫内温調用センサーは庫内に設置。

庫内温度センサーは上の図のヒーターの無い面（や遠い場所）に設置すると、検出温度にズレが生じる。

