


DRAWING NO. E34161230

NO.	DRAWING NO.	PARTS NAME	QTY.	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	FINISH	NOTE
	E34161230	エアシャワー						

エアシャワー基本動作

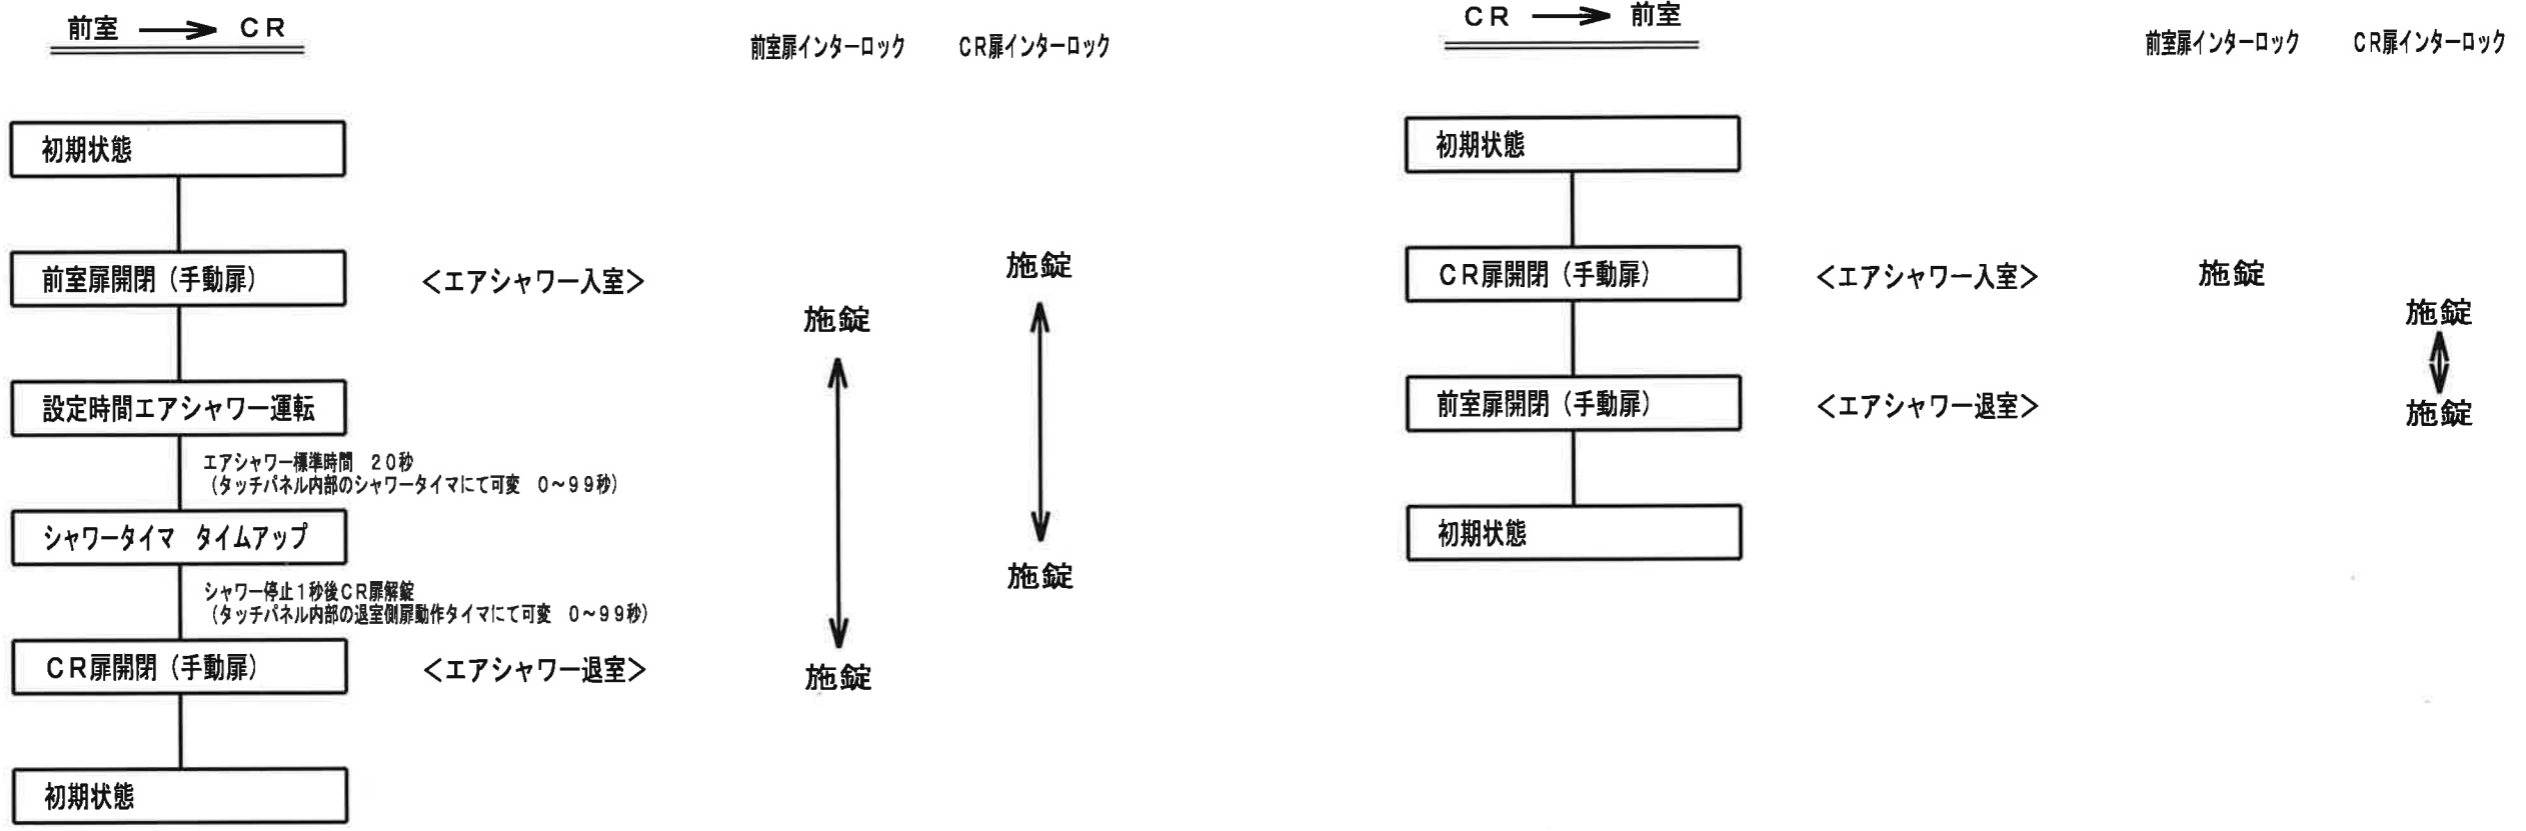

<非常開>

非常開スイッチを押すと両扉は解錠し、シャワーファンは停止します。
もう1度非常開スイッチを押すとリセットされ、初期状態に戻ります。
非常開中にはスイッチの照光ランプが点滅します。

<照明灯>

タッチパネルのLIGHT設定が<AUTO>の場合、扉が開くと照明が点灯します。
扉が閉じた後、約1分で自動的に消灯します。
(タッチパネル内部の自動照明タイマにて可変 0~999秒)
設定が<ON>の場合、常時点灯します。
設定が<OFF>の場合、常時消灯します。
点灯消灯の回数が少なくなるように設定して下さい。

△					APPROVED	CHECKED	DESIGNER	DRAWER	SCALE	TOLERANCE	FINISH	TITLE	
△					岩澤	—	安藤	安藤	1:1			エアシャワー	
△												MODEL 手動扉 (タッチパネル) 動作	SHEET 1/1
△												UNIT ()	REVISION 1
△	2020/05/19	新規図面 (初版)			安藤	—						DRAWING NO. E34161230	
REV.	DATE	NOTE / ECN NO.			ENGINEER	APPROVED	アズワン株式会社			CODE NO.			