


# NSP錠の使い方

## 1-初期設定


**OPEN** **LOCK**



①表面のツマミがOPEN位置にあることを確認して下さい。

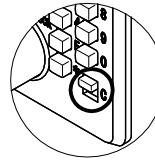

②Cボタンを下げて下さい。

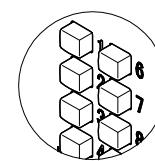

③表面のボタンを押し暗証番号を設定します。  
ボタンを押し間違えた場合はCボタンを下げ再度設定して下さい。



④裏面の設定スイッチを固定位置に回し設定完了です。



※出荷時は番号未設定、裏面の設定スイッチは設定位置になっています。

※暗証番号を押す順番は関係ありません。


※暗証番号は1~11桁まで設定出来ます。

※扉を開める前に、設定した暗証番号が正しく設定されているか、確認して下さい。

## 2-再設定

※施錠されている場合は暗証番号を押してOPEN位置にして下さい。

**OPEN** **LOCK**

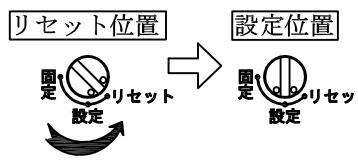

①表面のツマミがOPEN位置にあることを確認して下さい。(注1)

②裏面の設定スイッチを硬貨等でリセット位置まで回し設定位置まで戻して下さい。

③表面のボタンを押し暗証番号を設定します。  
ボタンを押し間違えた場合はCボタンを下げ再度設定して下さい。



④裏面の設定スイッチを固定位置に戻し設定完了です。



(注1) ②の作業をする前にボタンやCボタンを操作しないで下さい。誤って操作してしまった場合ツマミをLOCK位置へ回し、暗証番号を押し再度OPEN位置へ回し設定してください。(設定前にボタンやCボタンを操作してしまうと破損する恐れがあります)


※暗証番号を押す順番は関係ありません。

※暗証番号は1~11桁まで設定出来ます。

※扉を開める前に、設定した暗証番号が正しく設定されているか、確認して下さい。

## 3-解錠方法

設定された暗証番号を押し  
ツマミを回転させて解錠して下さい。

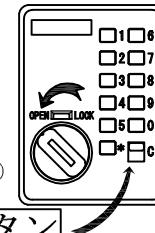

Cボタン



※暗証番号を押す順番は関係ありません。  
※解錠の為に押したボタンは復帰します。

※番号を押し間違えた場合Cボタン(クリア)を下げ再度番号を押して下さい。

## 5-暗証番号の確認方法

表面の全ボタンを押し


裏の番号確認窓から赤いピンが出ていない番号が暗証番号になります。

(＊は奥の方にあるのでよく確認して下さい)

番号確認後必ずCボタンでクリアして下さい。

## 4-施錠方法

ツマミをOPENからLOCKへ回転するだけで施錠完了です。

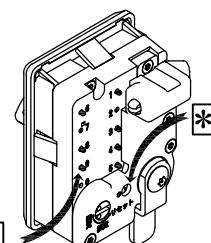

番号確認窓


## 6-施錠後暗証番号を忘れた場合

非常解錠キーをツマミの穴へ差し込み

ツマミと一緒にOPEN位置に回して解錠します。

5-暗証番号の確認方法で暗証番号を確認して下さい。


番号確認後Cボタンを下げツマミをLOCK位置へ回し  
非常解錠キーを抜き取り番号確認完了です。

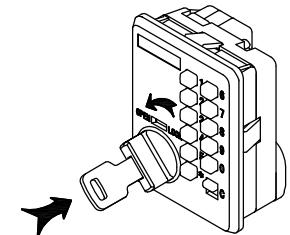

## 7-内筒交換をする場合


①表面のツマミがLOCK位置にあることを確認し  
内筒交換キーをツマミの穴へ差し込み  
ツマミと一緒にOPEN位置に回し引抜きます。

①

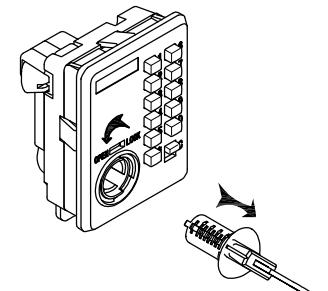

②内筒交換キーを抜きツマミをスライドさせ  
古い内筒をはずして、新しい内筒をツマミに装着し  
内筒交換キーを差し込みます。

②

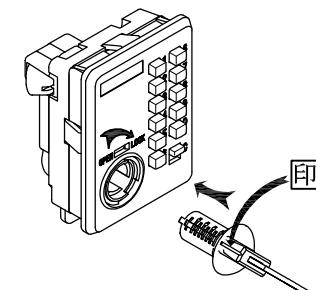

③ツマミの印をOPEN位置に合わせツマミ内筒を  
挿入しLOCK位置に回して内筒交換キーを抜き  
交換完了です。

③

### ◎内筒交換時の注意点

※ゴミやホコリが入らないように注意して下さい。  
故障の原因になります。

※左下のような場合内筒が入りません。  
右下のような状態で内筒を挿入してください。

