


### 特長

- 光が均一で見やすいCOB LED搭載  
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。


### 各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯(トーチ)→点灯(パネル)→赤点滅→消灯の順に切り替わります。

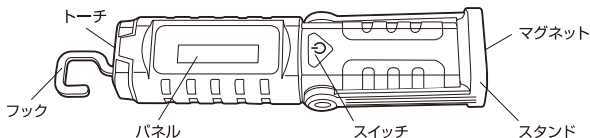

### 乾電池の入れ方

電池カバーをはずし、単三形アルカリ乾電池3本を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けてください。

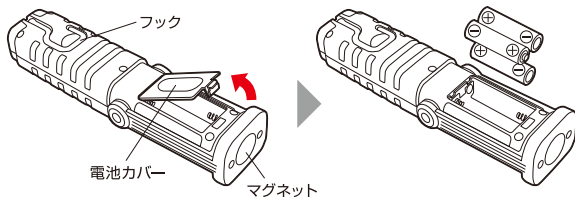

### 仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：パネル 約5時間 / トーチ 約19時間 / 赤点滅 約37時間  
※アルカリ乾電池使用時  
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：パネル 白色COB LED×1灯  
トーチ 白色LED×1灯  
赤点滅 赤色COB LED×1灯
- 明るさ：パネル 270lm(照度 約90lx) / トーチ 65lm(照度 約1500lx)  
※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
- 外形寸法(約)：幅60×高さ226×奥行47(mm)(最大値)
- 質量：約173g(電池除く)

### 警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
  - 乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
  - 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

### 使用上の注意

**目に向けて大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。**

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 防水仕様ではありません。雨中では使用しないでください。
- マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
- 取り外すときは、取り付け面にキズが付かないようにご注意ください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. 1940-B



4 901087 215058

**電池別売**  
単三形乾電池  
×3本使用

**ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

MADE IN CHINA  
EG170425A