

■LEDユニットについて

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40,000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-055123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスの問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-015123

FAX 0570-025123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！



ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- コードに傷や傷みが見られる。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。

→

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。

安全に
関する
ご注意

- 照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と
合わせて大切に保管してください。

＜保証について＞

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内
に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュ
ール、LED電球は3年間です。
3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の
期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の
使用電圧(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び
損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より) 本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間	取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号
お買上年月日	
お客様様	お名前 ご住所 電話 ()

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工 取扱説明書

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ	送り幅容量
AD53229・AD53236・AD53237 AD53244・AD53245・AD53246 AD53247・AD53248・AD53249 AD53263・AD53265・AD53266 AD53267・AD53268・AD53269 AD53274・AD53275・AD53280 AD53281・AD53282・AD53283 AD53284・AD53285・AD53286 AD53287・AD53288・AD53289 AD53298・AD53299・AD53316 AD53317・AD53318・AD53319 AD53338・AD53339・AD53344	AC100/200/242V	0.11/0.06/0.06A	10.8/11.0/11.3W	LED	15A
AD53375・AD53376・AD53377 AD53404・AD53405・AD53406 AD53407・AD53408・AD53409 AD53459・AD53460・AD53461		0.07/0.05/0.05A	6.8/7.1/7.3W		

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容です。

！
厳守

器具の取付けは、説明書に従い確実に
行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・
感電・落下によるけがの原因になります。

禁止

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し
ないでください。→火災・感電・落下によるけが
の原因になります。

禁止

器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま
ないでください。→感電・故障の原因になります。

禁止

器具を布や紙などでおおって使用しないでくだ
さい。→火災の原因になります。

禁止


器具の直下は高温になっています。ドアや家具、
ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しない
でください。→被照射物の焼損による火災の原
因になります。

！
厳守

器具と被照射面の距離は器具表示および説明書
に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が
近づかないように取付けてください。→照射距
離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色ま
たは焼損による火災の原因になります。

！
厳守

異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってくだ
さい。→放置しますと火災・落下によるけがの
原因になります。工事店・電器店にご相談くだ
さい。

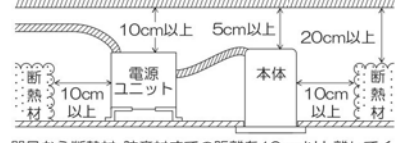

器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上離してく
ださい。電源ユニットは天井面より10cm以上、本体は
天井面より5cm以上離してください。住宅での断熱施工
天井ではご使用できません。

この器具は天井埋込専用器具です。壁などには
取付けできません。傾斜天井に取付ける場合は
55°までにしてください。→器具の落下による
けがの原因になります。

