



## ■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AH55063・AH55065	AC100V	0.13A	12.5W	MLT12.5W840T8G2
AH55064・AH55066				MLT12.5W850T8G2
AH55067・AH55069		0.26A	25.0W	MLT12.5W840T8G2×2
AH55068・AH55070				MLT12.5W850T8G2×2
AH55071・AH55073	AC100V	0.079A	8.0W	MLT8W840T8G2
AH55072・AH55074				MLT8W850T8G2
AH55075・AH55077		0.158A	16.0W	MLT8W840T8G2×2
AH55076・AH55078				MLT8W850T8G2×2

## ■取付前の確認


### 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

### 2 設置場所を確認する


※壁へのスライドコンセントの取付けは、人が容易に触れることのできない場所に取付けてください。

△警告 下図のような場所には取付けないでください。  
器具の火災・感電・落下によるけがの原因になります。

縦付けのスライド  
コンセントには取  
付けないでくださ  
い。



縦方向に傾斜した  
スライドコンセ  
ントには取付け  
ないでください。

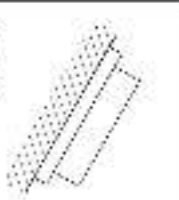


### 3 傾斜天井・壁に取付けられたスライドコンセントの場合、スライドコンセントの突起が下側に取付けられていることを確認する


### 4 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

### 5 取付ピッチ

AH55063~AH55070

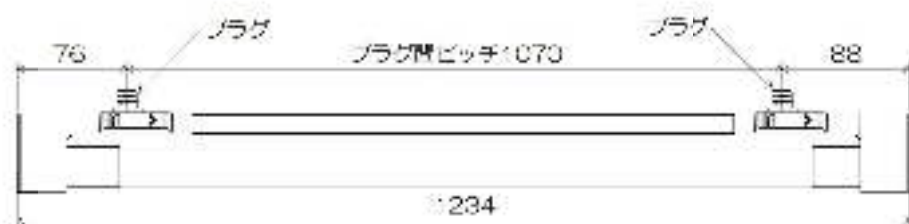


AH55071~AH55078

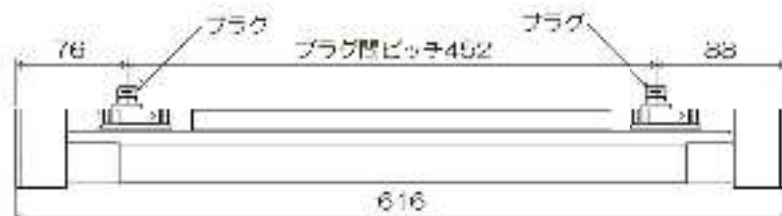

## ■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部簡略化した構造図です。  
※部品の名称・仕様を誤認し、不備の際は取付けないでください。

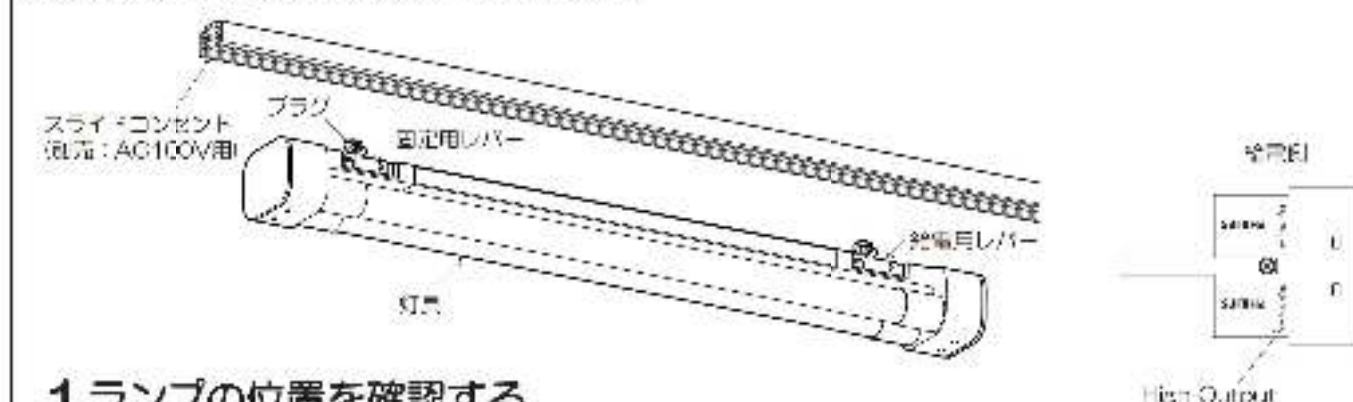

### 1 ランプの位置を確認する

ランプの給電側に印刷されている「High Output」の文字が下方向にあることを確認してください。

### 2 灯具を取付ける

①プラグ部の2ヶ所のレバーを開く。

②灯具をスライドコンセント(別売)に合わせて押し当てながら、2ヶ所のレバーを完全に閉じる。

△警告 灯具が確実に取付いていることを確認してください。

落下によるけがの原因になります。

<灯具を外す>

灯具を片手で保持した状態でプラグ部の2ヶ所のレバーを開く。

△警告 プラグ部のレバーを操作する際は慎重に行なってください。

プラグが損傷すると火災・落下によるけがの原因になります。

### 3 傾斜天井・壁に取付けた場合、スライドコンセントカバー(別売)を取付ける

スライドコンセント(別売)の開口部の長さに合わせて、スライドコンセントカバー(別売)を切断し、スライドコンセント(別売)にはめ込む。

△警告 スライドコンセントカバー(別売)の取付けは確実に行なってください。

取付けが不完全な場合、火災の原因になります。

### 4 点灯の確認を行なう

❗ 最終使用者(一般ユーザ)は、この照明器具の光源は交換しないでください。

### ■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。  
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。  
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、LED光源を使用したものをお使いください。  
その際、壁スイッチの使用は4個までとさせていただきます。  
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。  
ネオン管を使用したスイッチを使用する場合は、壁スイッチの使用は1個までとさせていただきます。  
2個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

型番 AH55063・AH55064・AH55065・AH55066・AH55067・AH55068  
 AH55069・AH55070・AH55071・AH55072・AH55073・AH55074  
 AH55075・AH55076・AH55077・AH55078

**工事店様へ**

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
 この説明書は必ずお客様へお渡しください。

**保存用**

**！ ランプ交換は当社または当社指定のサービス代行店にご依頼ください。**


■ **ランプ交換手順** △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- ① ランプを90度回転させる。  
 ランプに印刷されているHigh Outputの文字が器具の側面になるようにする。



90度回転させた状態  
 (反対側でもよい)

- ② 非給電側のエンドキャップ固定ネジを外す。

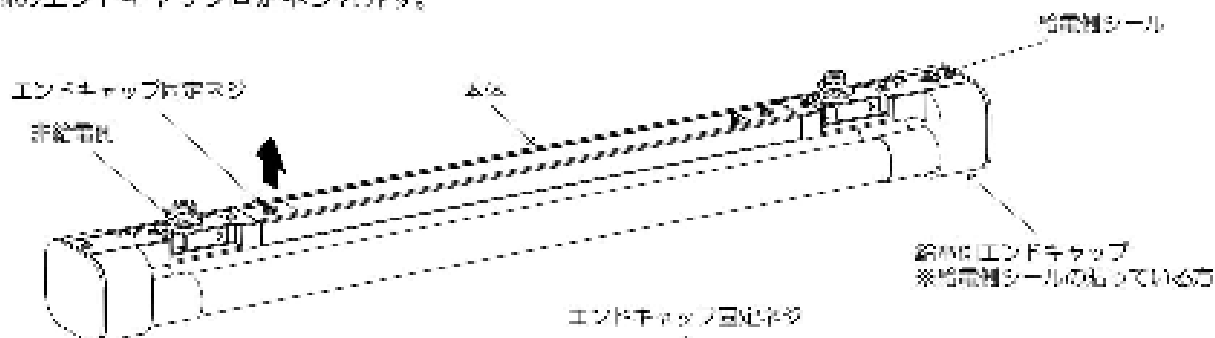

- ③ 非給電側のエンドキャップ部を外す。




- ④ ランプを抜き取る。

- ⑤ 給電側のエンドキャップ内のソケットにランプの給電線を差し込む。  
 この際、ランプの接続ピンが細い向き方向にし、ソケットに差し込む。  
 ランプには給電側の印刷があります。



- ⑥ 非給電側のエンドキャップをはめて、本体とエンドキャップの隙間ができないよう押さえてビスで固定する。

- ⑦ ランプを90度回転させる。  
 High Outputの文字が下になるように回転させること。

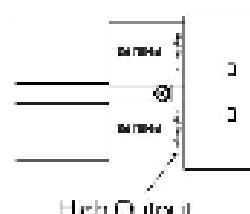

## ■オプション部品：落下防止ワイヤ(別売：XE51930)の取付について

### ●落下防止ワイヤ

落下防止ワイヤをプラグの落下防止ワイヤ目定穴に目定ネジ(落下防止ワイヤに付属)で確実に取付ける。  
落下防止ワイヤのヒートンをスライドコンセントに合わせ、90°回転させる。  
確実に取付いていることを確認する。

※落下防止ワイヤが隣の器具と干渉しないように取付けてください。

※落下防止ワイヤがスライドコンセント内に侵入したり挟まったりしないように取付けてください。

※AH55071～AH55078は片側1箇所、  
AH55063～AH55070は両側2箇所取付けてください。

