

使用方法

リモコンで操作する

- ①壁スイッチをON
- ②リモコンを本体に向けて操作

おやすみ

おやすみタイマーを設定すると、10分後または30分後に消灯します
10分後消灯: 1回ボタン押す
30分後消灯: 2回ボタン押す
タイマー解除: 3回ボタン押す

暗く

1段階ずつ暗くします
※明るさは10段階

ON/OFF


1回押すとON(点灯)します
もう一度押すとOFF(消灯)します

全灯

1回押すと全灯になります

チャンネル

チャンネルを切り替えます

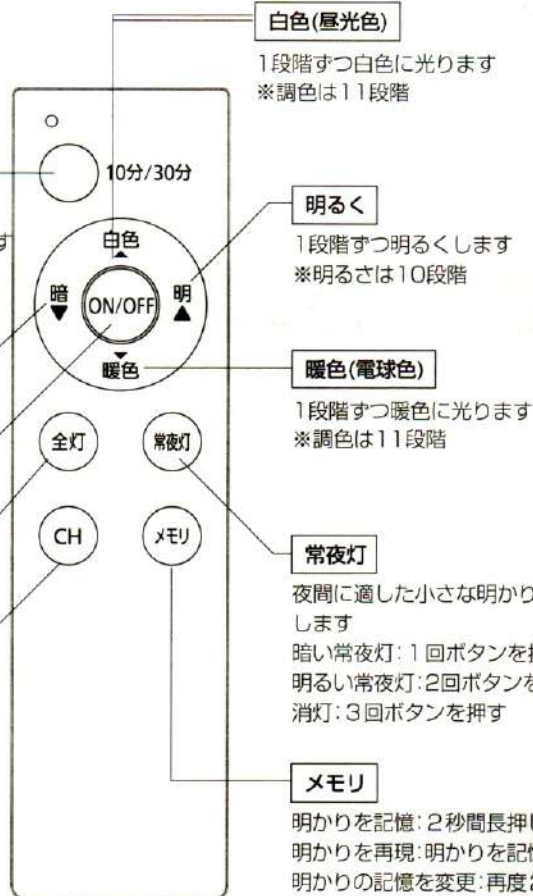

壁スイッチで操作する

【明かりをつける】

- ・点灯……壁スイッチ ON
- ・消灯……壁スイッチ OFF

【明かりを切り替える】

壁スイッチ ON の状態で、短くスイッチを操作することで点灯状態を切り替えることができます



メモリー点灯

最後の調光/調色を記録して、再現する機能

明るさについて

本製品は白色(約4000K)で全灯の時が最も明るくなります。
調色の操作を行い、暖色を強くすると明るさは低下しますが異常ではありません

チャンネルの切り替えについて

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチONになっている状態で、切り替えてください。

リモコンを照明器具に向けながら、チャンネルのボタンを5秒間長押しします。リモコンのLED表示が3回赤く点滅したらチャンネル切り替えが完了しています。

※リモコンのチャンネル切り替えに合わせて、チャンネル設定信号が照明器具にも送られます。

照明器具が2台以上ある場合


●1つのリモコンで操作する

2台以上の照明器具を同じチャンネルにCH1設定します。また、2台以上の照明器具を別々のチャンネル設定にする場合はチャンネルのボタンを3秒間長押しします。
※照明器具との距離やリモコンの操作時の方向によっては点灯しない場合があります。



●別々のリモコンで操作する

隣接する照明器具のチャンネルを別々に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作できます

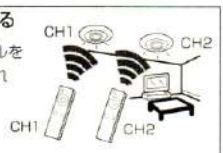

～ご注意～

2台以上の照明器具を別々のリモコンで操作したい場合は、設定を変更したい照明器具だけが信号を受ける向きにするまたは、設定を変更したい照明器具に近づけるなどして設定してください。他の照明器具も、チャンネル設定信号を受けると設定が変わります。

※設定変更をしない照明器具の壁スイッチをOFFしたり、照明器具の隣に壁があればその壁を閉めたり、設定変更を行ってください。


各部分の名前

配線器具



付属品

本体

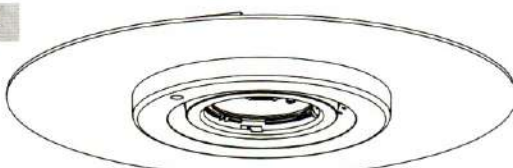

カバー




リモコンホルダー×1個



単4形アルカリ
乾電池×2本
(動作確認用)



リモコンホルダー用
ネジ×2本



リモコン×1個