

# 取扱説明書 保証書付

日本国内専用 For use in Japan only.

sumuu

マルチスチームクッカー用オ

家庭用

# kumuo

品番 MEK-139

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 機能

- 1.5合炊き炊飯器 ●スチームクッカー
- 計量カップ付属 ●内釜フッ素樹脂コーティング

## 仕様

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 寸 法    | 本体：約W21×D17×H16cm<br>(スチーマー使用時高さ約20cm)<br>内釜：約0.6mm厚 |
| コ ー ド  | 約70cm                                                |
| 重 量    | 約1kg                                                 |
| 材 質    | 鉄 アルミニウム PP ガラス                                      |
| 電 源    | AC100V 50/60Hz                                       |
| 消費電力   | 炊飯：250W 保温：32W                                       |
| 温度ヒューズ | 192℃                                                 |
| 炊飯容量   | 0.5合～1.5合(0.09～0.3L)                                 |
| 保温温度   | 約80℃ ※使用環境により異なります。                                  |

フタ：家庭用品品質表示法による表示

|       |          |
|-------|----------|
| 品 名   | 強化ガラス製器具 |
| 強化の種類 | 全面物理強化   |

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。



|                 |   |
|-----------------|---|
| 安全上のご注意         | 2 |
| 各部名称            | 5 |
| はじめてご使用になる前に    | 5 |
| 使用方法：炊飯する       | 6 |
| 使用方法：スチーマーを使用する | 7 |
| お手入れ方法 / 保証書    | 8 |

## 安全上のご注意

 **警告** 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取扱をすると、人が傷害（※1）を負ったり、物的損害（※2）の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電・火傷等を示します。

※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

 **禁止**（してはいけないこと）を示します。

 **強制**（必ずすること）を示します。

## 警告

 ■子供等取扱に不慣れな方だけで使わせない  
■子供の手の届くところで使用や保管はしない  
事故、感電、ケガの原因となります。

■コードやプラグを破損するようなことはしない  
■コードやプラグが傷んだ場合やコンセントの差し込みが緩い時は使用しない  
■コードを束ねたまま使用しない  
■炊飯中にプラグを抜かない  
火傷、感電、ショートによる火災の原因となります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない  
タコ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。

■引火性の物（シンナー・スプレー等）の近くで使用しない 爆発、火災の原因となります。

■燃えやすい物（カーテン・布団・紙等）の近くや熱に弱い敷物（ビニール等）の上で使用しない  
火災、火傷、周囲のものを变色・変形させる原因となります。

■ストーブやガスコンロなど熱源の側で使用しない  
本体が変形し、火災、感電、故障の原因となります。

■屋外では使用しない ■本体のすき間にピンや針金等の異物を差し込まない  
感電、ケガ、火災、故障の原因となります。

■調理中や使用直後はフタや蒸気口等の高温部に顔や手等を近づけない  
■調理中はフタを開けない  
火傷の原因となります。

■内釜に最大容量以上の水や食材を入れて使用しない 感電、火災、火傷の原因となります。

 ■絶対に分解・修理・改造は行わない  
ケガ、故障の原因となります。

 ■濡れた手でプラグの抜き差しはしない ■濡れた手で本体の取扱はしない  
感電、ケガ、ショートによる火災の原因となります。

## 警告



- 絶対に水気のある場所、水がかかる可能性のある場所に置かない
- 本体を水につけたり、水をかけたりしない 感電、火災、故障の原因となります。



- 浴室内等湿気の多い所で使用や保管はしない
- 感電、火災の原因となります。




- 必ず交流 100V で使用する ■プラグは根元まで確実に差し込む
- プラグのほこり等は定期的にとる
- 使用時以外（保管・お手入れ・移動時等）はプラグをコンセントから抜く
- 異常・故障時はただちに使用を中止する
- 【異常・故障例】●本体が異常に熱い ●焦げくさいにおいがする ●煙が出る ●コードが傷んでいる
- 火災、感電、事故の恐れがあります。

- コードの取扱は下記の内容を守る コードの誤った取扱は断線火災事故に繋がります。

- コードを本体に巻き付けない ●コードをドア等で挟まない ●コードを過度に曲げない
- コードをねじらない ●コードの上に物を置かない ●コードをきつく束ねたり結んだりしない
- コードを引っばってプラグを抜かない（必ずプラグ部分を持って抜いてください）



コードはゆったりと束ね、本体から出るコードは無理なく延ばす。



コードをきつく巻いたり結んだりしない。本体から出るコードを過度に曲げたりしない。

- 炊き上がり後にフタを開ける際は、高温の蒸気や熱い水滴に注意する
- 使用後の内釜・ヒーターは非常に高温になるため十分に注意する
- 火傷の恐れがあります。

## 注意



- 本来の使用目的以外には使用しない ■破損したら使用しない
- 不安定な場所で使用しない ケガ、事故の原因となります。

- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えない 感電、発火の原因となります。

- 火気の近くに置かない 火災、火傷、感電、ケガ、故障の原因となります。

- 使用中や使用直後の本体に触れない 火傷の原因となります。

- 使用中は本体のそばを離れない 事故の原因となります。

- 本体と内釜の間には水を入れない ■IH クッキングヒーターの上では使用しない
- 事故、故障の原因となります。

- 使用中や使用直後は本体を持ち運ばない 火傷や吹きこぼれの原因となります。

- 壁や家具の近くで使用しない

蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色や劣化の原因となります。本体を壁や家具から十分に離してご使用ください。

- 専用の内釜以外は使用しない 過熱、異常動作の原因となります。

- 使用中の本体に布等を被せない 火災、火傷、感電、ケガ、故障の原因となります。

## 注意



■お手入れは本体が完全に冷めたことを確認の上行う 火傷の恐れがあります。

■必ず内釜・フタをセットしてから使用する 発火、ケガ、故障の恐れがあります。

## 使用上のご注意 守らないと製品の故障や劣化の原因となります。

- 直射日光の当たる所への保管や放置はしない
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はしない
- 使用後はお手入れをし、乾かしてから保管する
- 漂白剤は使用しない
- 食器洗浄機は使用しない
- 焦げ付きを落とす際にスチールたわしやナイフ等は使用しない
- 空炊きをしない
- 内釜を本体にセットする際は、内釜の外側に付いた水滴は拭き、米粒などの異物が付いている場合は取り除く
- フタや内釜を急激に冷却しない
- 調理時やお手入れ時、金属製の道具（スプーン・スチールたわし・ナイフ等）は使用しない
- 内釜でお米を研がない  
傷が付き内釜の劣化に繋がります。
- 調理物や水気を残したまま放置しない
- 長時間保温する場合は、定期的に点検する

## お願い

- 業務用での使用はご遠慮ください この製品は一般家庭用です。業務用での使用はご遠慮ください。
- はじめてご使用になる際は付属品を台所用洗剤できれいに洗ってください
- 調理・保温をしない場合は必ずプラグをコンセントから抜いてください  
プラグを接続中は保温機能が働きます。


## お知らせ

- 本製品は日本国内専用です  
本製品を国外に持ち出した場合、保証及びアフターサービスの対応はできませんのでご了承ください。
- はじめてご使用の際に煙やにおいが若干出る場合があります  
故障ではありません。ご使用回数を重ねる事により解消されます。

## 各部名称

### ●フタ

蒸気孔

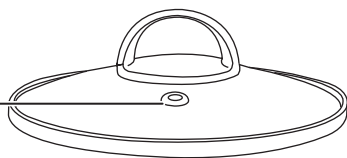


### ●計量カップ (180ml)




すり切り 1 杯が  
1 合です。


### ●スチーマー

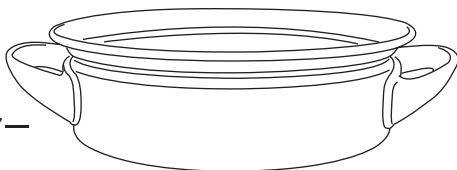

### ●内釜

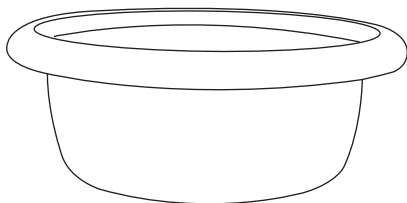

### ●本体

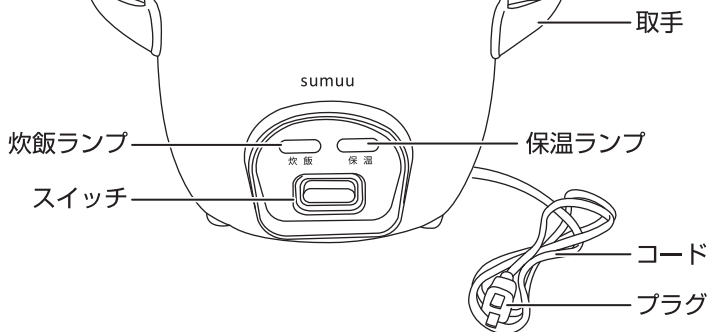

## はじめてご使用になる前に

- ご使用の前に付属品を台所用洗剤できれいに洗ってください。
- はじめてご使用の際に煙やにおいが若干出る場合があります。故障ではありません。ご使用回数を重ねる事により解消されます。

## 使用方法：炊飯する

お願い ■調理・保温をしない場合は必ずプラグをコンセントから抜いてください  
プラグを接続中は保温機能が働きます。

### ①計量カップでお米を計り、流水で研ぎます。

お米を研ぐ際は内釜を使用しないでください。  
傷が付き、内釜の劣化に繋がります。

### ②研いだお米を内釜に入れ、 量に応じた水を入れます。

※おかゆには対応しておりませんのでご注意ください。  
※炊飯中にスチーマーを使用する場合は、炊飯は 1 合まで可能です。

白米以外（玄米 / 雑穀米 / 胚芽米など）を炊飯する場合…

白米以外（玄米 / 雑穀米 / 胚芽米など）の場合は適量より  
少し多めに水を入れる必要があります。  
そのため、玄米の最大炊飯容量は **1 合** です。  
※種類により水の量は異なります。

### ③内釜を本体にセットしフタを閉めます。

内釜を本体にセットする際は、内釜の外側に付いた水滴は拭き、  
米粒などの異物が付いている場合は取り除いてください。

### ④プラグをコンセントに差し込み、 スイッチを下げます。

⇒炊飯ランプが点灯します。

※0.5合で炊飯する際、内釜のセット状態によってはスイッチが  
下がらない場合があります。その場合は内釜を左右に軽く動か  
してセットし直してください。

### ⑤炊き上がると自動でスイッチが上がり、 保温機能に切り替わります。

⇒保温ランプが点灯します。

フタを開けずに約 10～15 分ほど蒸らしてください。


#### カップ表示（硬め炊飯）

**1.5cup** 米 1.5 合 + 水 270ml

**1.0cup** 米 1 合 + 水 180ml

**0.5cup** 米 0.5 合 + 水 90ml

少し硬めで炊飯する際は、  
カップ表示の目盛をご使用  
ください。

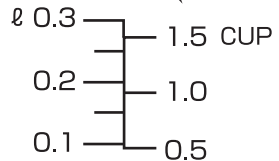

#### リットル表示（標準炊飯）

**0.3ℓ** 米 1.5 合 + 水 300ml

**0.2ℓ** 米 1 合 + 水 200ml

**0.1ℓ** 米 0.5 合 + 水 100ml

標準の硬さで炊飯する際は、  
リットル表示の目盛をご使用  
ください。

●続けて炊飯する場合は約 20 分を目安に本体の熱を冷ましてください。

●炊き上がり時間は約 13～25 分が目安です。※時間はお米の量や水温・室温により異なります。

●玄米、雑穀米等、白米以外は炊き上がり時間が長くなる場合があります。

●保温機能の使用時間の目安は約 4 時間です。

※プラグを接続中は保温機能が働きます。保温状態で長時間放置しないでください。

## 使用方法：スチーマーを使用する

お願い ■調理・保温をしない場合は必ずプラグをコンセントから抜いてください  
プラグを接続中は保温機能が働きます。

### ①内釜に水を入れます。

100～200mℓの間で入れてください。  
水の量は計量カップを使用して計って入れてください。  
内釜の目盛（リットル表示）は炊飯時の目盛ですのでご注意ください。

### ②内釜を本体にセットし、 内釜の上にスチーマーをのせます。

内釜を本体にセットする際は、内釜の外側に付いた水滴は拭き、  
米粒などの異物が付いている場合は取り除いてください。

### ③スチーマーの中に食材を入れ フタを閉めます。

### ④プラグをコンセントに差し込み スイッチを下げます。 ⇒炊飯ランプが点灯します。


### ⑤調理が終わったら、スイッチを 上げて保温に切り替えます。

内釜に入れた水が無くなった場合は、  
自動でスイッチが保温に切り替ります。

### ⑥プラグをコンセントから抜きます。

●200mℓの水を入れた場合、約 40 分使用可能です。  
※水温や使用環境によって時間は異なります。

●必ず食材の様子を見ながら調理してください。

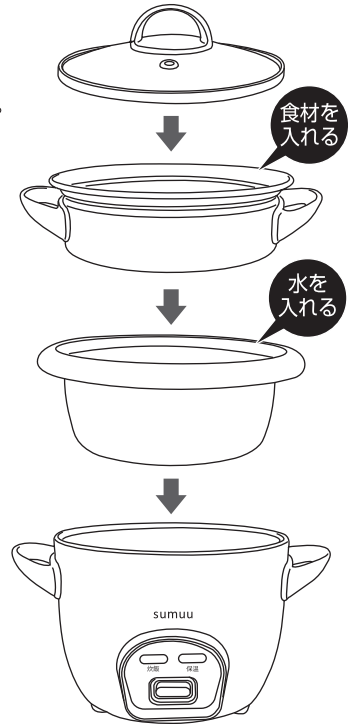

《 蒸し時間の目安 》  
※沸騰後の蒸し時間の目安です。

|         |           |
|---------|-----------|
| アスパラ    | 10 - 12 分 |
| ブロッコリー  | 8 - 10 分  |
| もやし     | 5 - 6 分   |
| にんじん    | 10 - 12 分 |
| かぼちゃ    | 10 - 12 分 |
| さつまいも   | 18 - 20 分 |
| とうもろこし  | 18 - 20 分 |
| 肉まん     | 10 - 15 分 |
| 卵 (3 個) | 10 - 12 分 |
| 鶏肉      | 15 - 18 分 |
| 豚バラ肉巻き  | 10 - 12 分 |

## お手入れ方法



### 警告

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない 感電、火災の原因となります。
- 使用時以外（保管・お手入れ・移動時等）はプラグをコンセントから抜く 火災、感電、事故の恐れがあります。



### 注意

- お手入れは本体が完全に冷めたことを確認の上行う 火傷の恐れがあります。

### 使用上の ご注意

- 使用後はお手入れをし、乾かしてから保管する
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はしない
- 焦げ付きを落とす際のスチールたわしやナイフ等は使用しない
- 漂白剤・食器洗浄機は使用しない

- 内釜・スチーマー・フタ・計量カップは、  
台所用洗剤を使用して柔らかいスポンジで洗ってください。
- 本体の汚れは、水で濡らして固く絞った布で拭いてください。
- よく乾かしてから保管してください。
- 本体内部の熱板 / サーモスタット周辺に異物が  
あった場合は取り除き、汚れは水で濡らして固  
く絞った布で拭いてください。



## sumuu マルチスチームクッカー kumuo 保証書

| 品番    | MEK-139          | お買上げ日 | 年 月 日 |
|-------|------------------|-------|-------|
| お客様   | お名前 住所 〒         |       |       |
|       | 電話番号 ( )         |       |       |
| 取扱販売店 | 販売店名 / 住所 / 電話番号 |       |       |

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間内でも次のような場合は保証致しかねます。●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。●お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。●火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。●一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載等）に使用された場合の故障及び損傷。●本書のご提示がない場合。●本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。●インターネットオークション（オークションストア含む）、リサイクルショップ、フリマアプリ、個人事業主、個人間取引（譲渡等含む）等で購入した物。

日本国内専用 For use in Japan only.

### 【お客様サポート】

<https://sumuu.site/> ホームページ内にお問合せフォームがございます。

### 【輸入事業者】



株式会社 マクロス

〒130-0012

東京都墨田区太平2-10-10

ユナイトビル錦糸町