
付属部品一覧

この組立説明書は「つけたせるTVボード/TV-60S, TV-80M」共通の組立説明書です。

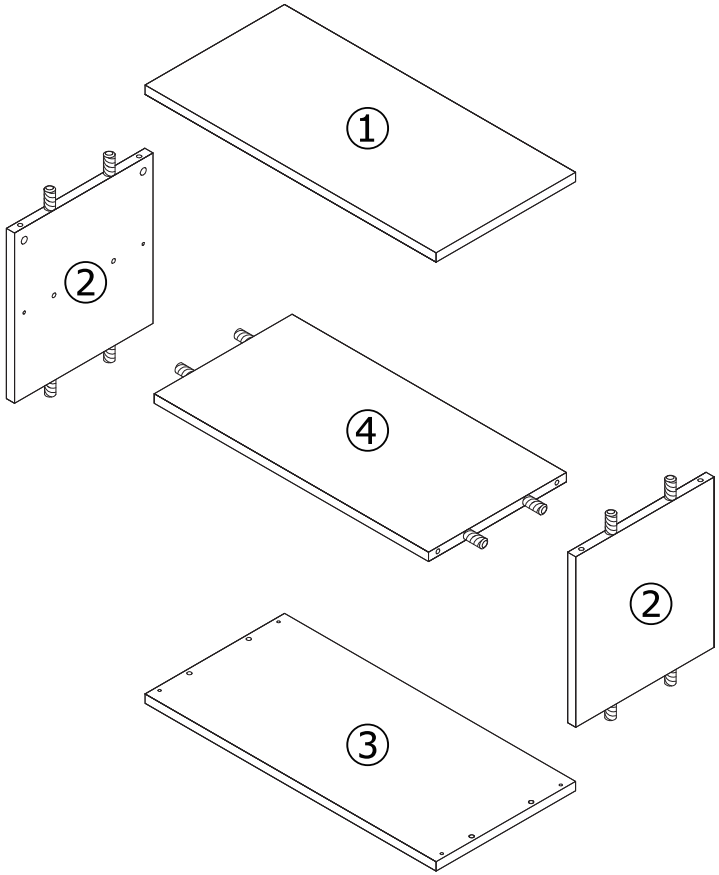

①天板 ×1
②側板 ×2
③底板 ×1
④固定棚板 ×1


※天板と底板の見分け方
ネジ用の貫通穴がある方が③底板です。

お買い上げありがとうございます


● 組み立てにはドライバー・ハンマー等をご用意ください。 ● 必ず組立手順に沿って二人以上で組み立ててください。
● 組み立ての際、床などに傷が付かないようカーペット等を敷かれることをお勧めします。
● 事故、破損を防ぐために組み立て中、および完成後の商品の移動の際、押したり引いたりしないでください。

A		接着剤 ×1	D		底板固定用ボルト ×4	G		目隠しキャップ ×4
B		連結ボルト ×8	E		キャスター TV-60Sの場合 ×4 TV-80Mの場合 ×5			
C		カムロック ×8	F		キャスター用ネジ TV-60Sの場合 ×16 TV-80Mの場合 ×20			

完成図

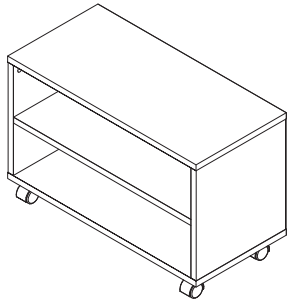

サイズ（約）TV-60S：幅626 × 奥行300 × 高さ408 mm
サイズ（約）TV-80M：幅816 × 奥行300 × 高さ408 mm

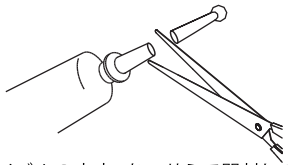


接着剤は「ノズルの中央」をハサミで開封してください。
※ノズルの先端を切り落とすと、接着剤が後ろ側から漏れることがありますのでご注意ください。



はみ出した接着剤は、固まる前に濡れた布巾などで拭き取ってください。

カムロックの取り付け方

① カムロックの▲の印が連結ボルトの向きに向くように穴の奥まで入れてください。

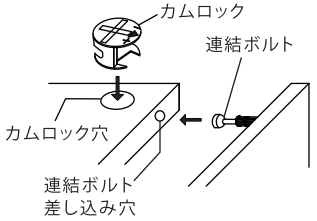

② 連結ボルトを連結ボルト差し込み穴に入れ、板同士を合わせます。

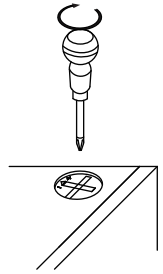


③ ドライバーでカムロックを右に回し板同士を固定します。

図のように、①天板と②側板に連結ボルトをドライバーでまっすぐしっかりと取り付けます。

使用する部品

B×8

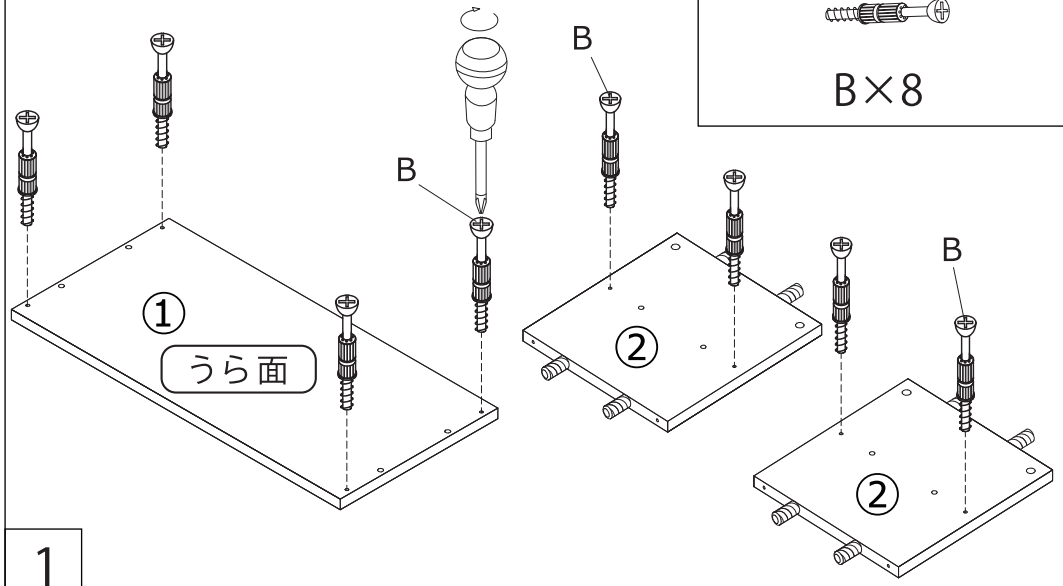


1

図のように②側板にあるダボ穴に接着剤を入れ、④固定棚板を②側板に取り付けます。次に④固定棚板のカムロック穴にカムロックをセットし、ドライバーで回し、しっかりと固定します。

使用する部品

A×1　C×4

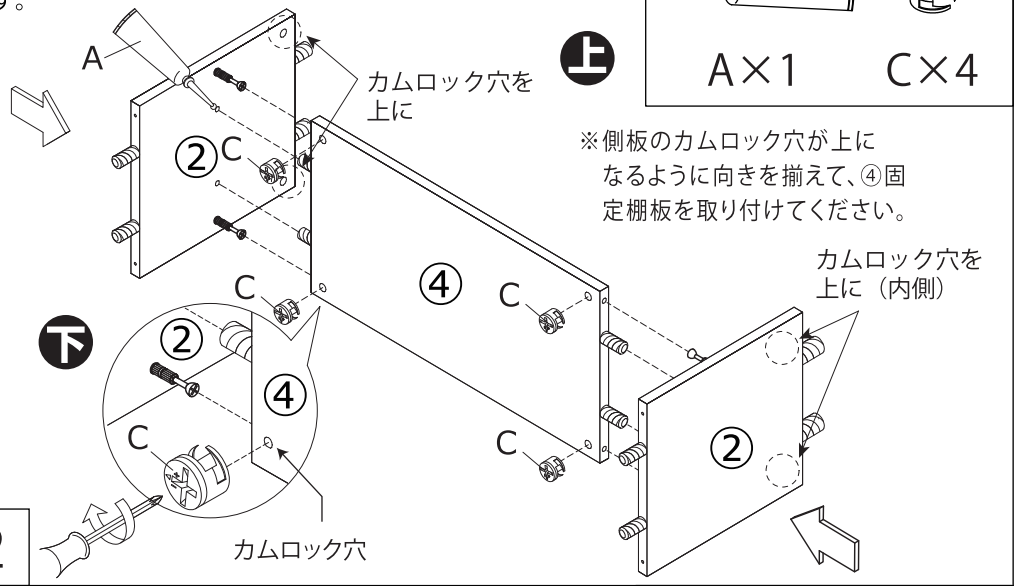


2

図のように①天板にあるダボ穴に接着剤を入れ、工程 2 で組立したパーツを①天板に取り付けます。次に②側板のカムロック穴にカムロックをセットし、ドライバーで回し、しっかりと固定します。

使用する部品

A×1　C×4

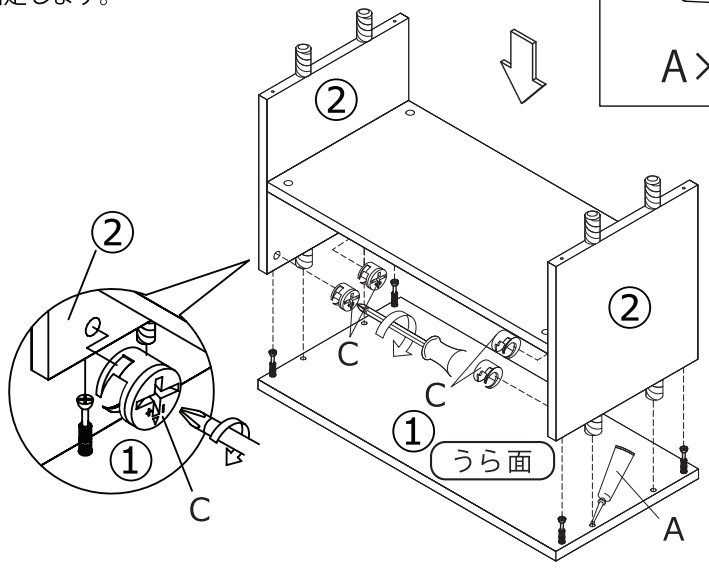


3

③底板のダボ穴に接着剤を入れ、③底板を②側板に底板固定用ボルトでしっかりと取り付けます。

使用する部品

A×1　D×4

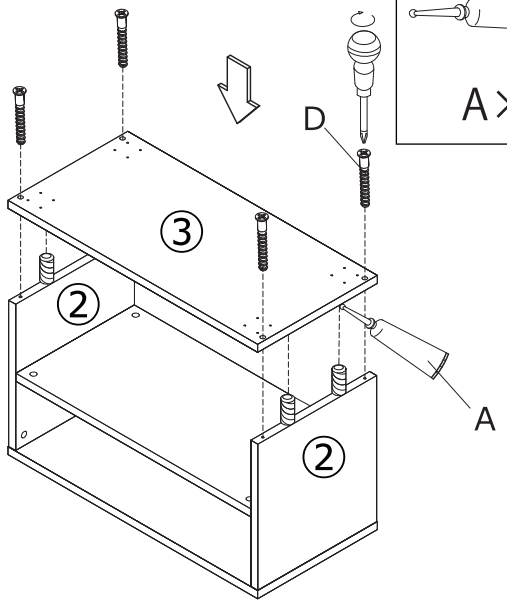

4

③底板にキャスターを取り付けます。

使用する部品
※（）内の数字はTV-80Mのパーツ数量



E×4（5）　F×16（20）


5

図の位置に目隠しキャップを取り付けます。

使用する部品




G×4

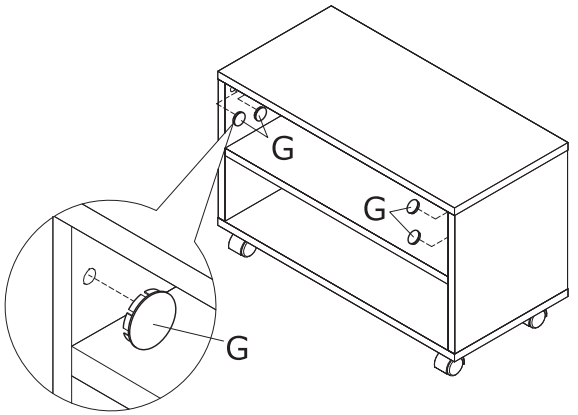

6

以上で完成です。

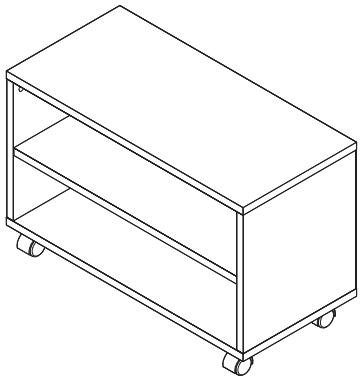


※イラストは実物と異なる場合がございます。予めご了承ください。
※商品の仕様は予告なく変更することがございます。
※商品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

株式会社エイ・アイ・エス　　TEL: 0280-98-5171　E-MAIL: ib@ais-gr.co.jp


7

TV台同士をつけたす際の連結方法

使用する部品（別途ご用意ください）



連結金具OPR-PLT（別売り）　皿頭木ネジ（市販品）

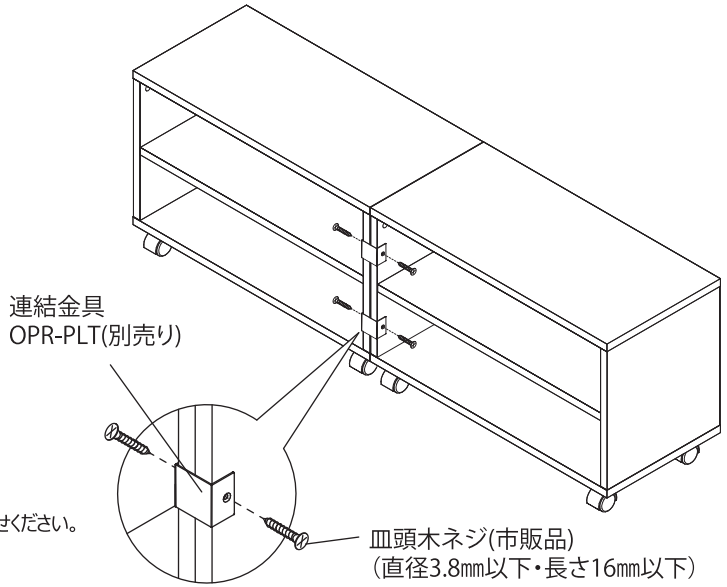

※ 本商品を並べてご使用される際は、安全のため、別売りの連結金具で固定していただくことをお勧めいたします。
※ 連結金具（別売り）にはネジが含まれておりませんので、固定の際は市販の皿頭木ネジをご準備ください。