

●付属部品




吊り紐 1本



長ビス 2ヶ


●飾り方

【吊り下げの場合】

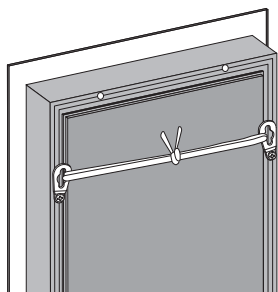

吊金具に吊紐を通して結びます。

【壁面に直掛けする場合】

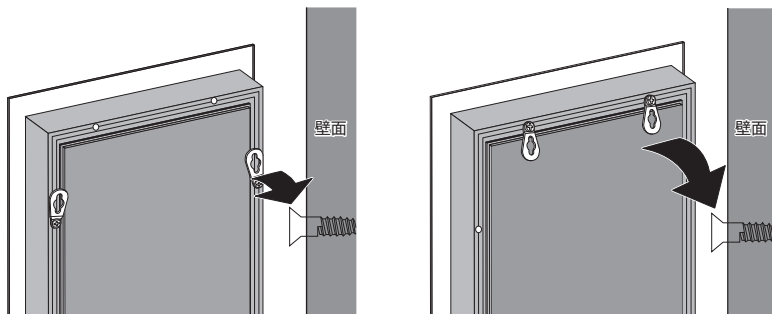


長ビスを壁面に取り付け、吊金具を引掛けます。吊金具を上辺に付け替えることで、側面から吊金具が見えないようになります。

●吊金具の付け替え方

あらかじめフレーム裏面に取り付けてある吊金具を取りはずして、フレーム穴に付け替えてください。

※向きを変えて飾れる商品もありますので、その際は同様に吊金具を付け替えてください。

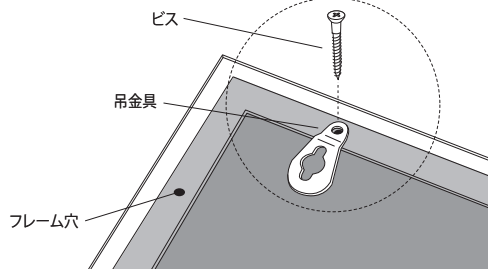

商品について

材 質 AR3000.AR3001.AR3042~AR3044.AR3100~AR3115
AR3002~AR3005.AR3053~AR3058.AR3192~AR3195
AR3006~AR3041.AR3045~AR3052.AR3059~AR3075.AR3084.AR3116~AR3158
AR3159~AR3191

本体：アルミ・アクリル・木質ボード・樹脂・スチール 壁面取付ビス：スチールメッキ
本体：アルミ・アクリル・木質ボード・木 壁面取付ビス：スチールメッキ
本体：アルミ・アクリル・木質ボード・紙 壁面取付ビス：スチールメッキ
本体：アルミ・アクリル・木質ボード・布 壁面取付ビス：スチールメッキ

お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書（取扱説明書）をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使いください。

※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

組立・設置に際して

1. 直付け、直掛け、吊り下げの商品につきましては、専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行ってください。
2. 本体及び部品の改造は行わないでください。
 - ・強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。
3. 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意ください。
 - ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置してください。
4. 設置場所にご配慮ください。
 - ・周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
 - ・直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。
5. 設置面の材質・状態をご確認ください。
 - ・重量に耐えられる壁面にお取り付けください。
6. 取り付け金具を正しくお選びください。
 - ・壁面の材質により、付属の直付け用ビス等が合わない場合があります。市販の取り付け金具をご使用の際は、重量に耐えられるものをお選びください。
7. 表面（プリント化粧紙）にシールや粘着テープなどを貼らないでください。
 - ・はがす際に表面材と一緒にはがれるおそれがあります。
8. 使い始めには換気を十分にしてください。
 - ・ごくまれに木材の接着材に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。

ご使用に際して

1. 本体の下にものを置かないでください。
 - ・予期せぬ状態で脱落することも予想されます。
2. 故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換してください。

お手入れに際して

1. 定期的に点検してください。
 - ・ゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。ビス（ボルト）・ナット類がゆるんでいる場合は、しっかりと締め込んでください。
2. 定期的に清掃してください。
 - ・放置していると汚れますので定期的に清掃してください。
 - ・本体は柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼって拭いてください。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。
 - ・透明板がある場合、透明板は傷が付きやすいのでこすらないようにしてください。
 - ・殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないでください。変色、変質の原因となります。

▲注意



角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意ください。