



風向調整（上下調節）

- 風向きを上・下に変えたいとき
- 取っ手を持って、上下に変えます

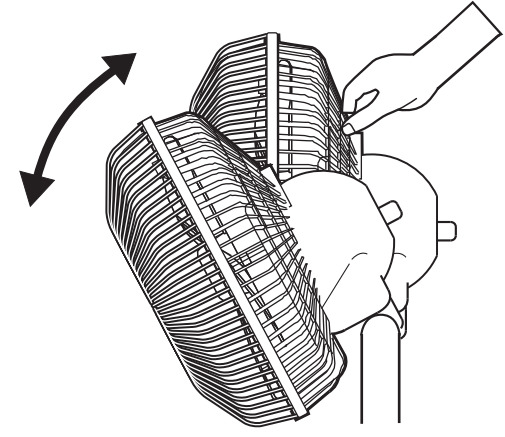

風向調整（左右調節）

- 風向きを左・右に変えたいとき
- 取っ手を持って、左右の角度を変えます。

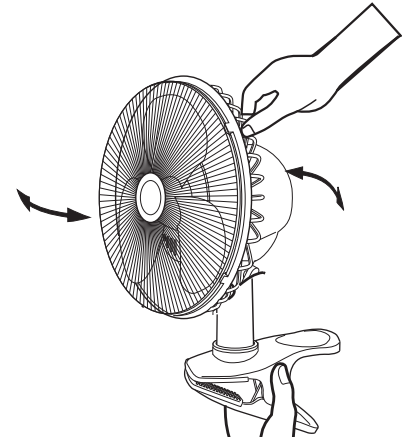

警告 使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。
 ●ガードを持ってむりやり強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、けがをします恐れがあります。


お手入れと保管について

お手入れのしかた

●お手入れ前に運転を停止し、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

ガードの取り外し方

●後ガードのツメを1つずつ順番に外側に開きながら前ガードを手前に引いて取り外してください。

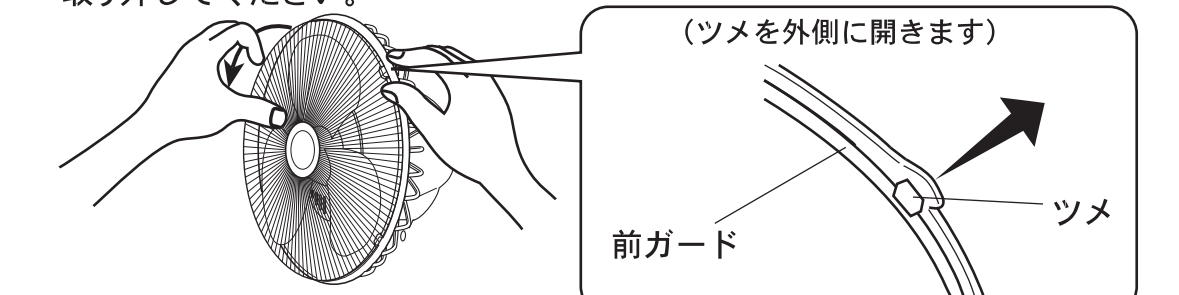

注意 無理に開くと、後ガードが破損する恐れがありますのでご注意ください。

ガードの取り付け方

●後ガードのツメに前ガードをセットし、1つずつ順番に押込んでください。

注意 前ガードの中央部を強く押さえると変形する恐れがあります。

- 羽根・本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾かしてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。（樹脂や塗装部分に変色、変質する恐れがあります。）
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れ後、包装ケースに入れ運氣の少ないところに保管してください。
- 本体や羽根についた油はよくふきとってください。樹脂が変色したり、破損する恐れがあります。

故障かな?と思ったら

■故障かなと思ったら、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターへご連絡ください。

こんなとき	おたしかめください
スイッチを『H』または『LO』にしても、羽根が回らない。	●電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか? ●羽根とガードが当たっていませんか?
異常音がある。	●羽根はしっかりと取り付けていますか? ●ガードはしっかりと取り付けていますか? ●羽根とガードが当たっていませんか?

絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
 分解禁止

安全上のご注意

ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』『注意』のつづに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると軽傷を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)

この記号は、してはいけない『禁止』内容です。

この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

●異常動作してけがや発火の原因になります。

●本体にぶらさがらないでください。

●けがの原因になります。

●電源コードを傷ついたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をせたり、積み込んだり、加工したりしないでください。

●電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

●本体の取り付けは、確実に行ってください。

●落下によりけがをします恐れがあります。 ※「取り付け方」(4ページ)をご覧ください。

●水につけたり、水等をかけたりしないでください。

●ショート・感電の恐れがあります。

●お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

●電源プラグを差し込んだままのお手入れは感電のおそれがあります。

●ぬれた手で抜き差ししないでください。

●不意に作動して、けがをしたり、感電の原因になります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、本体に表示しています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

※【設計上の標準使用期間】5年
 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

電圧	100V	製品の定格電圧による
周波数	50Hz及び60Hz	
温度	30℃	
湿度	65%	JIS C9601 参考
設置条件	標準設置	製品の取り扱い説明書による
定格負荷(風速)		製品の取り扱い説明書による
運転時間	8h/日	
運転回数	5回/日	
運転日数	110日/年	
スイッチ操作回数	550回/年	
首振運転の割合	100%	

●「経年劣化とは」
 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよく読み取りに間違いがないようご確認ください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼される場合は、お買い上げの販売店まで保証書をお送りください。保証書の写しに宛てて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、修理が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の修理用部品類の保有期間は製造打ち合わせです。修理用部品類とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。各製品に異なる場合があります。お客様にご確認ください。手をお取りいただく場合は、お取り扱いの要領を必ずご確認ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間中に故障して修理を依頼する場合は、商品と本番をご確認のうえ、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
3. この製品の、事前にお買い上げの届出に記録してください。
4. 修理部品を新品で納入してあるお買い上げの届出に、修理依頼がない場合は、保証期間経過後でも修理を依頼することができます。
5. 保証期間中でも、次の事項には保証が適用されません。
6. 本番は日本国内においてのみ有効です。
7. 本番の再発行はできませんので大切に保管してください。
8. 修理の際は、修理費、送料、その他の費用は、お客様のご負担による修理となります。

※この保証書は修理・修理に限り、修理の保証を目的とするものではありません。またこの保証書によって、お客様の権利の侵害を認めるものではありません。また、修理・修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

保証書（持込修理）

※修理は持ち込み修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。

保証書 (お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)

品番 CI-236/CI-239

お名前	様	お買い上げ日	年	月	日
お住所 〒		住所 〒			
取扱販売店		取扱販売店			
番() -		番() -			

愛情点検 長年ご使用の際も点検を!
 このような点検を定期的に行ってください。
 ●スイッチを入れた後も羽根が回らない。
 ●羽根の中心部が異常に熱い感じがする。
 ●羽根が回らないままに振動が大きい。
 ●羽根が回らないままに音が出る。
 ●羽根が回らないままに音が出る。


ご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いて、必ずお取り扱いの要領を必ずご確認ください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

URL: <https://www.teknos.co.jp/support/csm/>
 TEL: 048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-1B
 電話受付時間: 月～金曜日(11:00～12:00/13:00～15:00)
 月曜日～金曜日(祝日・年末年始・夏季休暇除く)

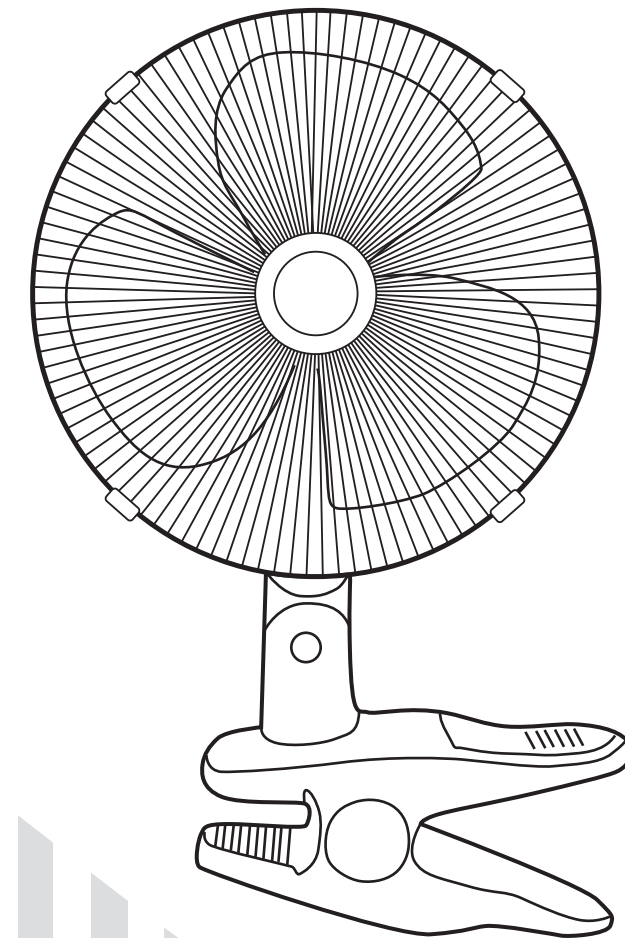

23cm クリップ扇風機 (家庭用)

**CI-236
CI-239**

取扱説明書・保証書


このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

- 安全上のご注意……………P1～2
 仕様……………P3
 各部のなまえ……………P3
 取り付け方……………P4
 使い方……………P5～6
 お手入れと保管について……………P6～7
 故障かな?と思ったら……………P7
 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について……………P8
 アフターサービスについて……………裏表紙
 保証書……………裏表紙

仕様

品番	CI-236/CI-239	
電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	25	22.5
回転数 (r/min)	1900	1950
風速 (m/min)	129	147
風量 (m ³ /min)	12	13
コード (m)	約 1.8	
質量 (kg)	約 1.5	

各部のなまえ

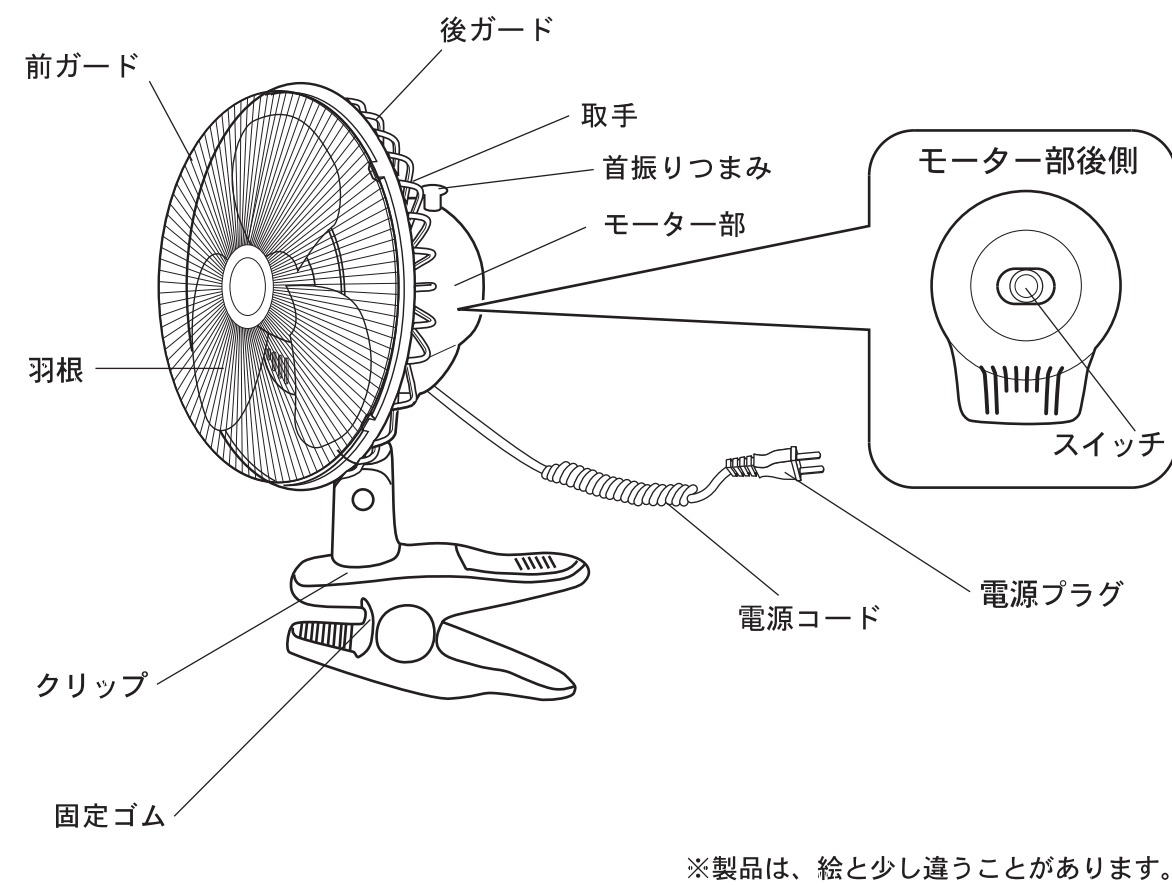


※製品は、絵と少し違うことがあります。


取り付け方

クリップを使用される場合

●クリップを使用される場合は厚さが2～3cmの厚みが必要です。また、クリップは根元までしっかりと固定してください。

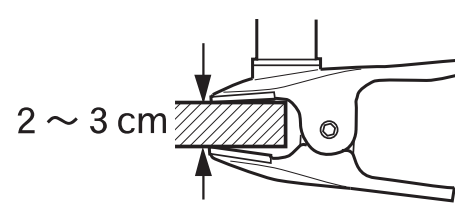


次のような取り付け方はおやめください。

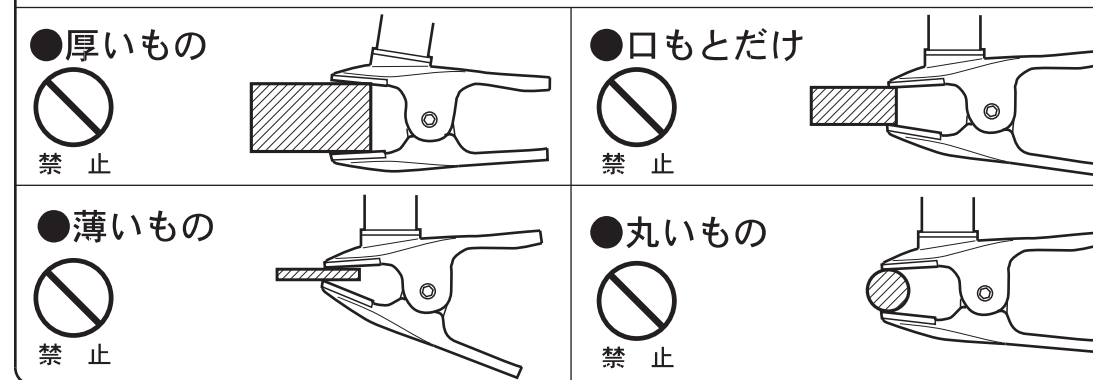

ご注意 電源コードをはさみこまないようにご注意ください。

壁に固定する場合


■壁に固定する場合は、丈夫で垂直な板壁または柱などにネジを打ち付けてクリップ部の穴に引掛けて取り付けてください。(ネジは別売)

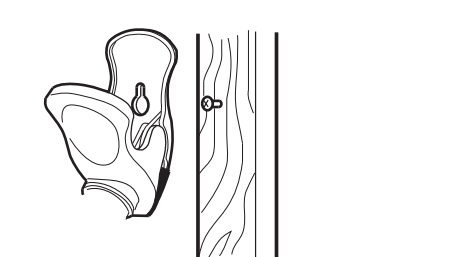

次のような取り付け方はおやめください。

●天井などに取り付け、真下に向ける。

●本体を傾けて取り付ける。

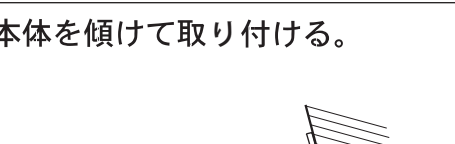

使い方

■電源プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。


■電源プラグの抜き差しは、運転を停止してから行ってください。

ご注意 パソコン画面やテレビのすぐそばで使用した場合、画面がゆれたり、ひずんだりすることがあります。
 ●少しはなしてご使用ください。


●モーター部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買い上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
禁止 ●事故や故障の原因になります。

スイッチの使い方

■羽根を回転させるには、スイッチを『O(停止)』の位置にスライドさせるとスライドさせてご使用ください。

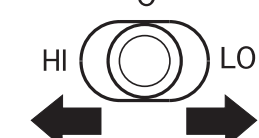

■羽根の回転を停止させるには、スイッチを『O(停止)』の位置にスライドさせるとすべての運転が停止します。

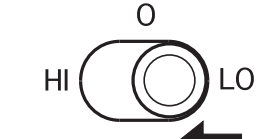

首振りつまみの使い方

■押し込むと……………首振りをします。
 ■引き上げると……………停止します。