
**31674A**

組立に必要な工具



付属の工具をご利用下さい。

組み立て前に必ずお読み下さい。

- ◆組み立てる前に部品、部材を確認してください。
- ◆組み立てに必要な工具をご用意ください。
- ◆組み立てしやすい場所を確保してください。
- ◆組み立て手順に従って組み立ててください。
- ◆先に緩めに全体を組上げ、最後に全てのネジを本締めしてください。
- ◆毛布等を敷くなど、床や家具にキズを付けないよう注意してください。
- ◆手や指を挟んだりしてケガをしないよう注意してください。

使用に際してのご注意

- ◆この商品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用はできません。
- ◆平坦な場所に安定させた状態で使用してください。
- ◆著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ◆定期的にネジなど緩みがないか確認し、緩みがあれば再度締め付けてください。
- ◆上に立ったり、飛んだり、踏み台の代わりに使用しないでください。

※ 商品に万一不具合、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。

AZUMAYA Co.,Ltd.


〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄4-17-5


TEL(052)241-1247

受付日 月～金(祝日は除く)
受付時間 9:00～17:00

組立部品 ●組み立てる前に部品、部材を確認してください。

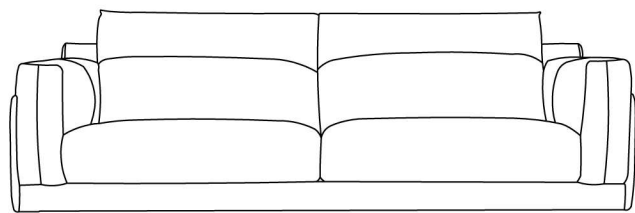


A 本体×1




B 脚×4



C 中脚×1



D ボルト×12

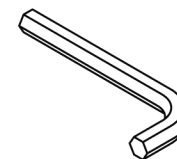

E 六角レンチ×1




組立手順 ●組み立て手順をよく読んでから、組立作業を行ってください。

■手順1■

本体Aに脚B、中脚Cを取り付けます。

脚Bの取り付けにはボルトDを使用し、六角レンチEで締めます。

※脚は本体の裏面チャックの中に入っています。

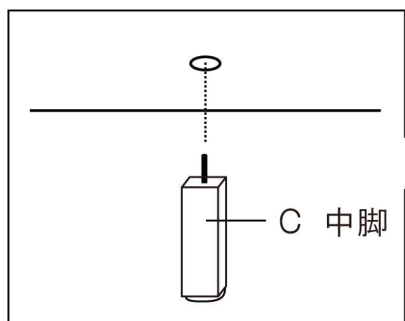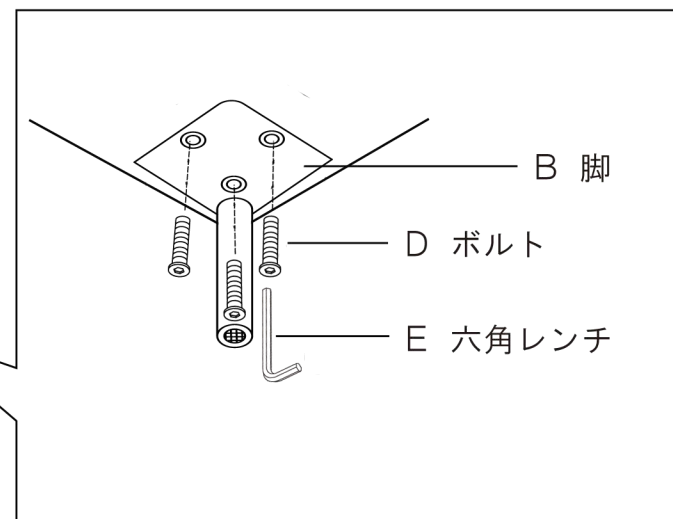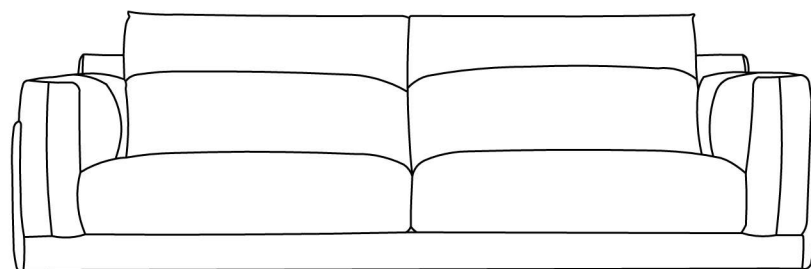

裏面のチャックを開けて脚を取り出してください。