



testo 410-1
風速/溫度計


取扱説明書



目次

testo410-1ショート・ガイド	3
安全上のご注意	4
仕様	5
各部の名称	6
計測器の準備	6
操作	7
メンテナンス	9
トラブルシューティング	9
保証規定	10

testo410-1ショート・ガイド

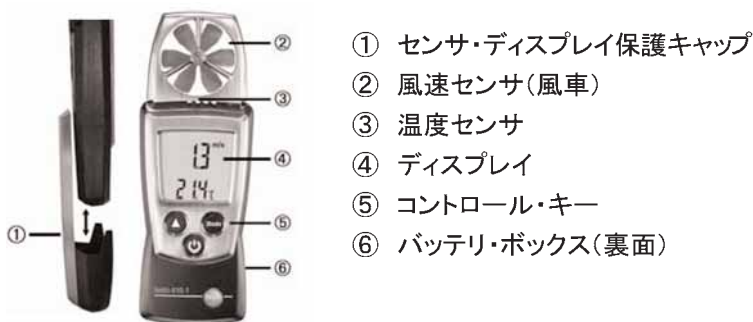

- ① センサ・ディスプレイ保護キャップ
- ② 風速センサ(風車)
- ③ 温度センサ
- ④ ディスプレイ
- ⑤ コントロール・キー
- ⑥ バッテリー・ボックス(裏面)

基本設定の手順

電源オフ → キーを2秒以上押し続ける → () キーを押して機能を選択 → () キーを押して確定。

基本設定項目

温度単位: °C、°F

風速単位: m/s、km/h、fpm、mph、kts、Beaufort(風力階級)

自動電源オフ機能: OFF、ON

電源オン

キーを押す。

ディスプレイ・バックライトのオン(10秒間点灯)

電源オン → キーを押す。

表示項目の選択

電源オン → キーを押して選択。

風速、風冷指数(体感温度) ()

表示モードの選択

電源オン → キーを押して選択。

選択できる表示モード:

現在の計測値 → Hold(計測値の保持) → Max(最大値の表示) → Min(最小値の表示) → Hold Avg(時間平均値の計算: 下記参照)

風速の時間平均値計算

「Hold」と「Avg」が表示されるまで キーを数回押す → キーを「----」が点滅するまで押し続ける → キーを放すと平均値計算が始まり、現在の計測値が表示される。 キーを押すと計測が終了し、平均値が表示される。

電源オフ

電源オン → キーを2秒以上押し続ける。

安全上のご注意

testo410-1風速/温度計をご購入いただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱い方法をご理解ください。この説明書は、いつでも、すぐに見ることができるようお手元に置いてお使いください。

この説明書の中で、次の記号が付いている箇所は、取り扱い上の注意や重要事項に関する情報ですので、特にご注意ください。

I (重要情報)

以下は計測器を安全にお使いいただくため、遵守いただきたい各種の注意事項です。

安全な取り扱い/計測器の保護

- ▶ この取扱説明書に記載されている注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- ▶ テクニカル・データに記載されている限度内の計測にご使用ください。
- ▶ 無理な力を加えないでください。
- ▶ 計測器やプローブを溶剤、酸あるいはそれに類する物質と一緒に保管しないでください。
- ▶ 取扱説明書に記載されている事項を守ってメンテナンスや修理を行ってください。また、テストー純正部品を必ずご使用ください。取扱説明書に記載されている以外の修理等の作業は、テストー社の技術員に行わせてください。テストーの技術員以外が行った場合、機能の正常動作や計測性能に関する責任をテストーが負わない場合があります。

仕様

testo410-1はポケット・サイズのポータブル風速/温度計です。空調送風口での風速計測に最適であり、温度に加えて風冷指数(体感温度)の計測も行えます。

テクニカル・データ

計測データ

- ・ センサ:
風速: プラスチック製風車
温度: NTCサーミスタ
- ・ 計測項目:
風速: m/s, km/h, fpm, mph, kts
Beaufort(風力階級)
温度: °C, °F
その他: 風冷指数(体感温度)
- ・ 計測範囲:
風速: 0.4~20m/s
80~4,000fpm
温度: -10~50°C
14~122°F
- ・ 分解能:
風速: 0.1m/s
1fpm
温度: 0.1°C
0.1°F
- ・ 精度±1ディジット(基準温度22°C):
風速: ±(0.2m/s+計測値の2%)
±(40fpm+計測値の2%)
温度: ±0.5°C
±0.9°F
- ・ 計測間隔
0.5秒

その他データ

- 保護クラス: IP10
- 動作温度: -10~50°C/14~122°F
- 保管/輸送温度:
-40~70°C/-40~158°F
- 電源: 2 x 1.5V 単4乾電池
- バッテリー寿命: 100時間
(ディスプレイ・バックライトなし)
- 寸法: 133 x 46 x 25mm
(保護キャップを含む)
- 質量: 110g
(バッテリーと保護キャップを含む)

適合規格

- ・ EMC指令: 2004/108/EEC

保証

- ・ 保証期間: 1年間

各部の名称

概観



- ① センサ・ディスプレイ保護
キャップ
- ② 風速センサ(風車)
- ③ 温度センサ
- ④ ディスプレイ
- ⑤ コントロール・キー
- ⑥ バッテリー・ボックス(裏面)

計測器の準備

▶ バッテリーの挿入

- 1 バッテリー・ボックスのカバーを下方に押し、バッテリー・ボックスを開けます。
- 2 バッテリー(1.5V単4乾電池x2本)を挿入します。極性を間違えないようにしてください。
- 3 バッテリー・ボックスのカバーを元の位置にはめ込み、バッテリー・ボックスを閉じます。

▶ 基本設定(システム構成モード)

設定できる機能

- ・ 温度の計測単位: °C、°F
 - ・ 風速の計測単位: m/s、km/h、fpm、mph、kts、Beau(風力階級)
 - ・ 自動電源オフ機能: OFF、ON*
- *10分間キー操作がない場合、電源が自動的に切れます。

- 1 計測器の電源が切れている状態で、ディスプレイに「▲」と「←」が表示される(システム構成モード)まで キーを押し続けます。
 - 現在の設定が点滅します。
- 2 設定したい値が点滅するまで、 (▲) キーを何回か押します。
- 3 (←) キーを押して、確定します。
- 4 すべての機能について、2と3のステップを繰り返します。
 - 計測器は計測モードに変わります。

操作

■ 正確な計測を行うために、計測器の真後ろから風が当たるように配置して計測を行ってください。

▶ 電源の投入

- キーを押します。
- 計測モードになります。

▶ ディスプレイ・バックライトのオン

計測器の電源がオンの状態のとき、

- キーを押します。
- ディスプレイ・バックライトが点灯します。
- 10秒間キー操作がない場合、ディスプレイ・バックライトは自動的に消えます。

▶ 表示項目の変更

- ディスプレ上段に表示される計測項目を変更できます。
ディスプレイ下段には、常に温度が表示されます。

設定できる表示項目


- ・ 風速
- ・ 風冷指数(): 体感温度(気温が10℃以下、風速1.34m/s以上)

目的の表示項目に切り替わるまで、▲キーを繰り返し押します。

▶ 表示モードの変更






設定できる表示モード

- ・ 現在の計測値
- ・ Hold(ホールド): 計測値がそのまま保持される。
- ・ Max(最大値): 電源オンまたはリセット以降の最大値が表示される。
- ・ Min(最小値): 電源オンまたはリセット以降の最小値が表示される。
- ・ Hold Avg(平均値のホールド): 時間平均値が表示される。(次ページ参照)



目的の表示モードに切り替わるまで、キーを繰り返し押します。

▶ 時間平均計算の実行

任意の時間、連続して取得した計測データの平均値を演算表示します。

- 1 ディスプレイに「Hold」と「Avg」が表示されるまで、 キーを繰り返し押します。
- 「Hold」と「Avg」が点滅し、前回計算された時間平均値が表示されます。
- 2 「----」が点滅するまで  キーを押し続けます。  キーを放すと時間平均計算が自動的にスタートします。
- 「Avg」が点灯し、現在の計測値が表示されます。
- 3 時間平均計算を終了したいときは、 キーを押します。
- 「Hold」と「Avg」が点滅し、時間平均値が計算・表示されます。
- 4 通常の計測画面へ戻るには、 キーを押します。

▶ 最大値(Max)/最小値(Min)の消去

- 1 消去したい値(MaxまたはMin)が表示されるまで  キーを繰り返し押します。
- 2 「----」が表示されるまで  キーを押し続けます。
- 3 もう一方の値を消去する場合も、ステップ1と2を繰り返します。

▶ 電源の切断

 キーを押し、ディスプレイが消えるまでそのまま押し続けます。

メンテナンス


▶ バッテリーの交換

- 1 バッテリー・ボックスのカバーを下方に押し、バッテリー・ボックスを開けます。
- 2 古いバッテリーを取り去り、新しいバッテリー(1.5V単4乾電池x2本)を挿入します。極性を間違えないようにしてください。
- 3 バッテリー・ボックスのカバーを元の位置にはめ込み、バッテリー・ボックスを閉じます。

▶ハウジングのクリーニング

ハウジングが汚れた場合は、石鹼水で湿らした布で拭いてください。強力な洗剤または溶剤は使用しないでください。

トラブルシューティング

エラー状態	考えられる原因	対策
Hi/Loが表示された。	・計測値が計測範囲を超えている。(高/低過ぎる)	▶ 計測範囲を守ってください。
 が表示された。	・バッテリー残量が10分以下になった。	▶ バッテリーを交換してください。

上記の対策を実施しても問題が解決しない場合、あるいはここに記述されていない問題が発生した場合は、お買上げの販売店またはテスト社各営業所へご連絡ください。

【保証規定】

本保証書は、通常のご使用において万一故障が発生し、それが製品製造上のものに起因する場合に、表記の保証期間内は当社にて無償で修理をすることをお約束するものです。

但し、保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。

- ◆ 取扱説明書、カタログ等に記載の環境条件を超えて使用されたことによる故障や不具合
- ◆ 取扱いの過誤により生じた故障
- ◆ お買上げ後の輸送・落下・衝撃等による故障及び損傷
- ◆ 計測精度の経時変化や電池寿命等の使用状況に大きく左右される事項で製品製造上の欠陥と証明できない不具合や故障
- ◆ 電池等の消耗部品の交換
- ◆ 当社サービスセンター以外で行なわれた修理・改造・分解掃除等による故障(取扱説明書に記載されている分解や消耗品交換は除く)
- ◆ 不具合の原因が本製品以外に起因する故障
- ◆ 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変による故障及び損傷
- ◆ 修理をご依頼される際に、保証書を提示いただけない場合

修理のご依頼時には、必ず製品にこの保証書を添付の上、不具合内容を明記してお買上げの販売店または当社営業所にご送付ください。なお、送料は送付元負担とさせていただきます。

修理は、製品の分解または部品の交換若しくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くことがあります。

本製品の故障に起因する付随的損害については補償いたしかねます。

本保証書は、以上の保証書規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証履行者 **株式会社 テストー**

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル



保証書

本保証書は、本記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。使用説明書、取扱上の注意事項等にしがった正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書を添付の上、修理をご依頼ください。

- * 修理のご依頼時には、製品に本書を添付の上、不具合内容を明記して、お買上げの販売店または当社営業所にご送付ください。なお、送料は送付元負担とさせていただきます。
- * この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

品名	testo 410-1	検印
型番	0560.4101	
シリアル番号		
保証期間	本体:1年	

販売店(店名、電話番号、住所) (販売日: 年 月 日)

株式会社 テストー

■ 本社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL. 045-476-2288 FAX. 045-476-2277

● サービスセンター(修理・校正) TEL. 045-476-2266 FAX. 045-476-2277

■ 大阪営業所

〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル9F

TEL. 06-6314-3180 FAX. 06-6314-3187

ホームページ <http://www.testo.jp>

e-mail info@testo.co.jp