

NETSUKEN 味噌汁・スープウォーマー

エバーホット

型式：NL-16P・NL-16S

取扱説明書

この度は、熱研ウォーマー『エバーホット』をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
製品を正しく、安全にお使いいただくためにも、この取扱説明書をよくお読みください。

* * * も く じ * * *	ページ
(1) ご使用上の注意 (安全のために必ずお守りいただくこと) 1
(2) 仕様 3
(3) 各部の名称 4
(4) セット&使用方法 4
(5) 日常のお手入れ方法 5
(6) アフターサービス(こんなとき) 6

日本製 (made in japan)

(1) ご使用上の注意(安全のために必ずお守りいただくこと)

- ※ お使いになる人や他の人々への損害や危害を未然に防ぐ為にも、記載事項は必ずお守りください。
- ※ 本体に貼付してある注意書き等のシールははがさないでください。
- ※ 多数のご使用者がいる場合でも、警告・注意の伝達は必ず行なってください。
- ※ 読み終わった後でも、この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見る事の出来る場所に保管してください。

<注意区分>

この取扱説明書の各所に下記マークが記載されております。
マークの内容をよくご理解いただき、必ずお守りください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人に傷害・物的損傷を負わず危険が想定される内容を示しています。

<絵表示の例>

この取扱説明書の各所に下記のような絵表示が記載されております。
絵表示の内容をよくご理解いただき、必ずお守りください。



この絵表示は行為を『禁止』する内容です。



この絵表示は行為を『強制』『指示』する内容です。



警告



本体の分解・修理は絶対に行なわないでください

- ・感電、故障の原因となります。
- ・基盤には電圧が常にかかっておりますので、修理技術者以外の人は修理を行わないでください。



電源コードはていねいに扱い、コードを傷つけたり、破損したまま使用したり、改造加工して使用しないでください

- また、無理に曲げたり、たばねたままのご使用もおやめください
- ・故障、漏電の原因となり思わぬ事故につながります。



水のかかるところや火気の近くではご使用にならないでください

- ・火傷、感電の恐れがあります。



日々のお手入れの際、本体に直接水をかけないでください

- ・本体を丸洗いしたり、水を掛けてのお手入れはおやめください。
- ・感電、漏電、火災の原因となります。



本体上部の割蓋は大変熱くなりますので、つまみ以外には触れないでください

- ・火傷をします。



タコ足配線はしないでください

- ・分岐コンセントの異常発熱で火災の恐れがありますので、単独でコンセントをご利用ください。



本体を不安定な場所や、すべる敷物の上には置かないでください

- ・転倒、火傷の恐れがあります。



お子様だけの使用や、幼児の手の届くところでの使用はおやめください

- ・落下、火傷、感電など思わぬ事故につながります。



注意



落下させたり、強い衝撃を加えないでください

- ・故障の原因になります。
- ・販売店や弊社にて点検を受けてください。



付着した食材は必ず拭き取ってください

- ・放置しておくと、嫌な臭いのもととなる他、長時間放置しておくと本体の腐食の原因となります。



当器は湯煎式ウォーマーですので、外鍋の水位線まで必ず沸騰した湯を入れてから、電源コードを接続してください
空炊きとなり、機器の破損につながります




本器を処分する際は廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理をしてください

(2) 仕様

外形寸法(mm)	415φ × 356(高さ)
重量	約9.5kg
外板材質	16P:鋼板 16S:ステンレス ジャノメ金具部:アルミニウム(共通)
内鍋容量(MAX)	16L
電源	AC100V(50Hz・60Hz)
消費電力	230W
保温温度	約80°C
電源コードの長さ	2m

※仕様は断りなく訂正する場合がございます。

(3) 各部の名称

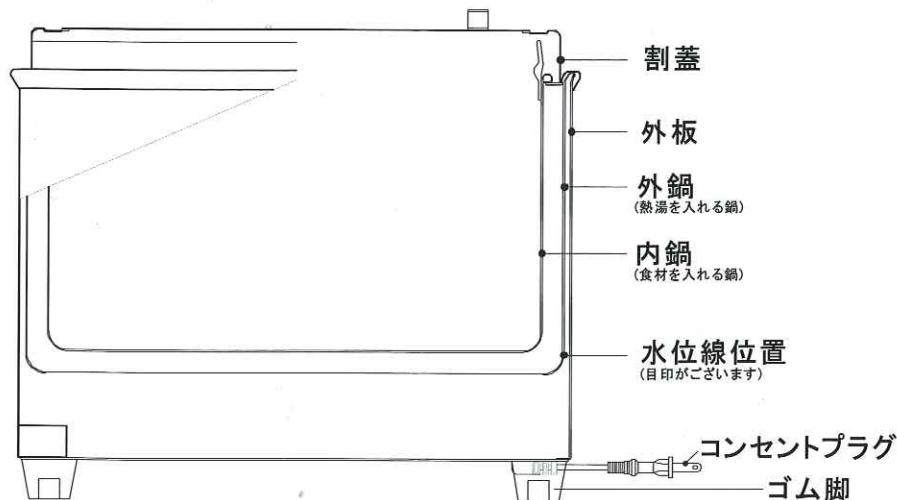

(4) セット&使用方法

(1) お湯を沸かす(やかん等)

(2) 沸かした湯を外鍋の水位線まで入れる

ご購入時には本体にすべての部品が仮セットされておりますので、蓋を外し、取っ手を持ち内鍋を本体から外してください。
すると水位線(赤線)の貼られた外鍋が見えますので、その水位線まで湯を入れてください。



注意 ※ 沸騰したお湯を入れる際には火傷等に十分ご注意ください。

(3) 食材(スープ・味噌汁)を入れた内鍋を外鍋にセットし蓋をする



注意 ※ 内鍋を直火にかけても問題ございませんが、本体にセットする際に火傷等には十分ご注意ください。

(4) 電源コードをコンセントに差し込む



※ 濡れた手で電源プラグをコンセントにささないでください
感電する危険がございます。

(5) 日常のお手入れ方法



お手入れは、差し込みプラグを抜いて、本体が冷めてから行ってください。火傷をする場合があります。



お手入れを行う際は、本体内部に絶対に水が入らないようにしてください。ショートや感電の恐れがあります。

当器を末永くお使い頂くために、必ず下記事項をお守りください



・外鍋のお湯を変えずに何日もご利用されますと、お湯の成分が濃縮され、スケール(*1)が発生して外鍋に付着し、適正範囲の温度コントロールが出来なくなる恐れがありますので、お湯は毎日交換してください。また、外鍋にも内鍋の食材が入り込む場合が考えられますので、その時も定期的にお湯を交換してください。使用後は必ずお湯を捨て、付着した汚れ・油分などを拭き取り乾燥させてください。

(*1) スケールとは水道水の中に含まれるカルシウム・マグネシウムが結晶化した物を言います。



・汚れを処理する場合は、シンナー・金属たわし・クレンザーは使用せず、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。

・万一、内鍋がこげついたり、もらいサビ(*2)が出た場合は市販のクリームクレンザーでこすり落とし、その後充分に水洗いをしてください。

(*2) もらいサビとは、水の中の鉄分が酸化して発生し内部に赤い斑点模様が出来ることを言います。

(6) アフターサービスについて

製品の調子が悪いときは、ご連絡の前に下記の事項を今一度ご確認して頂きますようお願いいたします。

故障かな？

症状	原因	処置
食材が冷める	熱湯を外鍋に入れて いますか？	本体(外鍋)の水位ライン まで熱湯を入れる
	コンセントに電気はきて いますか？	ブレーカーが落ちていたら 原因を処理した後に再投入 する
	蓋を開けたまま使用して いませんか？	ご利用の時以外は蓋は 閉めてください
	空炊きをしてしまった (お湯を外鍋に入れずに 長時間使用した)	販売店へご相談ください
食材が煮詰まる	長時間の保温をした	長時間の保温は避けてくだ さい

修理その他のトラブルに関しましては、お買上げ店、または、下記各事業所へご連絡ください。



株式会社 熱研

本社営業部

〒104-0061

東京都中央区銀座6-13-7

TEL 03-3543-4681

FAX 03-3543-4659

大阪営業所

〒552-0016

大阪府大阪市港区三先2-13-30

TEL 06-6573-3658

FAX 06-6573-5213

八潮センター

〒340-0811

埼玉県八潮市下二丁目1045-5

TEL 048-996-7000

FAX 048-996-8494