

# コンセント

[PN, CB, CR, UCR]


## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

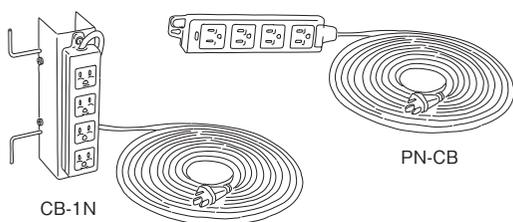

# S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.454 20H-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 水のかかるところでは使用しないで下さい。感電や火災の原因となります。
2. 温度や湿度の高いところでは使用しないで下さい。閉電や火災の原因となります。
3. カバーが割れたり、保持力が極端に弱い状態では使用しないで下さい。感電や発火の原因となります。
4. 栓刃の曲がったプラグを中途半端に差し込まないで下さい。感電や発火の原因となります。
5. 器具を分解・改造したり、部品を追加・変更しないで下さい。感電、落下、焼損、過熱、変色の原因となります。
6. コードを無理に曲げたり、ねじったりしないで下さい。コード内部の電線が切れて火災の原因となります。
7. コードを保管庫や作業台等ではさんだり、敷物の下にして使用しないで下さい。コード内部の電線が切れて発熱により、発火や火災の原因となります。
8. プラグを抜くときは、コードを引っ張るのではなく、必ずプラグを持って抜いて下さい。コード内部の電線が切れて発熱により、発火や火災の原因となります。
9. コードに熱い物を近づけたり、加熱しないで下さい。閉電や火傷をする恐れがあります。
10. コードが傷ついたまま使用しないで下さい。コード内部の電線が切れて火災の原因となります。
11. コードを戸に介して別の部屋などへ引き回さないで下さい。コード内部の電線が切れて火災の原因となります。
12. 洗剤や殺虫剤をかけないで下さい。発煙や火災の原因となります。
13. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. コードはたばねて使用しないで下さい。
2. ほこり、湿気の多いところではプラグは長期間差しっぱなしにしないで下さい。時々、プラグの表面や栓刃間を掃除して、ほこりを取って下さい。発煙や発火の原因となります。
3. たこ足配線はしないで下さい。プラグが抜け易くなり発熱、発煙の原因となります。
4. コードをステップルや釘等で固定しないで下さい。コード内部の電線がきれて発火の原因となります。
5. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。


汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落としてください。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面剤の損傷の原因となります。


## CB-1の場合

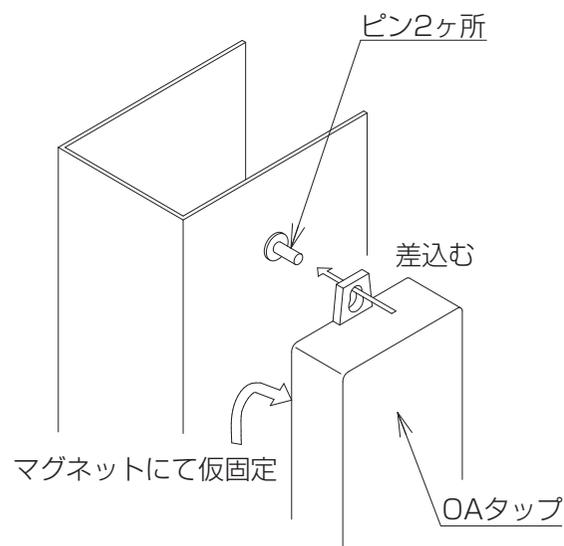

※OAタップをピンに差込み、マグネットで本体と仮固定して御使用下さい。

## その他の場合(取付例は横付け)

### ねじ込んだボルトの出代

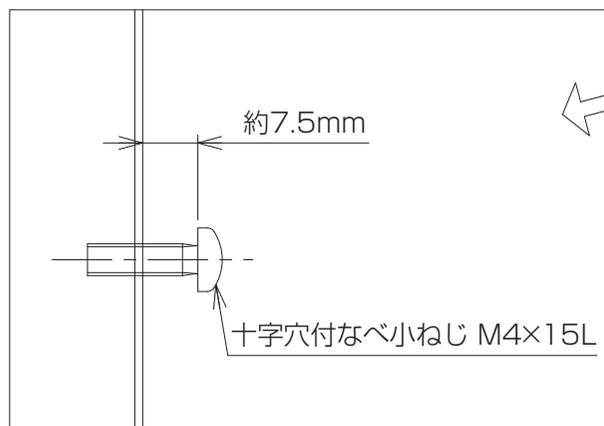

OAタップを本体へ仮固定する為、上図の通り、ボルトを本体の取付穴にねじ込みます。

- ・ 本体にはボルトを1ヶ所取付穴にねじ込みます。必要な場合はピンとして2ヶ所ボルトを取付穴にねじ込み、コンセントを引っ掛けて、脱着が容易であるか確認して下さい。
- ・ OAタップをボルトで締付けしないで下さい。OAタップを固定するとプラグやコードを引っ張られた際に器具が破損する恐れがあります。

