

アジャスター

[AJ]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. アジャスターの1ヶ当りの許容荷重は下記となりますので、ご使用に当っては荷重を計算の上、使用して下さい。

AJ-1 S・10 S (φ40・M12×P1.75・H85)	} 400kg
AJ-2 S・20 S (φ40・M12×P1.75・H125)	
AJ-3 S・30 S (φ40・M12×P1.75・H175)	
AJ-1 M・10M (φ50・M16×P2.0・H85)	} 500kg
AJ-2 M・20M (φ50・M16×P2.0・H125)	
AJ-3 M・30M (φ50・M16×P2.0・H175)	
AJ-1 L・10L (φ60・M16×P2.0・H89)	} 800kg
AJ-2 L・20L (φ60・M16×P2.0・H129)	
AJ-3 L・30L (φ60・M16×P2.0・H179)	
AJ-4 L・40L (φ60・M16×P2.0・H229)	

※サカエ製品に取付する場合は本体の耐荷重を参照して下さい。

2. 使用に際しては出来るだけ水平な床面でご使用下さい。
3. 取付けに当っては、必ず取付ける本体を逆さ（仰向け）にしてから取付けて下さい。設置状態のまま、持ち上げてねじ込みますと、大変危険ですので絶対にやめて下さい。
4. 取付ける場合はまず根本まで（回らなくなるまで）ねじ込んで、取付けてから本体を起こし、床面に合せてレベル調整をして下さい。

※固定式は本体を持ち上げてレベル調整を行って下さい。
（必ず複数で確実に持ち上げて作業して下さい。一人で作業するなどした場合は、手をはさむ危険があります。）

※回転式は軸のみ回転する為、持ち上げる必要はありません。

5. 軸長に対して下記の範囲内で使用して下さい。それ以外の使用は危険を伴いますので絶対に避けて下さい。

※AJ-1□	軸長	60mm	設定範囲	40mm
AJ-2□	〃	100mm	〃	65mm
AJ-3□	〃	150mm	〃	120mm
AJ-4□	〃	200mm	〃	160mm

上記の範囲を越える物は、上のサイズを使用するか、他の方法を考えて下さい。

6. サカエ製品の既製品より高いサイズのアジャスターに交換して取付する場合、耐荷重の保証はできませんのでご注意ください。
7. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 使用に当っては当社製品にご使用下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。



◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返して行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

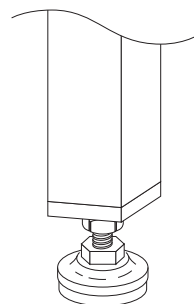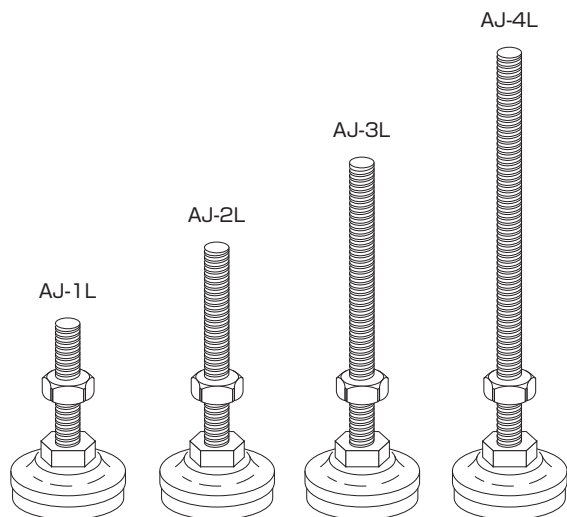

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.131 23J-2