

回転作業台 回転作業台高さ調整タイプ [RT, TRT]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。



Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101 No.652 17K-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
2. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。**【引出し付】**
5. 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。**【引出し付】**
6. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
7. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
8. 本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
9. この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。
10. 天板の等分布耐荷重(天板全面に均等に物を置いた場合)は、
RT-600 タイプ 400kg TRT-900 タイプ 400kg
RT-600 タイプ 400kg
(引出しの等分布耐荷重(引出し全面に均等に物を置いた場合)は 30kg/段) 【引出し付】
積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
11. 本体に品物を乗せて回転させるときは、勢いよく(強く)回さないで下さい。品物の飛び出し、落下、転倒等事故の原因となりますのでゆっくり回して下さい。
12. ストッパー(オプション)は、作業中の振動等による微妙なズレを防止するものです。
回転中にこのストッパーにて絶対にロックさせないで下さい。飛び出し、落下、転倒等、事故の原因となります。任意の位置に品物を方向転換し、完全に止まってからストッパーをロックさせて下さい。
13. 使用に際しては本体を必ず水平に保って作業して下さい。(アジャスターで調整して下さい。)

14. 回転作業台の天板よりはみ出す物は乗せないで下さい。事故等の原因となります。また、商品を置く際には偏荷重にならないようにして下さい。
15. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。**【引出し付】**
6. 鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。**【引出し付】**
7. 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。**【引出し付】**
8. 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)**【引出し付】**
9. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
10. アジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
11. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
12. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた


通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

高さ調整方法（TRTタイプ）

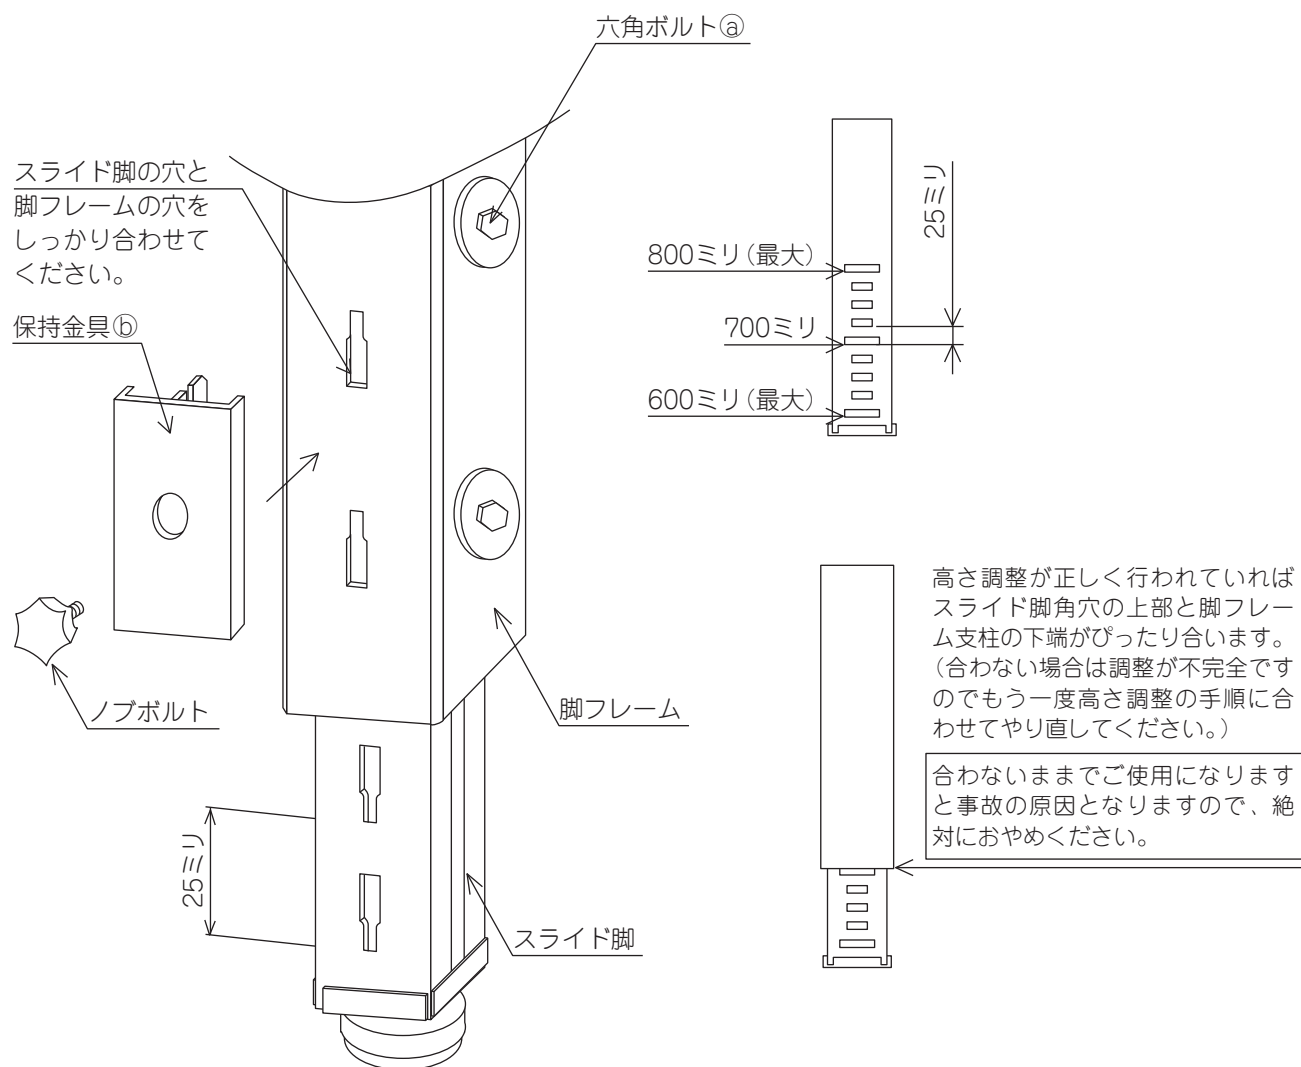

- 手順1 脚フレーム支柱とスライド脚を固定している六角ボルト（2本×4ヶ所）①及び保持金具（4ヶ所）②のノブボルトを軽くゆるめます。（ボルトは絶対に外さないで下さい。故障の原因となります。）
- 手順2 スライド脚が動くようになりますので、均等に少しだけ天板を持ち上げ保持金具を外してください。
- 手順3 天板を調整したい高さに変え、保持金具を入れて高さを変更してください。
（保持金具の向きに注意してください。逆に入れるとノブボルトを締めても完全に固定できません。）
- 手順4 手順1によってゆるめた六角ボルト及びノブボルトをしっかり締め付けてください。