

Sサカエ スーパーワゴン

特許取得製品


【特許第3437988号】

組立・取扱説明書


このたびは、スーパーワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、棚板の移動や両面使用ができます。（底棚は不可）、塗装は粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場倉庫・店舗で、末永くご使用いただけます。

●1台あたりの最大荷重

品 番	均等耐荷重
EMR-156、KMR-156タイプ	120kg
EMR-157・150、KMR-157・151・150タイプ	150kg
EMR-206、KR-206タイプ	150kg
EKR-207・200・200L、KR-207・201・200タイプ	200kg
EGR-600タイプ	300kg
ESR-600タイプ	350kg
EGR-200L、ESR-200Lタイプ	400kg

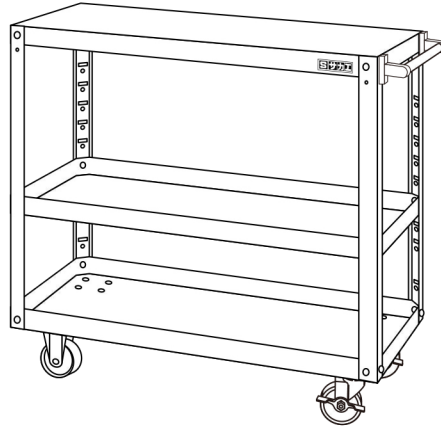

●特許取得部分

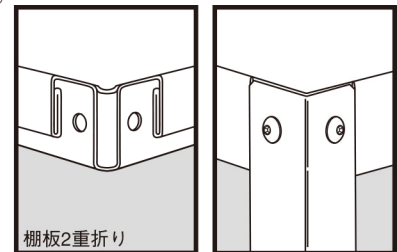

棚板2重折り

●棚板コーナー部は、サカエ独特の支柱側面突き合わせ型及び、2重折り構造のためぐらつきが無く、また、棚板の強度も強く、非常に堅牢です。

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない。

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。

■足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■不安定な場所に置かない。

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■作業台や運搬車として使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。

ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■傾斜地では使用しない。

ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ。

荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。

やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。

■取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。

収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

ワゴンに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

■かたよった収納はしない。

バランスを失って、ワゴンが転倒するおそれがあります。

■棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。

切断面や取付けビスの先端などで、けがをするおそれがあります。

■改造や無理な修理、分解はしない。

取付ミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

■変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。

■消耗品には寿命があります。

キャスター部や可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。

■直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。

変色や変形の原因となります。

■消耗品の交換は購入先を通じて御注文下さい。

部 品 明 細


番 号	品 名	1台分数量				
		2段仕様		3段仕様		4段仕様
		標準	天板付	標準	天板付	標準
①	支 柱	4	4	4	4	4
②	底 棚 (キャスター付)	1	1	1	1	1
③	中 棚	—	—	1	—	2
④	天 棚	1	1	1	1	1
⑤	取 手	1	—	1	—	1
⑥	取手ブラケット	2	—	2	—	2
⑦	天板	—	1	—	1	—
⑧	天板取付金具	—	4	—	4	—
⑨	六角穴付ボタンのボルト (M8×15L)	14	16	14	16	14
⑩	六角穴付ボタンのボルト (M8×22L)	4	—	4	—	4
⑪	平座金 (M8用)	14	16	14	16	14
⑫	フランジナット (M8)	18	16	18	16	18
⑬	六角棒レンチ (呼び5)	1	1	1	1	1
⑭	中棚取付金具	—	—	4	4	8
⑮	六角穴付ボタンのボルト (M6×12L)	—	—	4	4	8
⑯	平座金 (M6用)	—	—	4	4	8
⑰	六角棒レンチ (呼び4)	—	—	1	1	1
⑱	六角穴付ボタンのボルト (P-3) (M6×18L)	—	4	—	4	—

※ボルト・ナット等の数量は、余る機種があります。

組み立てる前に棚板の向き (「」か「」) と中棚の位置はあらかじめ決めておいて下さい。


① ②底棚に支柱 (4本) を六角穴付ボタンのボルト⑨、平座金⑩、フランジナット⑪で仮止めして下さい (8ヶ所)。

※六角穴付ボタンのボルト⑨は付属の六角棒レンチ⑬で仮止めして下さい。

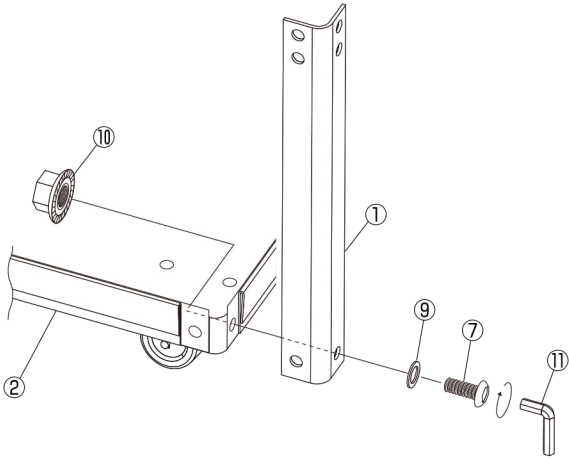

② 支柱①のあらかじめ決めておいた中棚の位置に中棚取付金具⑭を引掛けます。次に中棚③を、六角穴付ボタンのボルト⑮、平座金⑯で仮止めして下さい。 (4ヶ所、2段式は除く、4段式はこの作業を繰り返して下さい。)

※六角穴付ボタンのボルト⑮は付属の六角棒レンチ⑰で仮止めして下さい。

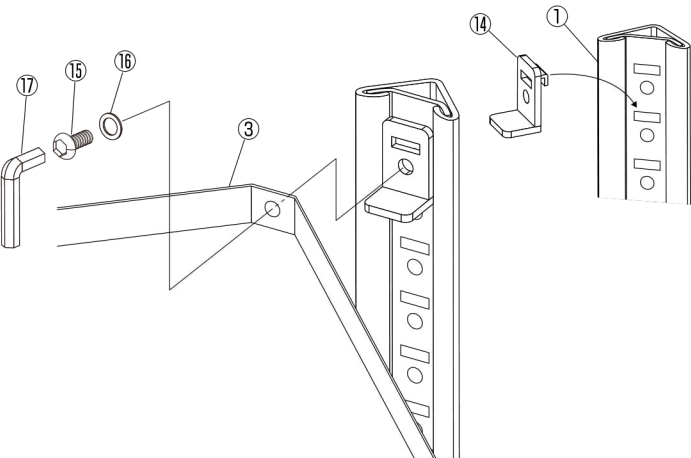

組み立てるまえに


梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※棚板の向き (「」又は「」) および中棚の位置はあらかじめ決めておいて下さい。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立てかた


- ひずみなく製品を組み立てるために
- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
 - 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

標準仕様

③ 支柱① (4本) に天棚④を六角穴付ボタンのボルト⑨、平座金⑩、フランジナット⑫で仮止めして下さい (6ヶ所)。
(取手を付ける部分<自在キャスター側短手>は止めないで下さい。)

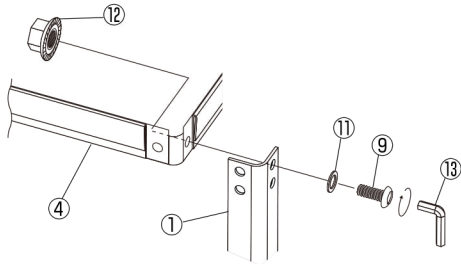


④ 支柱①の自在キャスター側に取手ブラケット⑥の内1個を、六角穴付ボタンのボルト⑩、フランジナット⑫で仮止めして下さい。
次に取手⑤の切欠部分を取手ブラケット内の回転止めに合わせはめ込みます。
最後にもう片側の取手ブラケット⑥を反対側にはめ込み、六角穴付ボタンのボルト⑩、フランジナット⑫で仮止めして下さい。

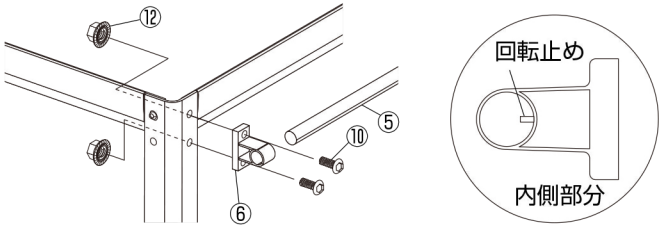


天板付仕様

③ 支柱① (4本) に天棚④を六角穴付ボタンのボルト⑨、平座金⑩、フランジナット⑫で仮止めします。また短手方向には天板取付金具⑧を支柱と平座金の間に図の様に組込んで下さい。

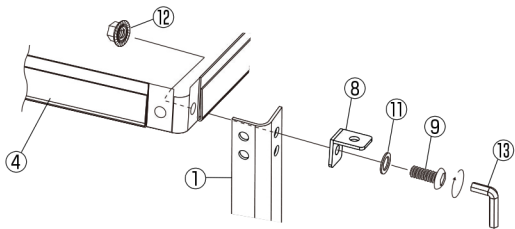

④ ③で組立てた本体に天板⑦を十字穴付六角ボルト⑱で4ヶ所止めます。

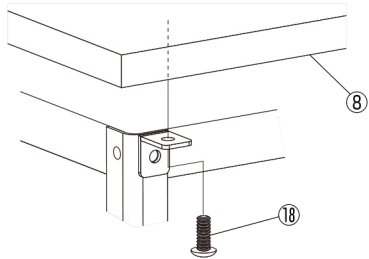

⑤ 全ての取付けが終わったら、仮止め部分を外れないよう本締めして下さい。