


重量キャビネットワゴン

[SW, SMW]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
この説明書に書かれた使用以外の使用方法や注意事項を守らず使用し、事故が発生した場合は責任を負いかねますのでご了承ください。

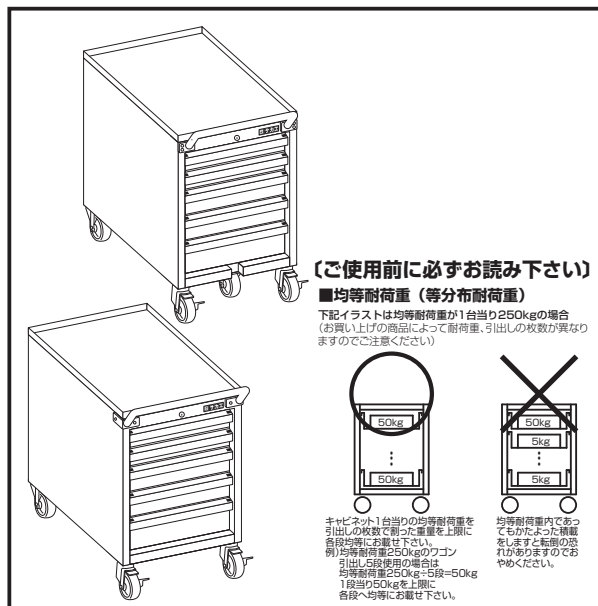

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.404 22F-3

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 製品の等分布耐荷重（製品全体に均等に物を置いた場合）は、
SWタイプ 200kg SMWタイプ 250kg
引出しの等分布耐荷重（引出しに均等に物を入れた場合）は、SWタイプ
（H100 30kg/段〔安全荷重は20kg〕
H200 50kg/段〔安全荷重は50kg〕
SMWタイプ
（H100 50kg/段〔安全荷重は15kg〕
H200 70kg/段〔安全荷重は10kg〕）
積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
安全荷重について…無負荷の状態で引出し等可動部を1段最大に引き出し、その前端に集中荷重を掛けた際、転倒をしない重さの合計をあらわします。（通常は均等に荷重をおかけください。）
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
- スライド棚・引出しに物を載せたまま2つ以上引き出さないで下さい。またスライド棚・引出しのみに物を載せて引き出さないで下さい。バランスを失って、ワゴンが転倒する恐れがあります。安全荷重を設けていますが、安全に関わらず使用時は必ず均等に荷重をおかけ下さい。
- 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。また転倒の恐れもありますので絶対におやめ下さい。
- 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- 偏った収納はしないで下さい。
- 床面ジュタン、悪路、段差の有る所では使用しないで下さい。つまづき、キャスターの破損、転倒の恐れがあります。
- 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、同時に二つ以上引出さないで下さい。間違っても同時に二つ以上の引出しを出した場合は、同時に元に戻して下さい。1段ずつは入りません。
- 可動部（引出し、キャスターなど）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
- この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して行って下さい。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。

- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
- 鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
- 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。（有料となります。）
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別にご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。


◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

- 通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。
- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
 - 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
 - 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
- ※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
- ※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

《SW-5》

●組立て方法

ワゴン正面のハーフピース4ヶ所をドライバーなどをあてて樹脂ハンマーで叩き抜きます。ワゴン把手を図の様に正面より、トラス小ネジ(M6×12ℓ)、裏側からフランジナット(M6)にて4ヶ所、はずれないようしっかり固定して下さい。

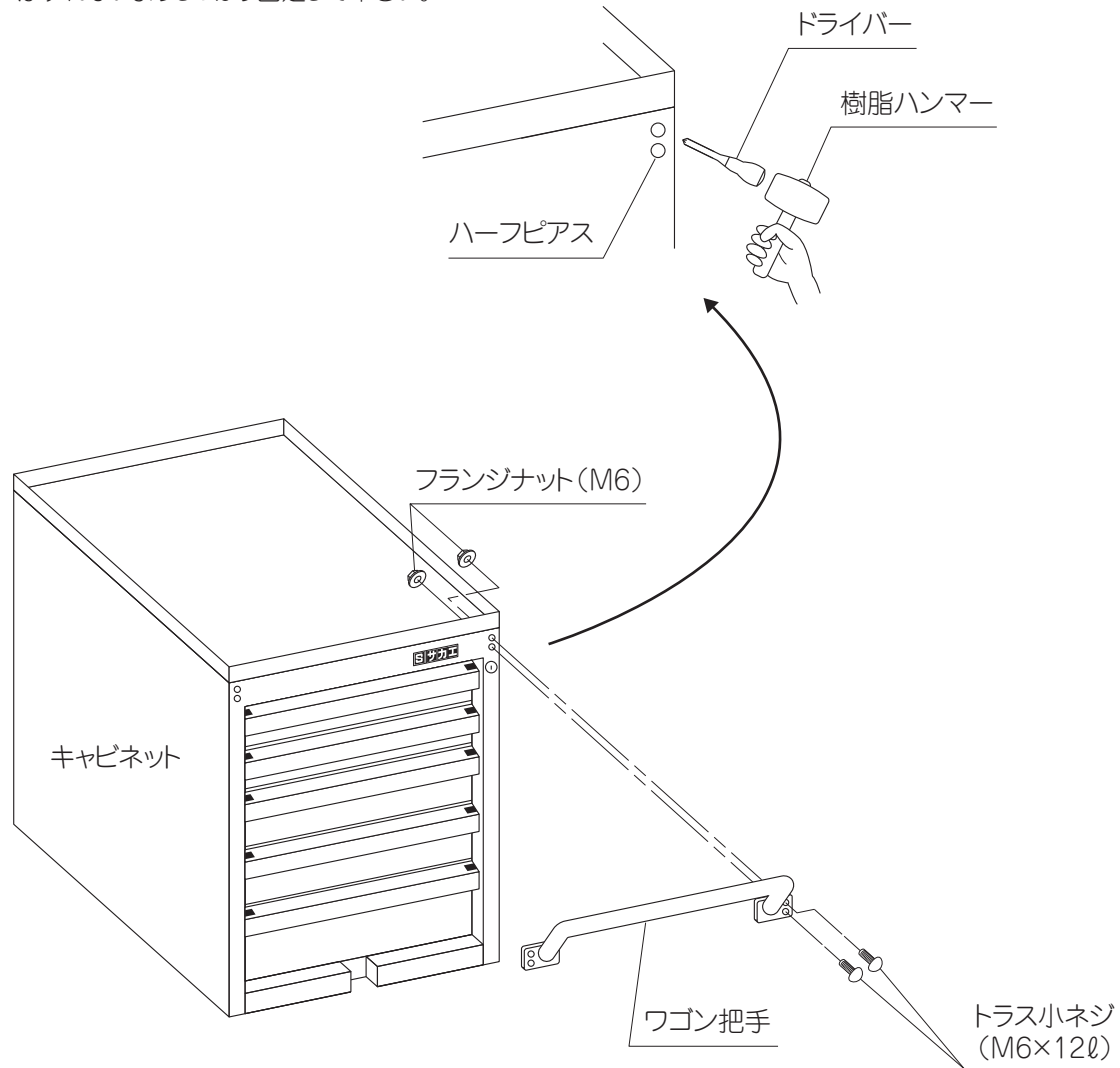

《SMW-5》

●組立て方法

ワゴン把手を図の様に正面より、六角ボルト(M6×15ℓ)、SWワッシャ(M6)にて4ヶ所、はずれないようしっかり固定して下さい。

