


ミニ工具室

[K-80, K-100, K-120, K-1000]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

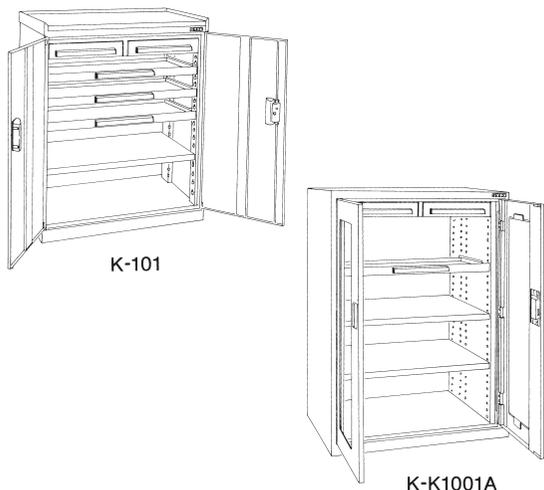

使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△警告

安全のために必ず守っていただきたいこと

1. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
2. 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
3. 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
4. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
5. この製品を引きづって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。

【アジャスターベース付】

6. 本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整し水平の状態で使用して下さい。
(オプションのアジャスターベースを使用しますと水平出しも簡単に行えます。)
7. この製品を移動するときは、収納してある物を全て出し、本体を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。
8. 保管庫の天井部に直接物を置かないで下さい。物を置く場合は、オプションのコボレ止め天板をセットして下さい。
9. 棚板の等分布耐荷重(棚板全面に均等に物を置いた場合は80kg/段) 【棚板付】
引出しの等分布耐荷重(棚板全面に均等に物を置いた場合は、中引出し 50kg/段) 【引出し付】
浅引出し 35kg/段
深引出し 50kg/段

積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
引出しは、引出した状態で大きな衝撃を加えないで下さい。
重量物は注意して下さい。

引出し、レールの破損や事故の原因となります。

10. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

△注意

この製品を末長くご利用いただくためのお願い

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。 【鍵付】
6. 鍵を掛けるときは、引出し付は全ての引出しを、扉付は扉を確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。 【鍵付】
7. 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。 【鍵付】
8. 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります) 【鍵付】
9. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
10. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
11. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室




0120-575101

No. 303 23D-3

※ミニ工具室(横ケント式)のみ本体内側に開き止めバーが付いております。


開き止めバー差込み方法

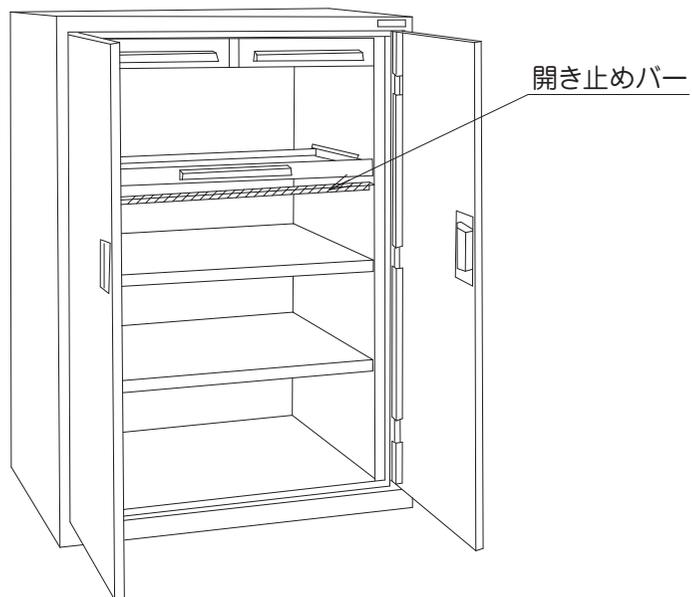


保管庫のレベル調整方法

・右扉が下がっている・引出しが左上にズれている場合


両開扉タイプ

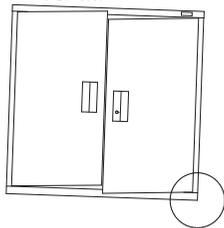

引き戸タイプ

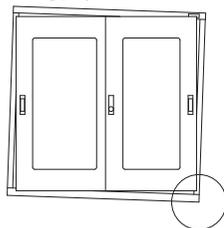


キャビネットタイプ

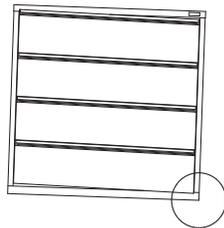


→アジャスタータイプの場合 右手前のアジャスターを回して上げて下さい。
アジャスターが無い場合 右手前に薄い板等をはさんで下さい。

・左扉が下がっている・引出しが右上にズれている場合


両開扉タイプ

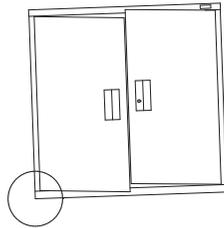

引き戸タイプ

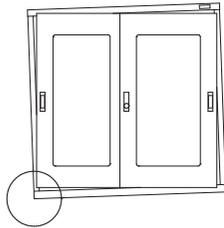

キャビネットタイプ

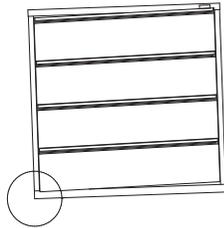

→アジャスタータイプの場合 左手前のアジャスターを回して上げて下さい。
アジャスターが無い場合 左手前に薄い板等をはさんで下さい。

開き止めバーを本体内側の
角穴に差込みます

内側

正面側

