

カセットシリーズ


壁掛タイプ [CTP]

卓上・壁面床置タイプ [CTK]


導伝性卓上・壁面床置タイプ [SI]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

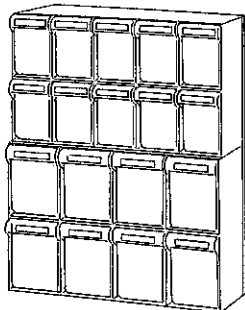

CTPタイプ

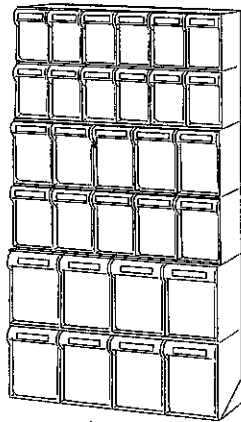

CTKタイプ

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室 0120-575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品全体の許容荷重(製品全体に均等に物を置いた場合)は、

壁掛タイプ	卓上タイプ	壁面床置タイプ
CTP-3S, 3SGL 50kg	CTK-10, 10GL 40kg	CTK-3S, 3SGL 50kg
CTP-4SA, 4SAGL 80kg	CTK-8, 8GL 40kg	CTK-4SA, 4SAGL 80kg
CTP-4SB, 4SBGL 80kg	SI-10, 10GL 40kg	CTK-4SB, 4SBGL 80kg
CTP-6SA, 6SAGL 100kg	SI-8, 8GL 40kg	CTK-6SA, 6SAGL 100kg
		SI-4SA, 4SAGL 80kg

(樹脂製ボックスの許容荷重(樹脂製ボックスに均等に物を入れた場合)は、

CT-6B 2kg/個	SI-5B 4kg/個
CT-5B 4kg/個	SI-4B 6kg/個
CT-4B 6kg/個	
CT-3B 10kg/個	

積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りすると製品破損の恐れがあります。

2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 樹脂製ボックスはゆっくりと開閉して下さい。強く開閉しますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
5. 樹脂製ボックスを開いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたりしないで下さい。故障や事故の原因となります。
6. 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
7. 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
8. 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。

9. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
10. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
11. 導伝性ボックスの表面抵抗値 $10^5 \sim 10^6$
12. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返して行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

《壁掛けタイプ》

〈ケース差込み要領〉

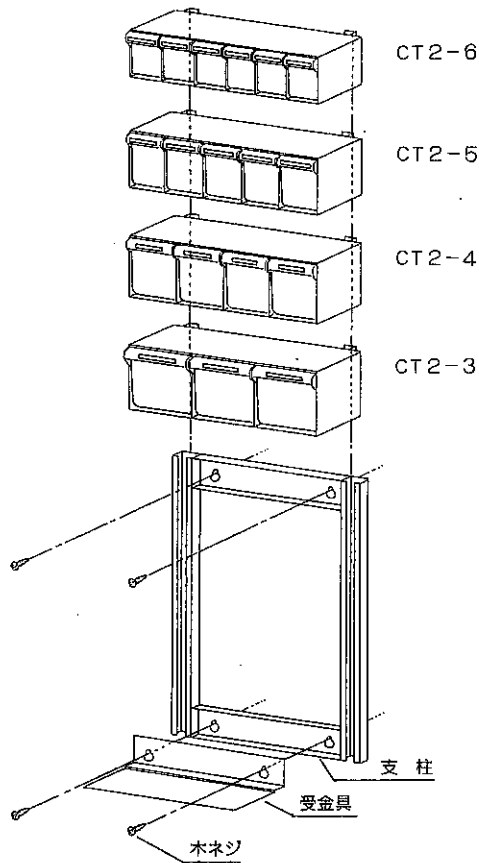


●組立て方法

支柱を壁に当て、まず上部左右2ヶ所を木ネジではずれないようにしっかり固定して下さい。そして受金具を図の〇を合わせ、木ネジで支柱と同時にはずれないようにしっかり固定して、最後にカセットケースを支柱の上からまっすぐ差し込んで下さい。

六角アプセットセムス
(M6×120) P=3

《卓上・壁面床置型》


〈ケース差込み要領〉

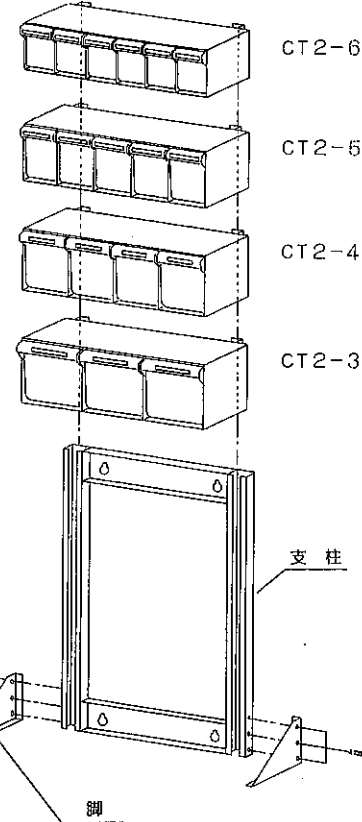


《導電性カセットケース》

組立要領は、《卓上・壁面床置型》と同じです。

〈アース端子取付要領〉

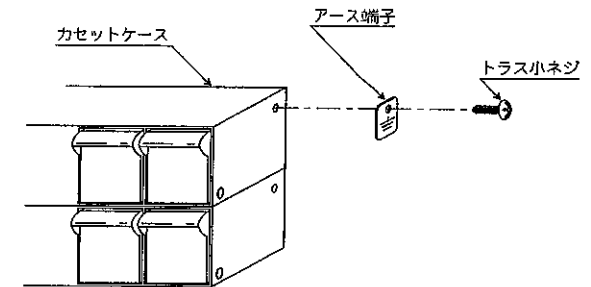


〈ケース同士の連結要領〉

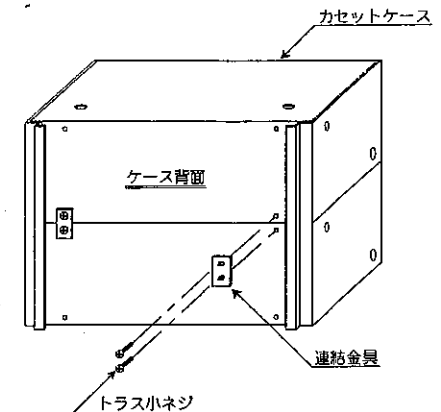

《壁面取付方法》

〈コンクリート壁面〉 〈鋼板壁面〉 〈合板壁面〉 〈普通の壁面〉

木ネジで直接取付可能な壁面 木ネジで直接取付不可能な壁面

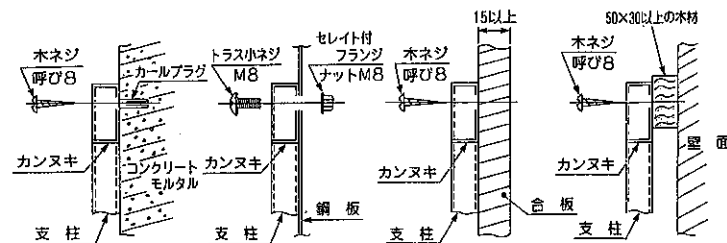

※梱包の中には、木ネジしか入っておりません。

木材は壁面にアンカーボルト、タッピンネジ等ではずれないようにしっかりと固定して下さい。

●組立て方法

支柱に脚を、六角アプセットセムス (M6×120) で6ヶ所はずれないようにしっかり固定し、任意の場所に置いた後、カセットケースを支柱の上からまっすぐ差し込んで下さい。

(注) 壁面床置型は、必ず後面を壁に当てて御使用下さい。