


パネルハンガー [NFP, NP, ZA, ZB]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願い申し上げます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

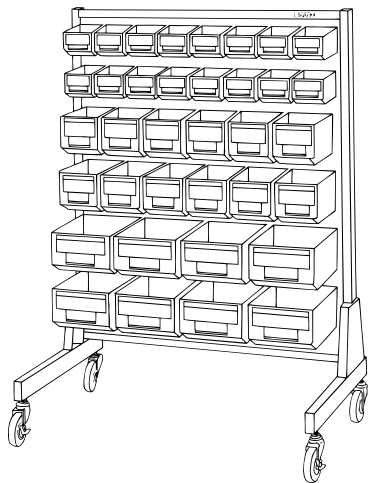

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 ☎ 0120-575101 No.414 02A-8

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 製品全体の等分布耐荷重(全体に均等に物を入れた場合)は、

NFP-22Z	80kg	NFP-28Z	100kg
NFP-122	150kg	NFP-128	200kg
NFP-220ZCW		NFP-528	
NFP-280ZCW		NFP-122ZCW	
ZFP-122Z		NFP-522ZCW	
NFP-522Z	ZAW-6Y		
NFP-128CW	250kg	ZAW-8Y	
NFP-128W	400kg	ZBS-5Y	
NFP-528W		ZBW-5Y	

樹脂製ボックスの許容荷重は、

B-1N 4kg	SA-1 3kg	Z-0 2kg	Z-100 3kg
B-2N 7kg	SA-2 5kg	Z-1 4kg	Z-200 5kg
	SA-3 8kg	Z-2 7kg	
	SA-5 13kg		

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りすと製品破損の恐れがあります。

- 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 樹脂製ボックスはパネルハンガーのフックに正しくセットして下さい。
- 転倒防止のため、大きな樹脂製ボックスは下段へセットして下さい。
- この製品のハンガーには、指定のボックス以外セットしないで下さい。落下や破損の恐れがあります。
- 樹脂製ボックスやハンガーが破損したり変形した状態でご使用にならないで下さい。ボックスが落下する恐れがあります。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- アジャスター付製品を設置するときは、アジャスターで調整し水平の状態で使用して下さい。水平が保たれてないと転倒や破損事故の原因となります。
- キャスター付製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
- 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。

- 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
- 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
- アジャスター付製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
- この製品を移動するときは、
＜アジャスター付の場合＞
樹脂製ボックスを全て抜いて、本体を複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
＜キャスター付の場合＞
キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行って下さい。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

組立て方法

<NFP, ZA, ZB>

パネル①に、脚フレーム②又は③を差し込んで、スプリングワッシャ⑤、六角ボルト④をはずれないように本締め下さいますと完成です。

品番	品名	数量	備考
1	パネル	1	
2	固定脚フレーム(R/L)	各1	AJ-30F-2付
3	移動脚フレーム(R/L)	各1	キャスター、100φ自×2、自S×2付
4	六角ボルト	8	M8×20φ
5	スプリングワッシャ	8	M8用

