


パール台車 ステンレスタイプ [SUQ]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方〈使用上の注意事項〉と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

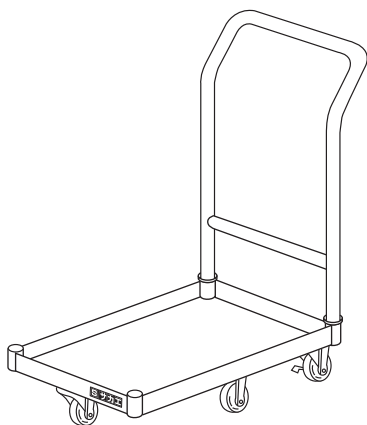

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.456 22E-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、
150kg
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中に棚板のガタツキが生じたときは、(組立て方にしたがって)樹脂ハンマー等で固定しなおして下さい。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
6. キャスター付の製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
7. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。

2. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形、事故や火災の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
5. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
6. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
7. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

イ

キャスター配置図

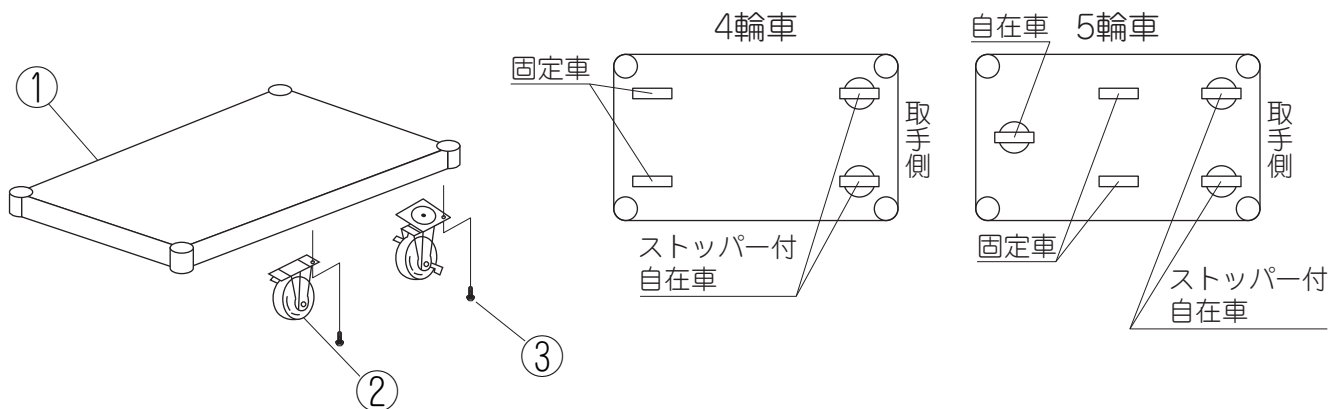


●組立て方法


(図は棚フラット型-5輪車で表していますが、皿型や4輪車も同様に組立ててください)

- イ 底板①にキャスター②を六角アプセットセムス③にてはずれない様に取り付けてください。
- 底板①に取手④を差し込み、底板下部より平座金⑨パネ座金⑧六角ボルト⑦にてはずれない様に取り付けてください。
- ハ 底板前部に上からブッシュ⑤コーナーパイプ蓋⑥を入れ、下側から平座金⑨パネ座金⑧六角ナット⑩にてはずれない様に取り付けてください。

□

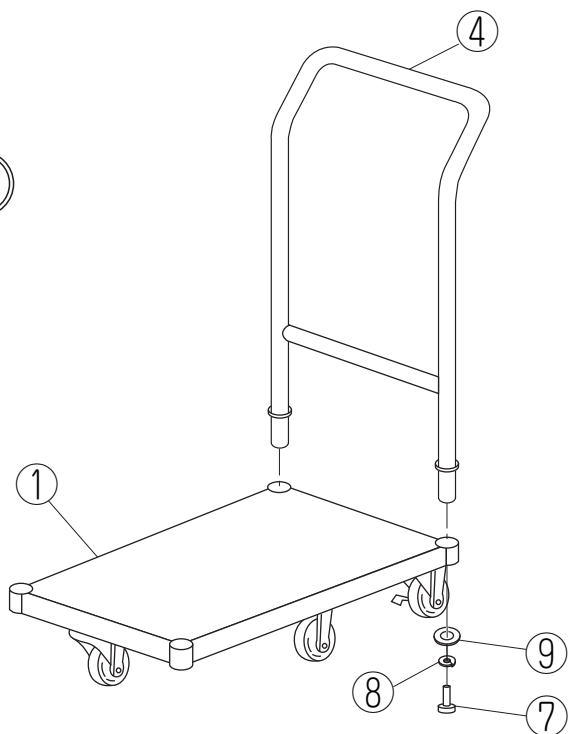

ハ

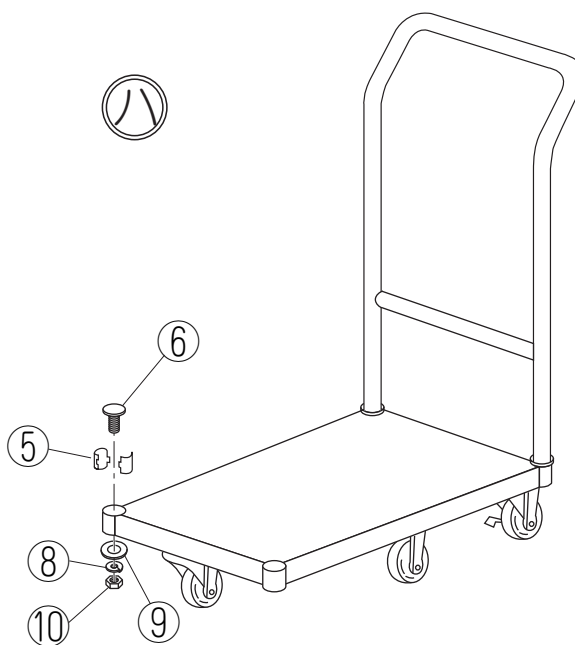

●部品明細

番号	品 名	数 量	
		4輪車	5輪車
1	底 板	1	1
2	キャスター	4	5
3	六角アプセットセムス M8×15L	16	20
4	取 手	1	1
5	ブ ッ シ ュ	2組	2組
6	コーナーパイプ蓋	2	2
7	六角ボルト M12×55L	2	2
8	パ ネ 座 金 M12用	4	4
9	平 座 金 外径φ34×内径φ13×t3	4	4
10	六角ナット M12用	2	2