


パール台車

[PQ]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

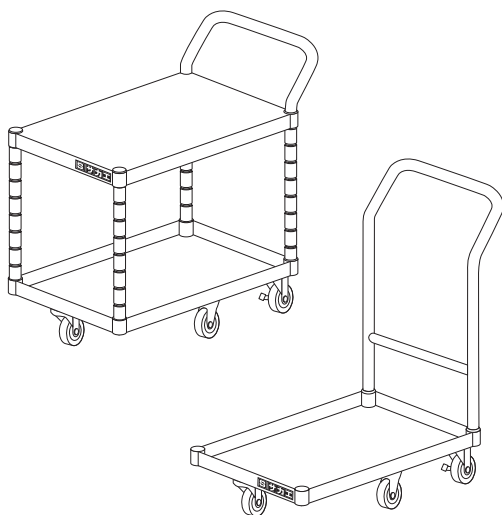

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101 No. 457 23E-3

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、
1段タイプ 150kg
2段タイプ 250kg (125kg/段)
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中に棚板のガタツキが生じたときは、(組立て方にしたがって)樹脂ハンマー等で固定しなおして下さい。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
6. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
7. キャスター付の製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。

2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形、事故や火災の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスター等は床面が汚れたり、跡が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた


通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

2段タイプの組立要領

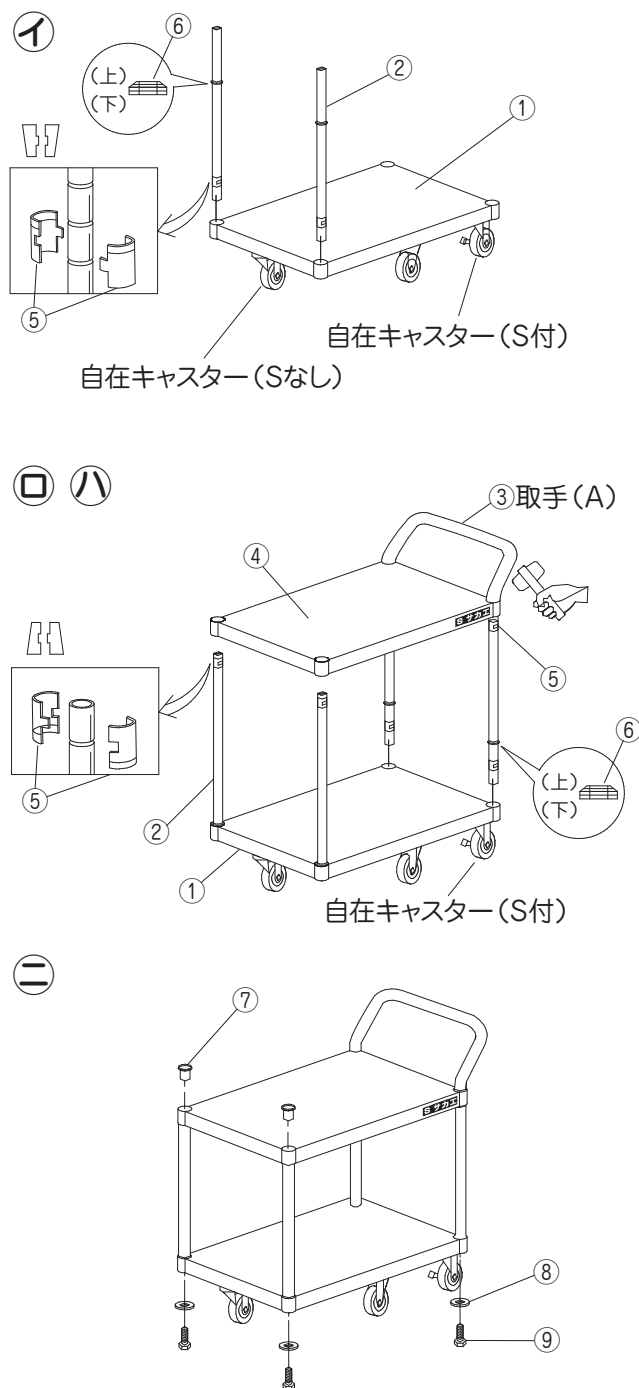

1段タイプの組立要領

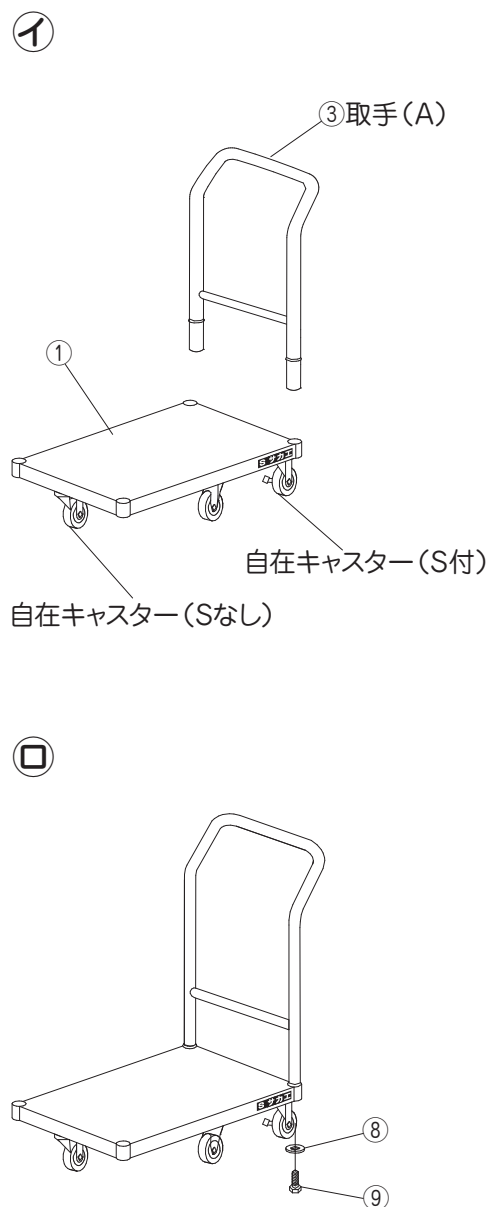

※棚板④はフラット型で表わしていますが、
皿型も同様に組立ててください。

●組立て方法

〈2段タイプ〉

- ①支柱②の最下部の溝にプッシュ⑤を図のように取付、底板セット①の前部(自在キャスター(Sなし))側に支柱②を差し込み、センターカバー⑥を上から入れてください。その後樹脂ハンマー又は、木槌で軽く叩き込んでください。
- ②支柱②の最上部の溝にプッシュ⑤を取付けて下さい。取手③に棚板④を差し込み、取手③の最上部の溝にプッシュ⑤を取付をしてください。
棚板④をはめ込み、樹脂ハンマー又は、木槌で軽く叩き込んでください。
- ③取手③の下からセンターカバー⑥を入れ、最下部の溝にプッシュ⑤を取付けてください。その後取手③は底板セット①に、棚板④は支柱②に差し込み、樹脂ハンマー又は、木槌で軽く叩き込んでください。
- ④取手③、支柱②の底部に図のように固定金具⑧と六角ボルト⑨で締め付けてください。最後に支柱②に樹脂キャップ⑦を樹脂ハンマー又は、木槌で軽く叩き込んでください。

〈1段タイプ〉

- ①取手③を底板セット①の後部(自在キャスター(S付))に差し込んでください。
- ②取手③の底部に図のように固定金具⑧と六角ボルト⑨で締め付けてください。

●部品明細

番号	品名	1台分数量			
		1段タイプ (フラット型)	2段タイプ (フラット型)	1段タイプ (皿型)	2段タイプ (皿型)
1	底板セット(A)(B)	(A) 1	(A) 1	(B) 1	(B) 1
2	支柱		2		2
3	取手(A)(B)	(A) 1	(B) 1	(A) 1	(B) 1
4	棚板		1		1
5	プッシュ		8セット		8セット
6	センターカバー		4		4
7	樹脂キャップ		2		2
8	固定金具	2	4	2	4
9	六角ボルト(M12×30L)	2	4	2	4

※底板セットのフラット型はキャスターベースの裏側にプッシュが同梱されています。