

ELPA
CDM-W200

湿乾両用

ご使用方法 CDやDVDを再生する時と同様の操作でクリーニング！

※最初はクリーニング液をつけずにクリーニングしてください。汚れがひどく、効果が得られない場合にクリーニング液をつけてクリーニングしてください。

(クリーニング液のつけ方) ※右図参照

青色のクリーニングブラシにクリーニング液をはけて少量塗ってください。


液のつけすぎは迅速な揮発を妨げ、逆効果となりますのでご注意ください。

1. クリーニングブラシ面を下にし、矢印▲がプレーヤー側に向くようにトレイにセットして、通常のCDやDVDを再生する時と同様にトレイを収納してください。
2. プレイボタンを押し再生状態にします。TRACK 1、2でクリーニングが終了します。
3. クリーニング終了後ストップボタンを押し、レンズクリーナーをプレーヤーから取り出してください。

※ 車載用CD / DVD 及びナビゲーションシステムには絶対に使用しないでください。

※ 収録コンテンツが再生できない機器でも、マルチレンズクリーナーを取り出した際に矢印▲の方向がセットした時の方向と変わっていればクリーニングは終了しています。

汚れがひどい場合

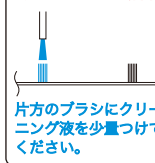

— 収録コンテンツ —

1. 2. クリーニングプログラム
3. 効果音、自然音(花火、雷鳴、火山の噴火、ロケット発射、管制塔とコックピットの交信、大ホールの歓声、中ホールの拍手)
4. ル・マン 24 耐久レースから (オリジナル収録 ユーティエル ストレート 350km/h 以上)
5. F-1GP in 鈴鹿から (オリジナル収録 ホームストレート ビット側)
6. ミュージック for テイランデーパー 7. ミュージック for ナイトランデーパー 8. ミュージック for シーサイドランデーパー
9. ホームオーディオシステムのチェック・コードの左右接続チェック・スピーカーの位相チェック
10. 録音レベルのチェック 11. 高音域の再生限界チェック 12. 低音域の再生限界チェック
13. AV サラウンドシステムのチェック 14. 身近なノイズの数々

ご注意 ⚠️ **必ずお読みください。**

※車載用CD / DVD 及びナビゲーションシステムには絶対に使用しないでください。

※DVDプレーヤー/レコーダーに関して、DVD用とCD用のピックアップレンズが独立しているデュアルタイプではDVD用レンズのクリーニングはできません。

- ・本品にはDVD用の映像信号は収録されていません。
- ・CDやDVDプレーヤー等の半導体レーザーピックアップには寿命があります。極端な音飛びや再生不良を起こしている場合は、本品を使用しないでください。
- ・クリーニングブラシが変形するとクリーニング効果が低下しますので、ディスク裏面のクリーニングブラシには触れないでください。また、ブラシの先端が黒く汚れましたら使用しないでください。
- ・クリーニング液はお子様の手の届かない所に保管してください。
- ・破損や変形の原因となるため、直射日光のあたる場所や車内(特に夏季)及び暖房器具の近くなど高温になる場所、また、ホコリの多い場所に放置しないでください。
- ・クリーニング終了後は、必ず付属の専用ケースに収納してください。
- ・機器によってはご使用いただけない場合がありますので、ご使用前には必ず「機器に付属の取扱説明書」をご確認ください。

*万一当社の製造上の原因による不良がありましたら新しい製品とお取替え致します。それ以外の責はご容赦ください。
*製品の仕様及び外観・外装は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



ジャケット



ボトル本体:PE
ボトルキャップ:PP
袋:PP

オーダー No. **1657-1**



MADE IN JAPAN

MA0909A