

特長


- ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード
- 水に強い防浸形(IPX7)

各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯(HI)→消灯→点灯(LOW)→消灯→点滅→消灯します。

乾電池の入れ方

電池キャップをまわしながらはずし、電池ホルダーを取り出します。単四形アルカリ乾電池3本を電池ホルダーの表示に従い正しくセットします。電池キャップを元通りに取り付けてください。
※防水性を発揮させるために、電池キャップをしっかり閉めてください。

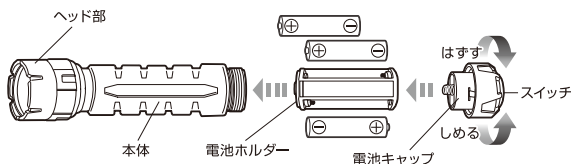

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：HI 約3時間 / LOW 約15時間 / 点滅 約12時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色LED×1灯
- 明るさ：HI 140lm(照度 約2500lx) / LOW 35lm(照度 約450lx)
※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
- 外形寸法(約)：直径38×全長133(mm)(最大値)
- 質量：約100g(電池除く、ハンドストラップ含む)
- 防水仕様：IPX7(防浸形)
- 付属品：ハンドストラップ

警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
 - ◎乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
 - ◎新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 完全防水ではありません。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- ラバーの劣化を防ぐ為に、通気性の良い場所に保管してください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. 1843-3



4 901087 205967

電池別売
単四形乾電池
×3本使用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159MADE IN CHINA
LM170825A