





各部の名称と使用方法

スピーカー

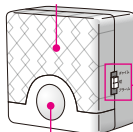

センサー：
人の動きを検知
します。

壁掛フック穴

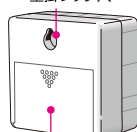

電池カバー

■電池の入れ方
本体裏の電池カバーをスライドさせて
はずします。電池ケース内の ⊕ ⊖
表示を確認して単四形アルカリ乾電池
を3本セットし、電池カバーを元通りに
取付けます。

切替スイッチ

チャイム：人の動きを検知するとチャイム音が1回鳴ります。
切：電源を切ります。
アラーム：セットするとピッという音が鳴り、約60秒で警戒
モードになります。人を検知すると約10秒の待機
の後、アラームが約20秒間鳴り続けます。

警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
 - ・乾電池の ⊕ ⊖ 方向を正しく入れてください。
 - ・新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池の液が目に入った時は、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

注意

- 使用済みの乾電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は乾電池を取りはずして保管してください。

- 分解・改造はしないでください。故障の原因となります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 長期間直射日光に当てたり、車中など高温となる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。変形、変色する場合があります。
- センサーは検知範囲内の温度変化を検知するため、人以外の熱源（動物・車など）が移動した際も検知します。
- 本品は防滴・防水構造ではありません。屋外や風呂場などの水のかかる場所では使用しないでください。

ELPA
PIR-AL200




屋内専用
センサー
チャイム&アラーム

特長

- 人感センサーで人を感知して音でお知らせ
- スイッチ切替で音を選べる（チャイム音/アラーム音）
- 設置場所を選ばない乾電池式

仕様

- 電源：単四形アルカリ乾電池×3本（別売）
- 電池寿命：チャイム約12ヶ月／アラーム約3ヶ月
（1日10回動作した場合）
※電池の性能により異なります。
- アラーム/チャイム音量：チャイム約75dB／アラーム約90dB
（1m前方、電池初期時）
- 作動適温：0℃～40℃（屋内専用）
- 外形寸法（約）：W55×H55×D38mm
- 質量：48g



ご注意

- 使用環境、季節によってセンサーの感度に変化する場合があります。
- ※仕様および外観・外装は予告なしに変更することがあります。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は
良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。



台紙 バック

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大阪市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA

PO131004A