

CASIO®

TQ-159

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
未長らくご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いください
ますようお願いいたします。

本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を本書に記載して
います。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に
保管し、必要に応じてご覧ください。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

本機の特長

- 一度止めても再び鳴り出すスヌーズアラーム
- ライト付き

ご使用上の注意

- 本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気
の当たる場所」、「げしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショッ
ク」をさけてください。
- 高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近
くや直射日光の当たる所では使用しないでください。
- 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
- 以下のようなところに本機を置くことは避けてください。
 - テレビの近くなど（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
 - 時計、キャッシュカード、プリペイドカードの近くなど
- 極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- 本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- 汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」でおふきください。
シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対にふかないでください。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる
請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承
ください。

製品仕様

水晶発振周波数：32,768Hz

表 示 内 容：時・分・秒（3針）
アラーム時刻（アラーム針）

精 度：平均月差± 30 秒以内

ア ラ ム 機 能：スヌーズアラーム
アラーム精度=± 5 分以内
アラーム音=電子音
報音時間=約 30 ~ 60 分

そ の 他：ライト付き

使 用 温 度：- 10℃~ 50℃

使 用 電 池：単 3 マンガン乾電池（R6P） 1 個

電 池 寿 命：約 1 年（アラーム 30 秒間/日、ライト 5 秒間/日使用した場合）

◆ 使用電池に関して

本機は、マンガン乾電池の特性に合わせて設計されています。アルカリ乾電池は使用で
きますが、マンガン乾電池と同様に 1 年に 1 回は電池を交換してください。電池寿命が
延びてしまい、そのまま使用し続けると、電池の液漏れの原因となる場合があります。

- 充電式電池は、使用しないでください。初期電圧が低く、電池の特性が合わない
ため、使用すると本機が正常に動作しない、または電池寿命が極端に短くなる場
合があります。

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未
然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示
と意味は次のようになっています。



危険

死亡または重傷を負う可能性が大きい内
容を示しています。



警告

死亡または重傷を負う可能性がある内容
を示しています。



注意

軽傷を負う可能性および物的損害が発生
する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」（注意）を意味し
ています。



⊘記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味し
ています（左の例は分解禁止）。



●記号は「しなければならないこと」（強制）を意
味しています。



警告

袋をかぶらない、飲み込まない

- 本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしない。
窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家
庭ではご注意ください。

電池について

- 電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな
水で洗い流す。
目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流
した後、すぐに医師の診察を受けてください。
- 乳幼児の手の届く所に電池を置かない。
お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してく
ださい。

電源に関するご注意

- 電池の残量が残っている場合でも 1 年に 1 回は全部の電池を交換してください。
- 電池が消耗しますと一般的に以下のようなことが起こります。このようなときは長
時間放置せず、速やかに新しい電池と交換してください（定期的な交換をおすす
めします）。
 - 誤動作（時刻やアラームなどのリセット、報音の停止、時刻のずれなど）する
ことがあります。
 - 液晶表示は「薄くなったり」「消えたり」します。
 - アナログ時計は「時計が遅れたり」「針が止まったり」します。



警告

置き場所・使用場所について

- 次のような場所に置かない、使わない。
火災・感電の原因となります。
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
 - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当
たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所
- 不安定な場所に置かない、不確実な掛け方をしない。
落下・転倒時には、けがの原因となります。

分解・改造しない

- 本機を分解・改造しない。
けがの原因となります。



注意


電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐ
ため、次のことは必ず守る。

- 分解しない、ショートさせない
- 充電しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 種類の違う電池を混ぜて使わない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 本機で指定されている電池以外は使わない
- 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出して
おく
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する
- 電池が液漏れしたまま使用しない。
火災・感電の原因となることがあります。すぐに本機の
使用をやめて「修理に関するお問合せ先」に連絡してく
ださい。
- 長く伸ばした爪で電池の着脱をしない。
けがの原因となることがあります。

各部の名称


◆本書に記載している時計のイラストは操作説明用です。実際の製品とは異なることがあります。

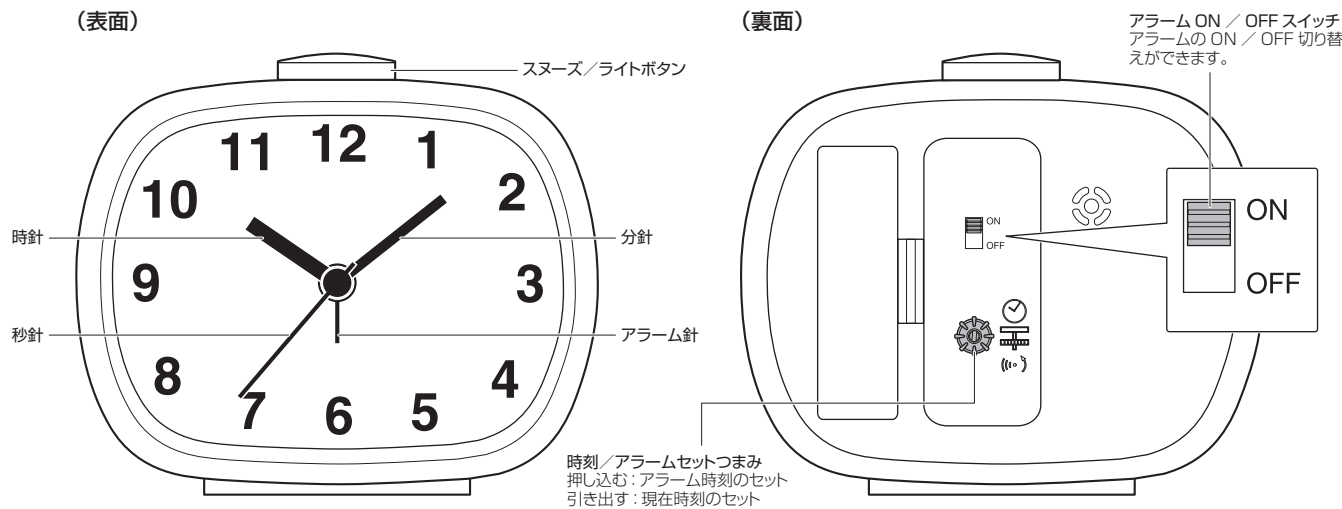

STEP 1 はじめてご使用になるときは

① 電池ぶたを開けます。


- 1 フックを押しながら
- 2 矢印の方向に開ける

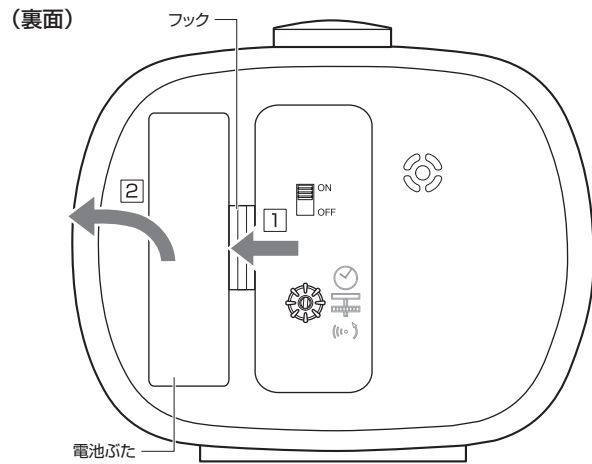

② 電池を入れます。

- 極性 (+と-の向き) に注意して正しく入れてください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。


(電池ぶたを開けたところ)

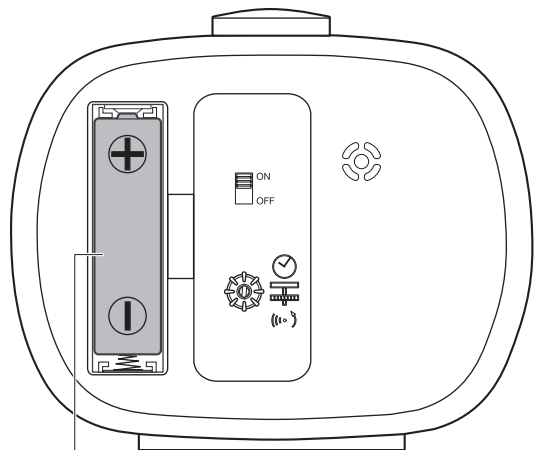

③ 電池ぶたを閉めます。

STEP 2 時刻の合わせ方

① 時刻 / アラームセットつまみを引き出します。

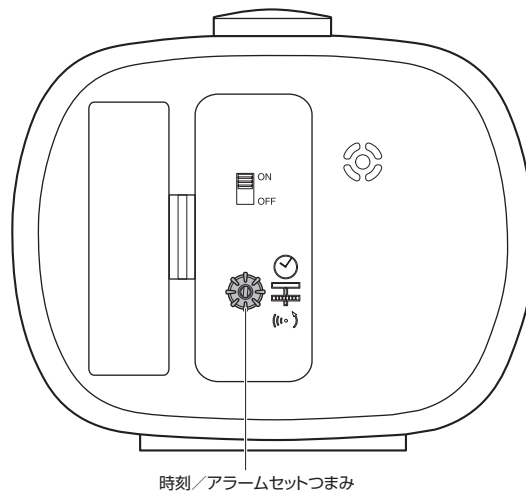

② 時刻 / アラームセットつまみを回して、現在時刻に合わせます。

≪セット例≫

7 時の時報で時刻を合わせる

① 電池を正しい向きで入れ、秒針が 12 時の位置に来たとき、電池を抜き取ります。

② 時刻 / アラームセットつまみを引き出します。

③ 時刻 / アラームセットつまみを回して、「時」「分」針を 7 時に合わせます。

- 合わせ終わったら、時刻 / アラームセットつまみを押し込みます。


④ 時報に合わせて電池を入れます (電池を入れるタイミングによって多少の誤差が出る場合があります)。

STEP 3 アラームの使い方

≪セット例≫

アラームを 6 時 00 分に合わせる。

① 時刻 / アラームセットつまみが押し込んだ位置にあることを確認します。

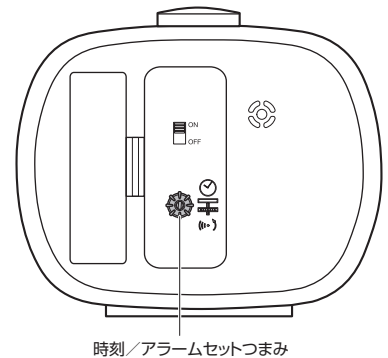


② 時刻 / アラームセットつまみを反時計回りに回します。

③ アラーム針を 6 時の位置に合わせます。

- アラームはセットした時刻の 5 分前から 5 分過ぎまでの間で鳴り始めます。
例えば 6 時にアラーム針を合わせると早ければ 5 時 55 分頃に、また遅ければ 6 時 5 分頃にアラームが鳴り始めます。
- 時刻は午前 / 午後の区別ができないのでご注意ください。



④ アラーム ON / OFF スイッチを“ON”にします。

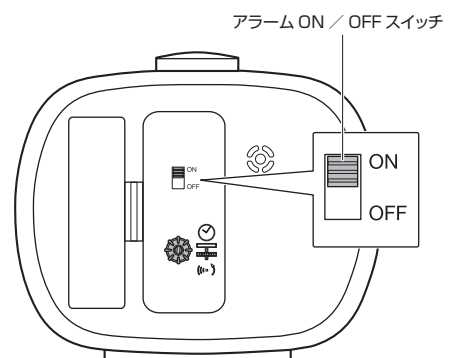

鳴っているアラーム音を止めるには

● 鳴っているアラーム音を止めるには、スヌーズ / ライトボタンを押します。

- 本機はスヌーズアラームなので、音を止めてから数分後に再び鳴り出します。
- アラーム ON / OFF スイッチを“OFF”にするとアラーム OFF となり、以後アラーム音は鳴りません (スヌーズアラーム機能解除)。

● 注意

- 本機のスヌーズアラームは約 30 ~ 60 分間有効です。この間はスヌーズ / ライトボタンで音を止めても約 4 ~ 5 分後に再び鳴り出します。
- スヌーズ / ライトボタンで音を止めない場合、約 30 ~ 60 分間鳴り続けます。
- アラームを ON のまま放置しますと 12 時間後の同じ時刻に再びアラームが鳴り出します。