

ELPA


取扱説明書

保証書付

# オートディスペンサー

ESD-06ES

屋内用

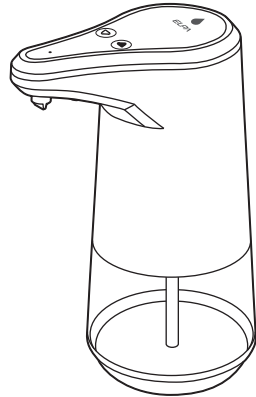

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



**警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



**注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

## 本機について

### 警告

- 分解・改造しないでください。【故障の原因】
- 本品は完全防水ではありません。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに置かないでください。【火災の原因】

### 注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。【落下による故障の原因】
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形・変色の原因】
- センサー部に液がかからないようにしてください。センサーが反応しなくなる恐れがあります。

## 電池について

### 警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本体から取り出してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 被覆のはがれた電池は使用しないでください。

### 注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの乾電池は、環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

## 使用上のご注意

- 本品は製造・検査の工程上、内部に水滴などが残る場合があります。電池をセットした際など、センサーが検知すると内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。
- 本品は完全防水ではありません。水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所に長時間放置することは避けてください。
- タンク内に液体が入っている時は、本体を傾けたり逆さまにしたりしないでください。中の液体が漏れる恐れがあります。
- 別の銘柄の液体に詰め替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてからお使いください。
- 長期間使用しない場合は本品内に液体を放置しないでください。放置するとノズルから液が垂れたり、内部で液体が固まる場合があります。
- ノズルは定期的にお手入れしてください。

## ご使用洗剤について


- 本品は液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用洗剤のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。液体クレンザー、消毒用アルコール、粘性の高い液、シャンプー類、泡タイプのソープ液、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれません。

## 仕様


電源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命	約12ヶ月(1日10回吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量	約320ml
外形寸法(約)	幅90×高さ195×奥行120(mm)(最大値)
質量	約300g(電池除く)
防水仕様	IPX4(防沫形)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

## 各部の名称

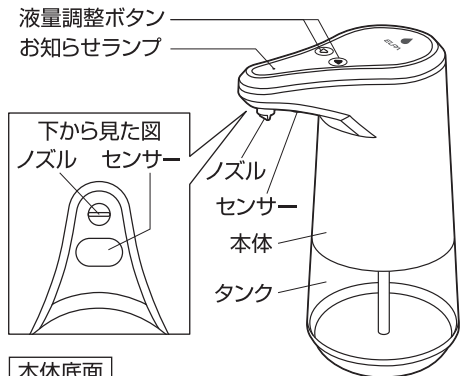

### 本体底面

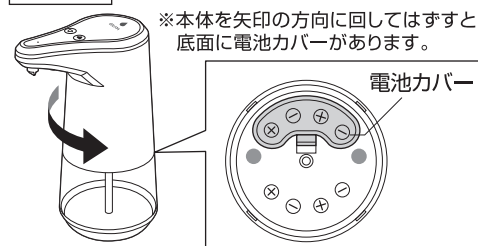


## 乾電池の入れ方

- 1 本体底面の電池カバーを右記の図のようにはずします。  
※タンク内に液体が入っていないことを確認してください。
- 2 単三形乾電池4本(別売)を本体の⊕⊖の表示に従い正しく入れます。
- 3 電池カバーを元通りに取り付けます。電池カバーのツメを本体の引っ掛け穴に合わせて、しっかりと閉めてください。

- 電池残量が少なくなると、センサー検知時にモーターが動作せずにお知らせランプが1回赤色点灯します。新しい電池に交換してください。
- 乾電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。
- 乾電池を抜くと設定がリセットされます。

## 液体を入れる ※電源OFFの状態で行ってください。

- 1 本体を矢印の方向に回して外します。

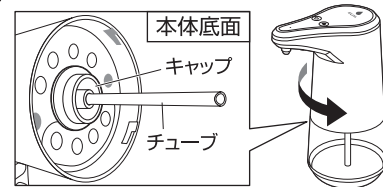

※本体を外した際、タンクのキャップが本体側(チューブ)に付く場合は、キャップを取り外してください。


- 2 タンクに液体を入れます。

※タンクにキャップが付いている場合はキャップを取り外してから液体を入れてください。

※異なる液体は混ぜないでください。



- 3 タンクにキャップをしっかりと取り付け、本体をタンクに取り付けます。

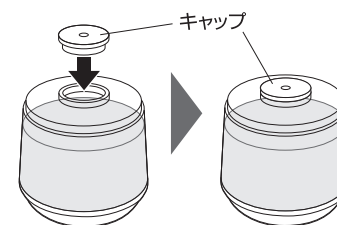

※本体を取り付ける際は、“カチッ”と音が鳴るまで回してしっかりと取り付けてください。

## ご使用方法


- 1 液量調整ボタンの▲を押すとお知らせランプが緑色に1回点灯し、電源が入ります。

購入後、初めて電池を入れると吐出量が1の段階で電源が入った状態になります。

※センサーが検知しないように注意してください。検知すると液が出る場合があります。

- 2 液量調整ボタンの▽▲で1回の吐出量を1～5段階まで調節できます。

※1回の吐出量は使用する液体により異なります。

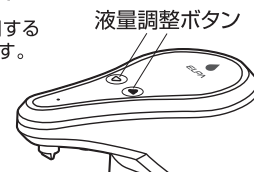

- 3 ノズルの下に手やスポンジなどをかざすと中の液体が自動で出ます。

②で調整した吐出量が出ると停止します。またノズルから手やスポンジなどを離しても、停止します。

※黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。



- 4 お知らせランプが赤色に点灯するまで液量調整ボタンの▽を押し続けると電源が切れます。


## お手入れについて

### ⚠注意

- 傾けるとタンク内の液体が漏れる恐れがありますので、タンクを空にしてください。
- お手入れの際は、電源をOFFにし、安全のため電池を取り出してください。
- 本品は完全防水ではありません。お手入れの際は、タンク内以外は水に濡れないようにご注意ください。
- 安全にご使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

- 液体が出にくくなったなら、ノズル付近にせっけんや液体が固まっていることがあります。その場合は下記の手順でお手入れしてください。

- ①ぬるま湯で濡らしたタオルなどで固まった液体をやわらかくします。

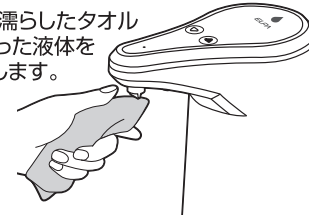

- ②タンクにぬるま湯を3分の1程度入れて数回動作させてください。

※センサー部を濡らしたり液体がかからないようにしてください。

## 故障かな?と思ったら

### 正常に動作しない

- ・電池が入っていますか?消費していませんか?
- ・電池が正しい向きで入れられていますか?
- ・黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。

### 液が出にくい

- ・ノズル付近に付着した液体が固まっていることがあります。ぬるま湯で濡らしたタオルなどで固まった液体をやわらかくしてください。
- ・長期間使用せずに保管した際、次に使用する時、動作しないことがあります。その場合はタンクにぬるま湯を3分の1程度入れて、数回動作させてください。
- ・液が少なくなっていないですか?
- ・泡タイプの洗剤を使用していないですか?