


ポータブル検知器チェッカー操作手順

【装置名称】


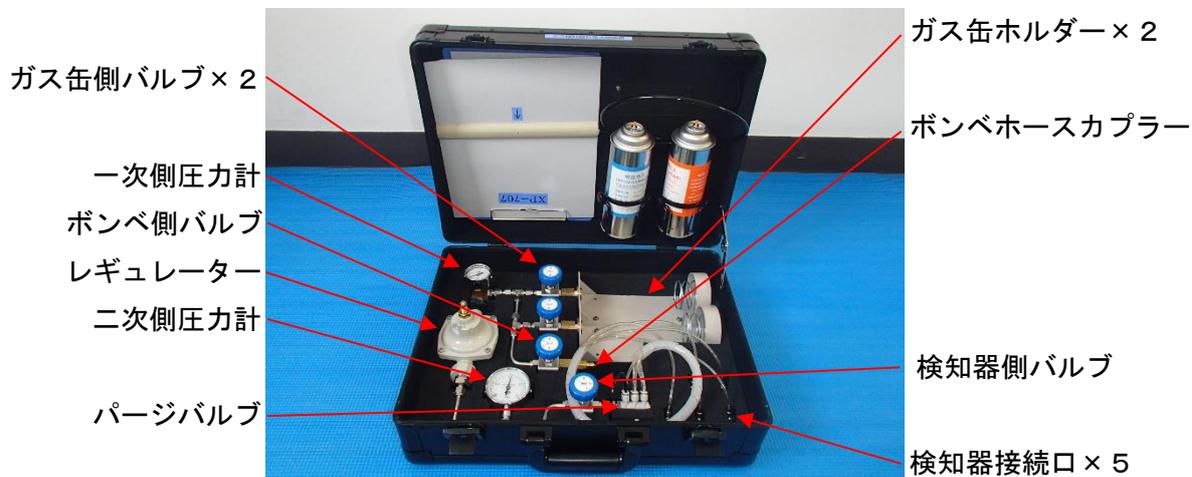


【操作方法】




《装置準備》

- ①点検用ガス缶をホルダーに取り付ける
- ②ガス缶側バルブを開ける (1 / 2回転)
- ③一次側圧力計のガス圧を確認する (1kPa 以上)
- ④二次側圧力計のガス圧を確認する (1kPa 以下)
- ⑤検知器側バルブを開ける (1 / 4回転)
- ⑥検知器接続口× 5 を取り出す

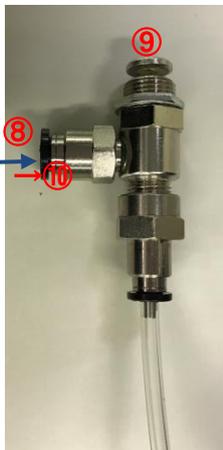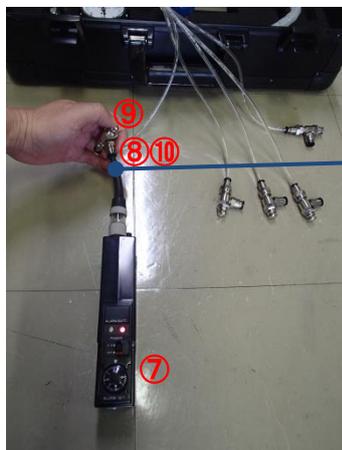


《検知器点検》

- ⑦検知器を測定状態にする
- ⑧検知器の吸入口を接続口に差し込む
- ⑨接続口のバルブを押して検知器にガスを流しながら動作確認を行う
- ※同時に5台の検知器の測定が可能
- ⑩検知器接続口のロックボタンを押しながら検知器の吸入口をはずす

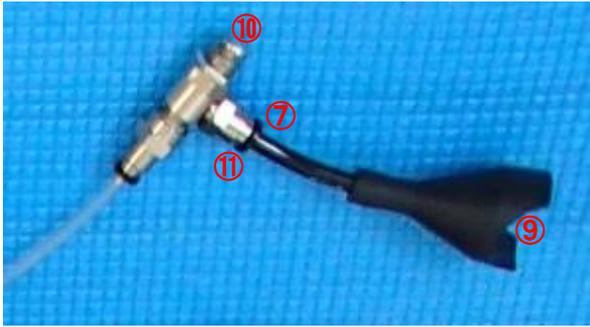


《ポケットガス警報器点検》

- ⑦警報器用アダプターを接続口に差し込む
- ⑧検知器を測定状態にする
- ⑨検知器の吸入口にアダプターを装着する
- ⑩接続口のバルブを押して検知器にガスを流しながら動作確認を行う
- ⑪点検が終了したら接続口のロックボタンを押しながら警報機用アダプターをはずす

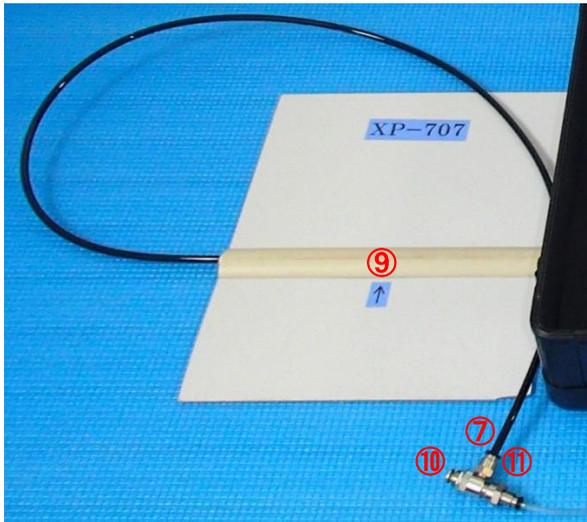

《カート式ガス検知器点検》

- ⑦カート式用アダプターを接続口に差し込む
- ⑧検知器を測定状態にする
- ⑨検知器の吸入口がアダプター噴出口の上にくる様セットする
- ⑩接続口のバルブを押して検知器にガスを流しながら動作確認を行う
- ⑪点検が終了したら接続口のロックボタンを押しながらカート式用アダプターをはずす

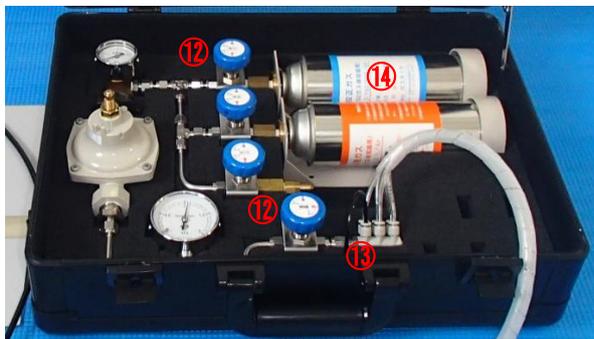

《ガス缶交換》

- ⑫ガス缶側・検知器側バルブを閉める。
- ⑬パージバルブを開けて管内ガスをパージ後パージバルブを閉める (開:平行 閉:垂直)
- ⑭ガス缶を交換する
(缶下側をホルダーに押し込み先端から外す)
(缶下側をホルダーに押し込み先端から装着)



《装置収納》

- ⑫検知器接続口×5をポケットに収納する
- ⑬検知器側バルブを閉める
- ⑭ガス缶側バルブを閉める
- ⑮点検用ガス缶をホルダーから取り外す
- ⑯収納ケースを閉じて保管する