


2WAY グラストリマー GGT-130W

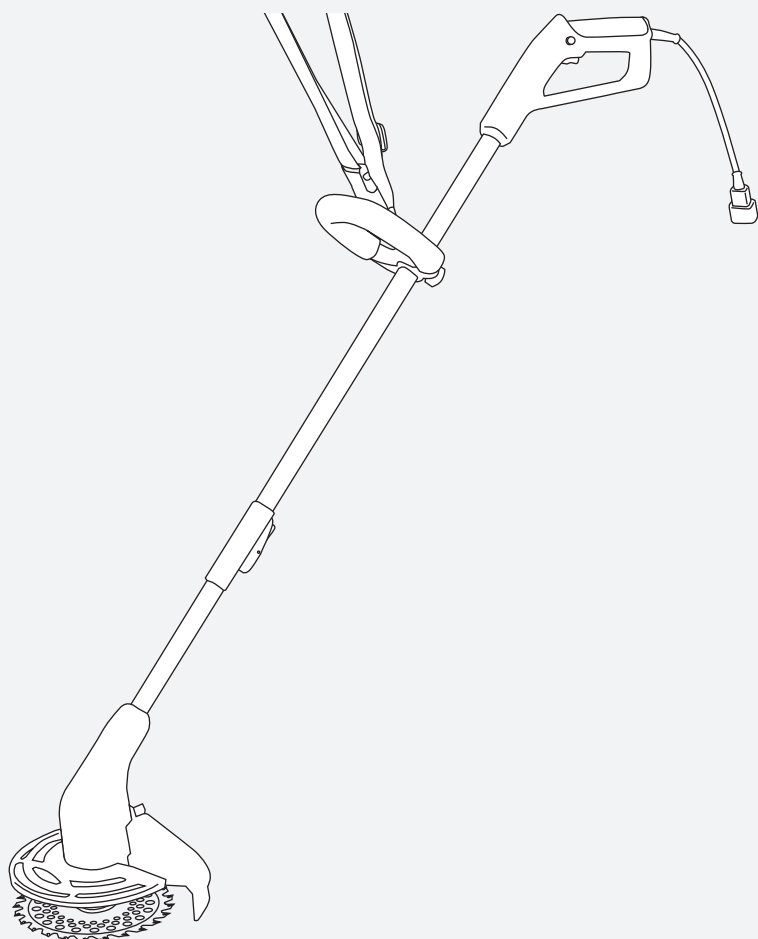

回 二重絶縁

電気回路と使用者間を二重に絶縁した構造のこと。

お客様へ

●本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために

園芸電動工具を安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 9

用途

各部名称およびセット内容

仕様

使用前の準備 11

安全カバーの取り付け方

フロントガードの取り付け方

ハンドグリップの取り付け方

肩掛けベルトの取り付け方

ポールの伸縮調整方法

刈刃(チップソー)とナイロンコードカッターの選び方

刈刃の取り付け方・取り外し方

ナイロンコードカッターの取り付け方・取り外し方

作業を行う前の確認

使い方 16

操作方法

お手入れ 20

お手入れと保管方法

お買い上げの後に 22

別売品のご紹介

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の

3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。

また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。

- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

園芸電動工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

警告

1. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

2. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤など引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

3. 作業者以外を近づけないでください。

- 特にお子様は作業場や本製品に近づけないでください。

4. 作業に適した服装で作業してください。

- 作業するときは、保護メガネを着用してください。
- 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。だぶだぶの衣類やネックレスなどの装身具は回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。

- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 軍手など巻き込まれる恐れのある素材の手袋は着用しないでください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)など防音保護具を着用してください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆرمい・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音などがないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

8. 指定された用途以外に使用しないでください。

9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、能力に合わせて作業してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

10. 感電に注意してください。

- 濡れた手での取り扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 本製品の使用中に、身体をアース(接地)されている物(エアコンの室外機、金属製の支柱など)に接触させないでください。(感電の原因)
- 本製品は防水・防雨構造ではありません。本製品に水をかけないでください。

11. 通気孔をふさがないでください。

- 本製品の通気孔は本体のモーターを冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災の原因)

お使いになる前に(続き)

12. 使用電源は必ず家庭用AC100V電源を使用してください。

- 200V用電源に接続して使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。(故障の原因)

13. 屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントに差し込んでください。(火災・故障の原因)

14. コードなどの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

15. 不意な始動はさけてください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 本製品を移動する場合や付属品を交換するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 使用しない場合・作動すると危険な場合、停電のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 本体作動部には触れないでください。

- 作業中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(ケガの原因)

17. 作動している状態のまま放置しないでください。

18. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

- 高所作業のときにコードを引っ掛けたりした場合、事故・ケガの原因となります。

19. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況など十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

20.ヤケドに注意してください。

- 使用直後は、本体の可動部が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

21.定期的に点検してください。

- 電源プラグ・通気孔にほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

22.使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。

23.分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

24.ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やケガの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注 意

1.延長コードを使用する場合

- 延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上の物を使用してください。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードは全て引き出して使用してください。

2.本製品は短時間の使用を前提に設計されています。

- 長時間の連続作業はしないでください。(故障・破損の原因)

3.騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

4.こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

5.その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置・保管はしないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. 使用電源は、家庭用AC100V電源を使用してください。
 - 表示を超える電圧で使用すると電圧異常による発熱、火災の原因になります。
2. 使用中は、本体を確実に保持してください。また、ナイロンコードカッターや刈刃を腰より上にあげないでください。
3. 使用中は、刈刃（ナイロンコードカッター）や回転部に手足や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切っても刈刃（ナイロンコードカッター）は数秒間、惰性で回っていますので注意してください。ケガの原因になります。
4. 本製品の使用用途は芝生や柔らかい草の刈り込み用です。枝打ち作業・壁や岩などに生えている草刈作業などには、絶対に使用しないでください。また、ナイロンコードカッターはススキなどの硬い草には使用できません。ナイロンコードが根元から切れたり、故障の原因となります。
 - ケガや事故の原因になります。
5. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中は半径15m以内に人を近づけないでください。ケガの原因になります。
6. 作業中は保護メガネなど保護具を着用してください。また必ず長靴や長ズボンを履いて作業してください。また、安全カバーは必ず指定する位置に取り付け、確実に固定しているか確認してください。
 - 小石などが飛び散ったときなど、ケガの原因になります。
7. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、ケガの原因になります。
8. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちにスイッチを切り使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または（株）高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
9. 雨中での作業や雨上がり、水やり（散水）直後の濡れた芝の刈り込み、強風のときおよび夜間の使用はしないでください。感電・ケガ・事故の原因になります。
10. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

お使いになる前に(続き)

11. 長時間の作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれ・ハクロウ症の原因になります。目安として30分間の作業に10～20分間の休憩をとってください。
12. 刈り込みをする前に小石・針金・空きカン・空きビンなどの異物を取り除いてください。
 - 回転中の刈刃(ナイロンコード)に異物があたると、異物が跳ね飛ばされたりし、ケガや周囲の物を壊す原因になります。
13. ナイロンコードは指定の柔軟性のある非金属のコードのみを使用してください。針金などは絶対に使用しないでください。
 - ケガや事故の原因になります。
14. 使用するときは、刈刃(ナイロンコードカッター)が地面に触れないようにしてください。
 - スイッチを入れると同時に刈刃(ナイロンコードカッター)が回転し、地面の小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
 - 使用中に地面に押しつけると反動が生じ危険です。ケガや破損の原因になります。
15. 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。
 - セーフティー機構が働かず、ケガの原因になります。
16. 刈刃(ナイロンコードカッター)などに草などが巻きついたときには、必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いた後、回転が停止したことを確認してから、草などを除去してください。
 - 草などを取り除いたはずみに、不意な始動によるケガの原因になります。

⚠ 注 意

1. 刈刃(ナイロンコードカッター)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。また、調整や取り付けに使用した工具類が取り外されていることを確認してください。ケガの原因になります。
2. 刈り込み中、刈刃(ナイロンコードカッター)を無理に押し付けたりすると破損することがありますので注意してください。
3. 作業前にナイロンコードカッターに摩耗・亀裂・破損がないか点検してください。また、作業中も時々点検してください。
 - ナイロンコードカッターの機能を果たせないばかりでなく、破損によるケガの原因になります。
4. むやみに振り回したり、作動させながら道路・砂利道を移動したりせず正しく本製品を使用してください。設計された速度で安全に作業を行ってください。本製品や付属品に設計されていないような作業はしないでください。
5. 作業中、通気孔が草などでふさがっていないか点検し、ふさがっている場合は取り除いてください。
 - モーター焼損の原因になります。
6. 作業中は、刈刃(ナイロンコードカッター)の底部が地面に接しないようにしてください。
 - 地面の小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
 - 刈刃(ナイロンコード)で延長コードをキズつけないように注意してください。
7. 刈刃(ナイロンコードカッター)の交換やお手入れのときは、手袋などで手を保護してから行ってください。ケガの原因になります。
8. 殺虫剤などの薬品が本体についたままにしないでください。破損や亀裂が生じる恐れがあります。
9. ナイロンコードは温度変化の大きな所や直射日光のあたる所で保管・放置すると劣化し、もろくなったり折れやすくなったりします。条件の悪い所で保管しないでください。袋に入れて室内で保管してください。
10. ナイロンコードの強度は経年劣化により徐々に落ちてきます。また、冬・寒冷期はナイロンコードが折れやすくなりますので注意して使用してください。
11. 常温(0～40℃)で使用してください。

本製品について

用途

◆ 茂った草や太径雑草の刈り込みに。芝生・キワ刈り・柔らかい草の刈り込みに。

※ 枝打ち作業・壁や岩などに生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。

各部名称およびセット内容

要 確 認


初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

● 付属品が全て揃っているか



● 破損した箇所はないか

万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

本 体

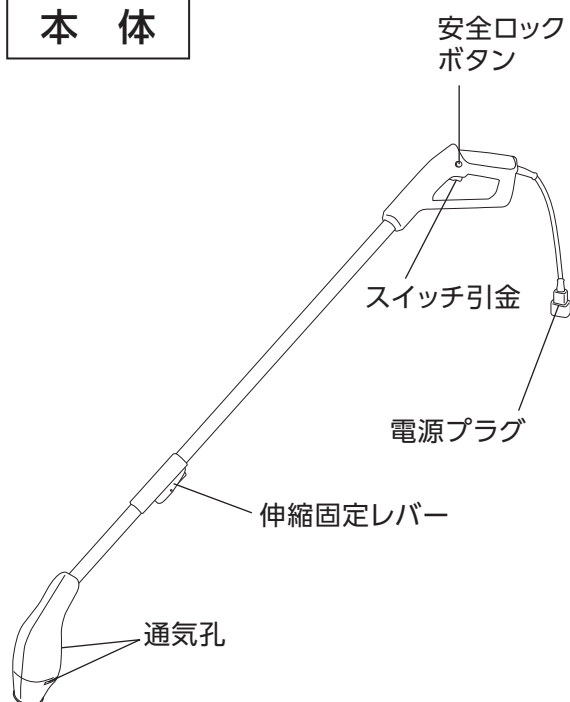

付属品

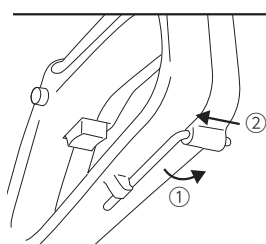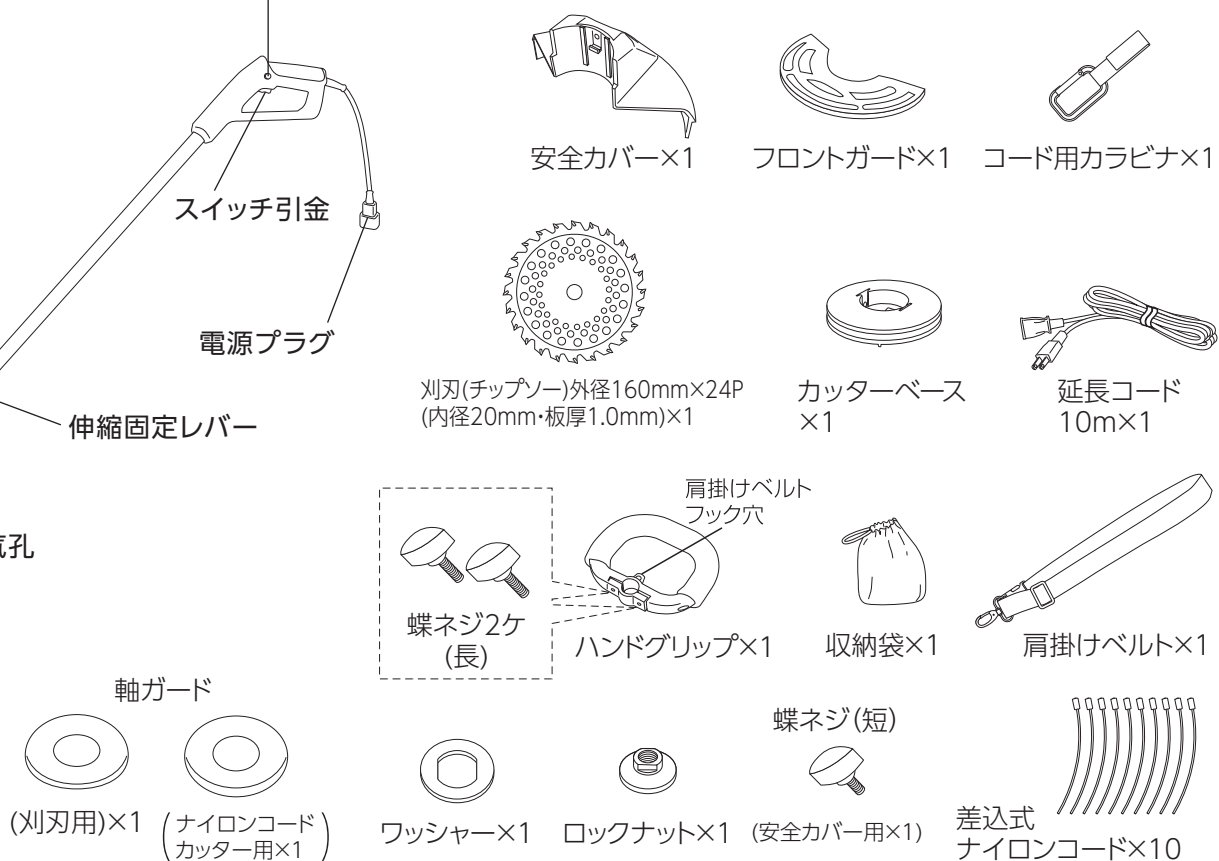

軸固定用ピン×1

スパナ×1

スイッチグリップ部
下面に収納されています。

仕様

●本体 (GGT-130W)

電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
電 流	2.6A
定格消費電力	250W
無負荷回転数	約6,500min ⁻¹ (チップソー) 約5,500min ⁻¹ (ナイロンコードカッター)
刈 込 幅	約160mm (チップソー) 約250mm (ナイロンコードカッター)
サ イ ズ	長さ: 約1,060～1,440mm ※1
	幅 : 約210mm ※2
	高さ: 約300mm ※2
質量(本体重量)	約1.7kg (ナイロンコードカッター装着時)
電源コード長	約0.4m
延長コード長	約10m
定 格 時 間	30分

※1 伸縮によって異なります。

※2 幅・高さはナイロンコードカッター使用時となります。

●刈刃(チップソー)(TB-161)

外 径	160mm
刃 数	24P
穴 径	20mm
厚 さ	1.0mm
刈 込 幅	約160mm

●ナイロンコードカッター

形 状	ナイロンコード 丸型 φ2.0mm×120mm
刈 込 幅	約250mm

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

またイラストと商品が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使用前の準備

警告

●以下の作業時は、必ずスイッチを切り電源プラグからコンセントを抜いた状態で行ってください。

安全カバーの取り付け方


注

●付属の工具を適切に使用し、締め過ぎ・締め付け不足に注意してください。

●下記1.～2.の順序で行ってください。

1.安全カバー取り付け面のフック状の突起部を本体凹部にはめ、上にスライドさせて穴位置を合わせます。

2.蝶ネジ(短)で固定します。

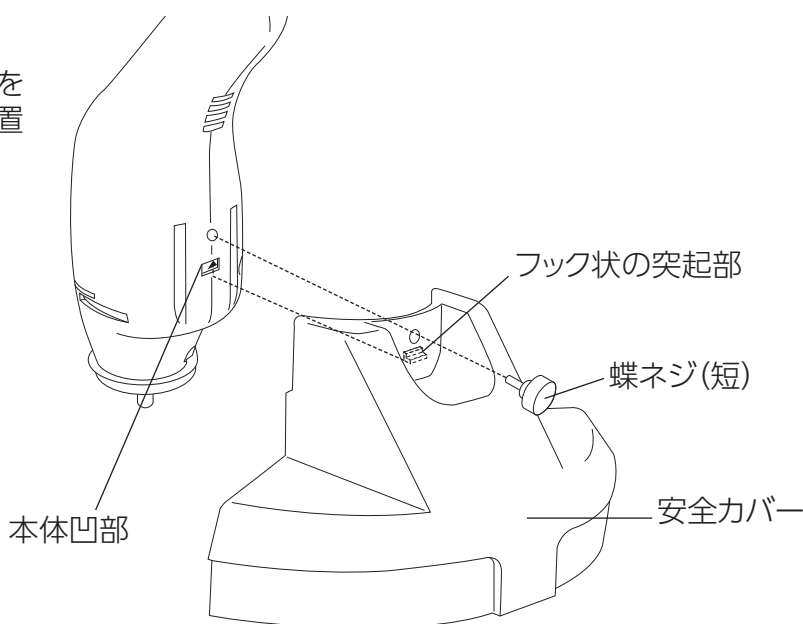

フロントガードの取り付け方


刈刃でキワ刈りをするときに装着してください。

通常草刈りをするときは草がからみつき不向きです。

必要に応じて使用してください。

取り付けは作業中に外れることのないよう取り付け溝の奥までしっかり差し込んでください。

フロントガードを引っぱって、抜けないことを確認してください。

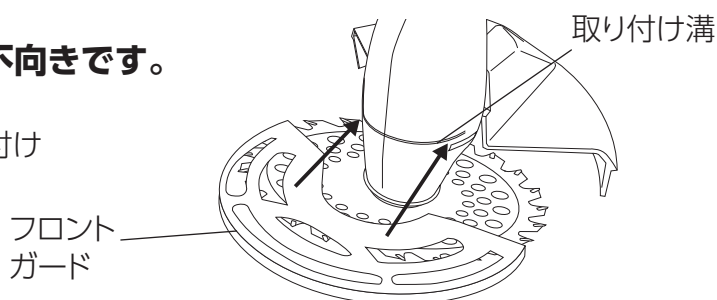


ハンドグリップの取り付け方

ハンドグリップの取り付け位置は、作業がしやすい所に挟み、蝶ネジでしっかり締め付けて固定します。

※蝶ネジ(長)は、お買い上げ時ハンドグリップに取り付けてあります。


(注) ①の部分をつまみ大きく曲げると、スジなどがはいることがあります。

蝶ネジでポールに固定するには問題ありません。

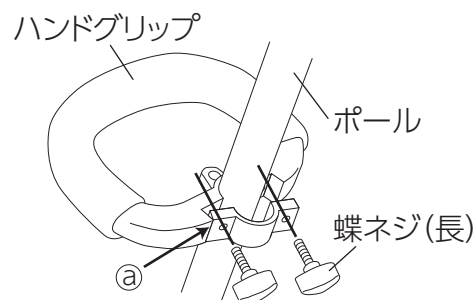

肩掛けベルトの取り付け方


ハンドグリップ中央の肩掛けベルト用フック穴に肩掛けベルトのフックを取り付けてください。アジャスターで長さを調整してください。

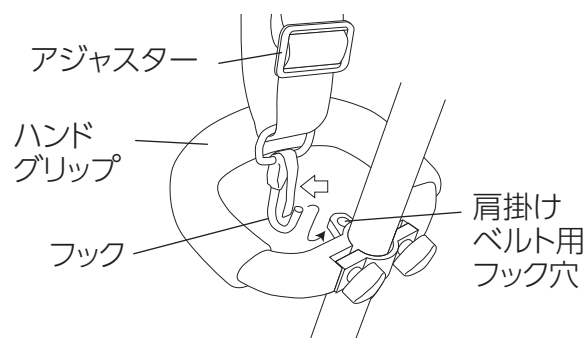

ポールの伸縮調整方法

⚠ 注意

- 伸縮操作中ポールをねじったり無理に押ししたり引いたりしないでください。故障・破損の原因となります。
- ポールの伸縮は伸縮固定レバーを用いて固定・解除されます。伸縮固定レバーを固定しないで使用すると不意にポールが伸びて、思わぬ事故につながります。注意してください。

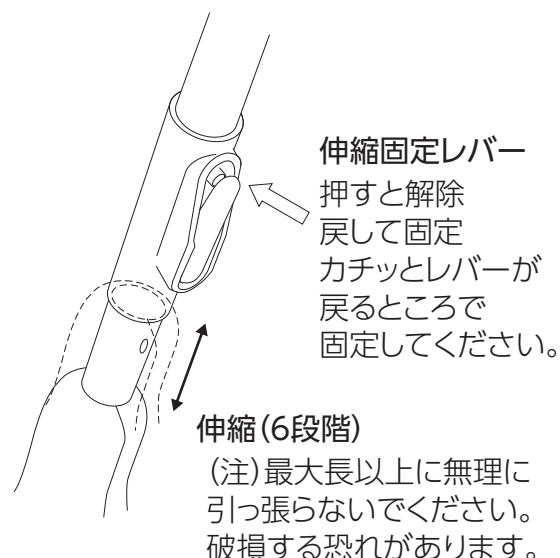

使用前の準備

刈刃(チップソー)とナイロンコードカッターの選び方

- 下記の表を参考に刈刃(チップソー)かナイロンコードカッターを選んで取り付けてください。(取り付け方は次項より)

	雑木・立木 笹	茂った雑草 硬い草	柔らかい草 芝	キワ刈り
刈 刃	×	○(※1)	△(※2)	○(フロントガード使用)
ナイロンコードカッター	×	×	○	○

(※1) 長い草は絡みやすいため、ゆっくり刈ってください。

(※2) 芝は根元の低い位置で刈り揃えることはできません。刃や回転部が土、地面に接触し大変危険です。またモーター過熱による故障の原因となります。


使用前の準備(続き)

刈刃の取り付け方

注

- 刈刃は刃物です。取り扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。
- 付属の工具を適切に使用し、締め過ぎ・締め付け不足にならないようにしてください。
- 長期保管のときは刈刃を外してください。固定部がサビて外せなくなります。

●①～⑥の順序で行ってください。

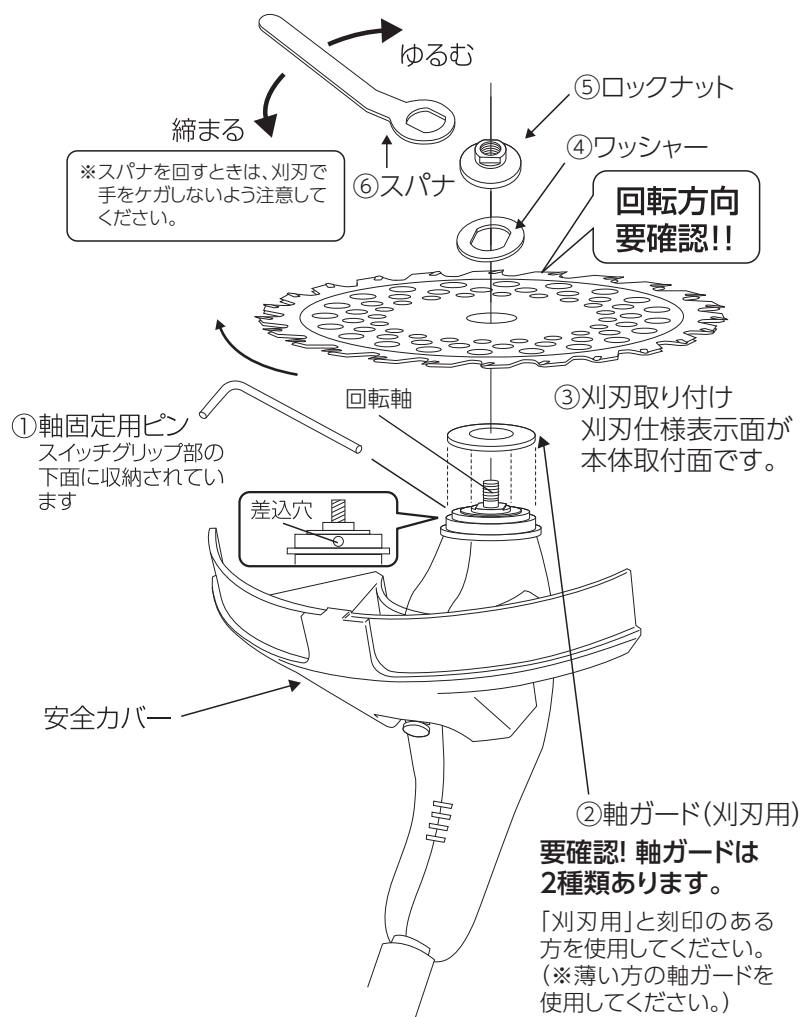

〈はじめに電源プラグを抜いておきます〉

①軸固定用ピンを本体回転軸の根元の差込穴に差込み、回転軸を手で回し奥まで差し込める位置(軸固定ピンが貫通)で固定します。

(注) 軸固定用ピンは固定される位置が決まっています。しっかり差し込まれていない場合、軸固定用ピンの折れ、曲がりなど破損の原因となります。

②軸ガード(刈刃用)を回転軸に中心を合わせて凹面部を本体側に被せてください。

(平面部:刈刃側/凹面部:本体側)

※軸ガードは2種類あります。刈刃用は薄くなっています。

③刈刃を取り付けます。
(刈刃は回転方向をよく確認して取り付けてください)

④ワッシャーを回転軸の形状に合わせて取り付けてください。

⑤ロックナットを取り付けてスパナでしっかり締めてください。(左回し・逆ネジ)

※ワッシャーがずれると異常振動の原因となりますので注意してください。

⑥スパナ・軸固定用ピンを取り外すことを忘れずに
・ 刈刃が回転するか } 確認してください。
・ がたつきがないか }


【要確認!】

使用した工具の外し忘れがないように注意してください。
勢いよく飛び出してケガをしたり、モーター焼けによる発熱・故障がおこります。

軸固定用ピン



スパナ



取り外し方

●必ずスイッチを切り電源プラグを抜いてください。


取り付けの逆の要領で行ってください。

ナイロンコードカッターの取り付け方

注

●付属の工具を適切に使用し、締め過ぎ・締め付け不足にならないようにしてください。

●①～④の順序で行ってください。

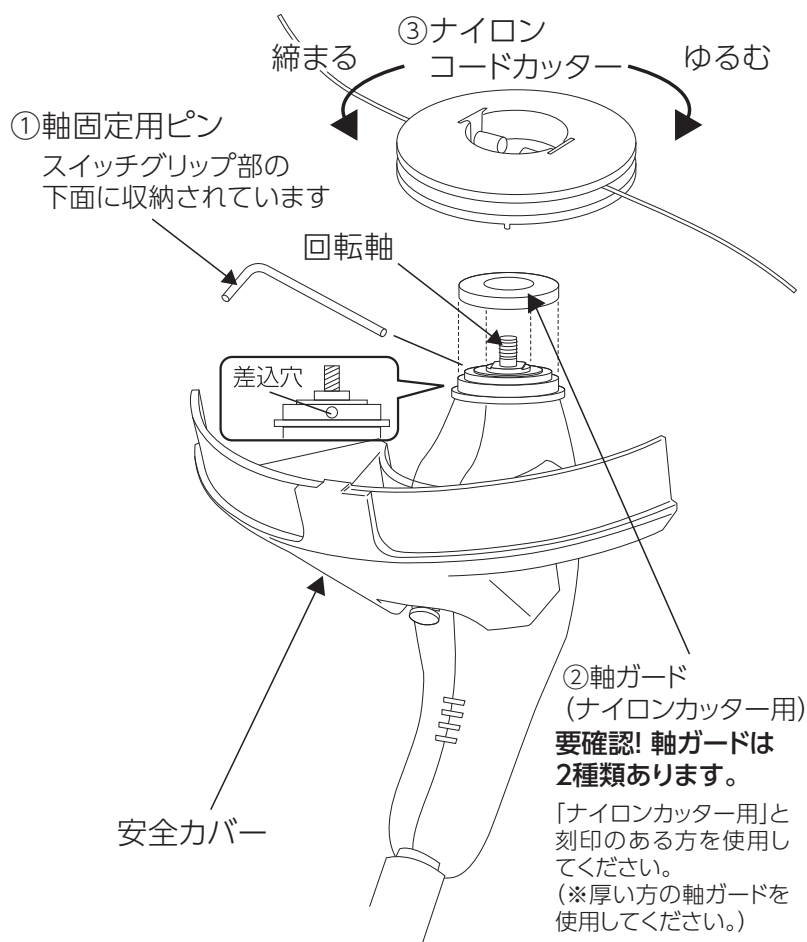

〈はじめに電源プラグを抜いておきます〉

①軸固定用ピンを本体回転軸の根元の差込穴に差し込み、回転軸を手で回し奥まで差し込める位置(軸固定ピンが貫通)で固定します。

(注) 軸固定用ピンは固定される位置が決まっています。しっかり差し込まれていない場合、軸固定用ピンの折れ、曲がりなど破損の原因となります。

②軸ガード(ナイロンカッター用)を回転軸に中心を合わせて凹面部を本体側に被せてください。

(平面部:ナイロンコードカッター側/
凹面部:本体側)

※軸ガードは2種類あります。ナイロンカッター用は厚くなっています。

③ナイロンコードカッターを回転軸に回してしっかり固定してください。(左回し・逆ネジ)

④軸固定用ピンを取り外すことを忘れずに、

・カッターが回転するか } 確認してください。
・がたつきがないか }

【要確認!】

使用した工具の外し忘れがないように注意してください。
勢いよく飛び出してケガをしたり、モーター焼けによる発熱・故障がおこります。

軸固定用ピン



取り外し方

●必ずスイッチを切り電源プラグを抜いてください。

取り付け逆の要領で行ってください。

使用前の準備(続き)

作業を行う前の確認

電源プラグをコンセントに差し込む前に確認してください。

1.使用電源を確かめてください。

- 必ず家庭用AC100V電源で使用してください。

2.漏電遮断器が設置されている電源をお勧めします。

- 本製品は二重絶縁構造ですが、万一の感電防止のため、漏電遮断器が設置されている電源に接続することをお勧めします。

3.スイッチが切れていることを確認してください。

- 不意に始動すると危険な場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

4.作業前にナイロンコードに摩耗・亀裂・破損がないか点検をしてください。また、作業中も時々点検をしてください。

- ナイロンコードカッターの機能を果たさなくなります。

5.使用するときは、刈刃(ナイロンコードカッター)が地面に触れないようにしてください。

- スイッチを入れると同時に刈刃(ナイロンコードカッター)が回転し、地面の小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
- 使用中に地面に押しつけると反動が生じ危険です。ケガや破損の原因になります。

6.騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

7.調整や取り付けに使用した工具類が取り外されていることを確認してください。

- 工具が取り外されていないと、故障や思わぬ事故の原因となります。

8.使用前ごとに必ず人のいない方向に向け、1分以上の試運転を行ってください。

- 刈刃(ナイロンコードカッター)が地面に触れないようにしてください。
- 初めて使用するとき、刈刃(ナイロンコードカッター)を交換したときは、3分以上行ってください。

操作方法

警告

- 本製品は刃物(ナイロンコード)を高速で回転させる電動工具です。使用のときは細心の注意を払ってください。
- 使用電源は、必ず家庭用AC100V電源で使用してください。表示を超える電圧で使用しますと電圧異常による発熱・火災の原因になります。
- スイッチ引金に指をかけて運ばないでください。不意な始動による、ケガの原因になります。
- 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。セーフティー機構が働かず、ケガの原因になります。

※1


注

- 本製品は雑草の刈り込み・芝生や柔らかい草の刈り込み作業用で設計されていますので、枝打ちなどの用途には使用しないでください。
- 使用前に刈刃(ナイロンコードカッター)がしっかり固定されているか確認してください。

■スイッチ引金操作

セーフティー機構※1	スイッチ引金は、安全ロックボタンを押さなければ入りません。
------------	-------------------------------


- ①安全ロックボタンを押したまま、
- ②スイッチ引金を引くと作動します。
- ③スイッチ引金を離すと停止します。

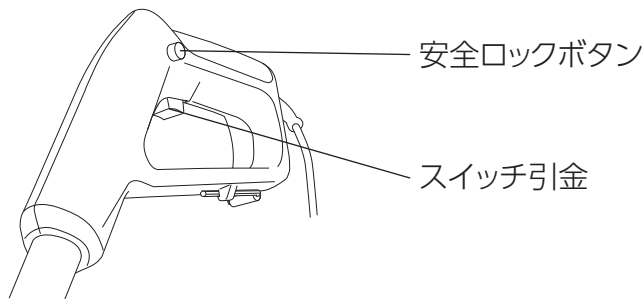

■電源プラグ・延長コードの取り扱い

⚠ 電源に差し込む前に、スイッチが切れている事を確認してください。

⚠ コードの扱いには注意してください。無理に引っぱったり、挟んだり、熱、油、尖ったものに近づけたりしないようにしてください。又、刈刃でコードを切らないように注意してください。

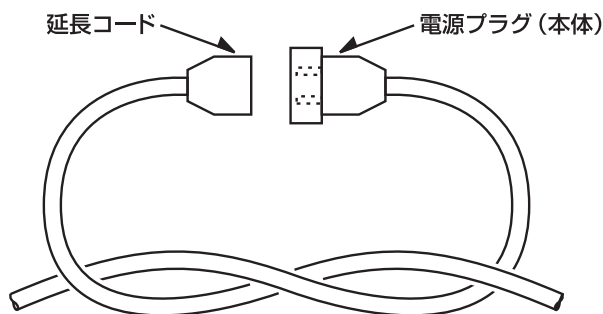

(図)

- 本体電源プラグと延長コードの接続は、作業中の抜け防止のため、コードを図のように結ぶようにしてつなぎ合わせてください。

※コードを長時間引っぱりますとプラグが痛みますので注意してください。


使い方(続き)

■コード用カラビナの取り付け

⚠ コード用カラビナのカラビナ部は、延長コード以外には取り付けないでください。
(電源コードと延長コードの結んでつないだところより本体側に取り付けないでください。)

コード用カラビナを腰に付けて作業しますと、コードのたるみによるコード切り防止に効果があります。

- コード用カラビナのフック部を右図のように腰に取り付け、カラビナ部に延長コードを通してください。

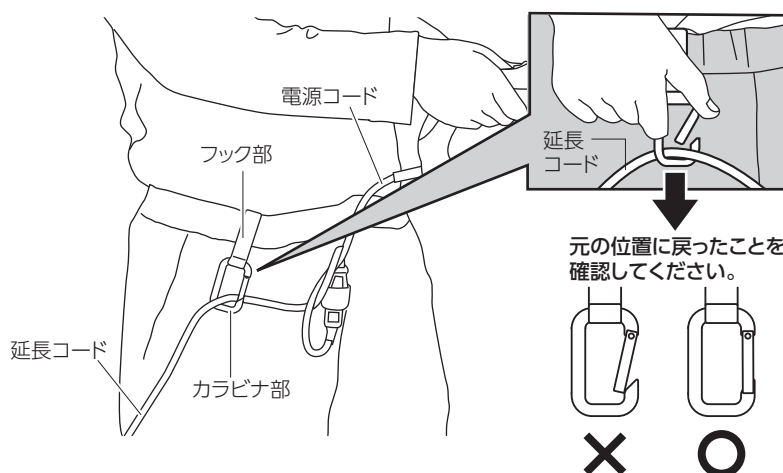

■ナイロンコード交換方法

⚠ 警告

- ナイロンコードの交換のときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。接続したまま行くと、不意な始動によるケガの原因になります。

注

- 交換後、ナイロンコードカッターは取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にないと外れたりケガの原因になります。


取り付け

- 差込式ナイロンコードをカッターベース左右の差込口に各1本ずつ差し込みます。

※ナイロンコードはストッパーがあるため差しこむだけで使用中に抜けない構造になっています。ただし、コードが短くなりすぎると切断能力が落ちるだけでなく停止後にコードが外れる場合があるため、早めの交換をお願いします。

取り外し

- 取り付けと逆の要領で行ってください。

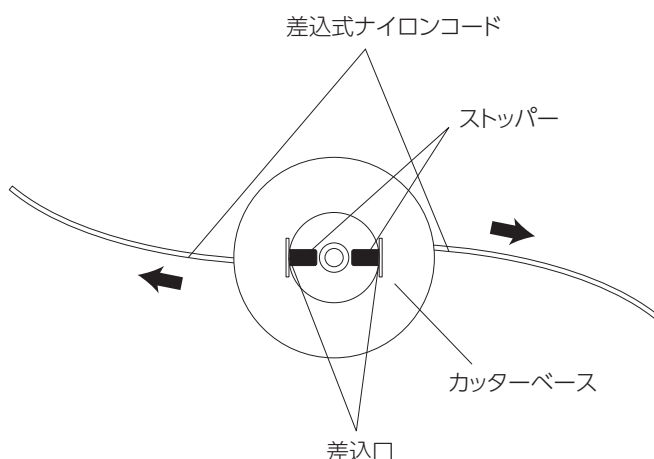

■刈り込み方法

警告

- 伸縮操作中ポールを回したり、無理に押したり引いたりしないでください。故障・破損の原因になります。
- ポールの伸縮は伸縮固定レバーを用いて固定・解除されます。伸縮固定レバーを固定しないで使用すると不意にポールが伸びて思わぬ事故につながります。

注

- 作業途中(休憩時など)に、本体を直射日光のあたる場所・高温になる場所に放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター故障の原因になります。
- 本体を地面に強く押しつけてモーターがロックしたり、回転が落ちるような使い方は、モーター故障の原因になります。負荷をかけ過ぎないように使用してください。
- 本体のヘッド部(モーター周辺)が熱くなるようでしたら、使用を中止し温度が下がるまで待ってください。
- 刈刃(ナイロンコード)を草の中に押しつけて一度に多量の草を刈ろうとしてもうまく刈れません。また、草などが巻きついたときは、そのままの状態で作業しないでください。モーターに過剰な負荷がかかり、本体故障の原因になります。
- ナイロンコードカッターを地面へ着けた状態で使用しないでください。カッターベースやモーターに過剰な負荷がかかり故障の原因になります。

- ハンドグリップの位置・伸縮の調整・肩掛けベルトの調整を作業にあわせて行い、片手だけで保持せずグリップとハンドグリップをしっかり持ち、肩掛けベルトを使用して作業してください。

- スイッチ引金を引いて回転が安定してから刈り込み作業を開始します。

- 本体を右から左へ振るようにして刈ってください。長い草などはさらにゆっくり動かしてください。

- 本体を左右に動かすことで刈るわけではありません。回転する刃(ナイロンコード)が刈ります。むやみに振ったり、押し込むように刈刃(ナイロンコード)をあてないでください。


※ナイロンコードで刈るときは先端で草をゆっくり刈ってください。

④
電源コードは常に体の後にくるようにして、誤って切らないようにしてください。




使い方(続き)

- ナイロンコードが地面を掘り返すような使い方はしないでください。
またナイロンコードカッターを地面に着けた状態で使用しないでください。(図3)

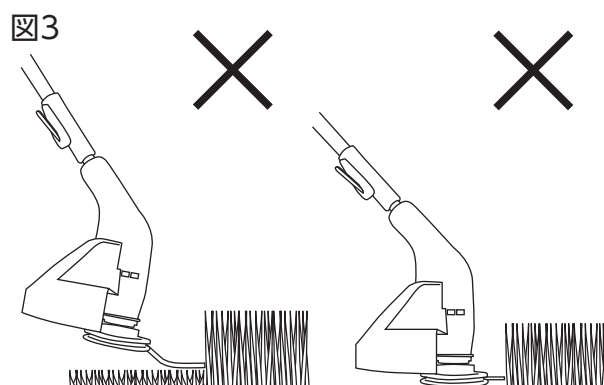

- 高さのある草は上から数回に分けて刈ってください。(図4)

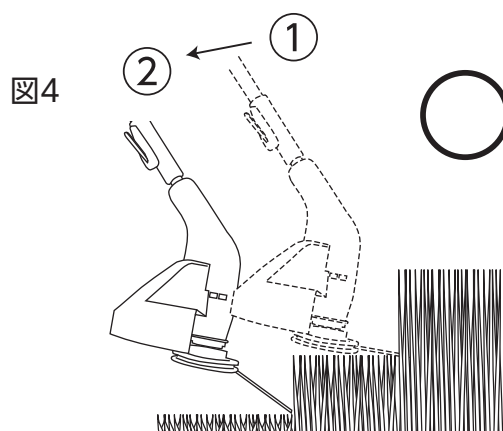

■キワ刈り方法


【フロントガード】

刈刃で縁石・フェンス・庭石などの周りを刈り払いするときはフロントガードを使用してください。

フロントガードの縁を縁石・フェンス・庭石に軽くあてながら刈刃が当たらないように慎重に刈り込んでください。

フロントガードは長い草の刈払いには草が絡みやすく不向きです。必要に応じて使用してください。

庭石に軽くあてながら、刈刃が当たらない様に慎重に

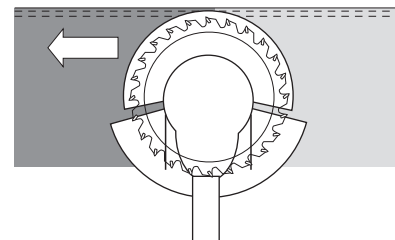

お手入れと保管方法

警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。また、作業後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、作業を中止してお買い上げの販売店にお申しつけください。

■本体について

各種ネジの点検

- 各種ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるネジがありましたらしっかりと締めなおしてください。

清 掃

- 作業後は柔らかいブラシなどで安全カバーや本体通気孔に付いた草や土を落としてください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保 管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。
- 安全カバーに負担がかかるような保管はしないでください。安全カバーが変形したり、破損する原因になります。

■刈刃について

- 刈刃の研磨作業は難しいため、新しい刈刃(替刃)と交換することをお勧めします。

保 管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な所・またはカギのかかる所にきちんと保管してください。

■ナイロンコードカッターについて

保 管

- ナイロンコードは温度変化の大きな所や直射日光のあたる所で保管・放置すると劣化し、もろくなったり折れやすくなります。悪条件な所で保管しないでください。袋に入れて室内で保管してください。
- ナイロンコードの強度は経年劣化により徐々に落ちていきます。使用前にナイロンコードに異常がないか確認してください。
- 1年程保管したナイロンコードは乾燥して切れやすくなります。水に浸して柔らかくなってから使用することをお勧めします。

MEMO

お買い上げの後に

別売品のご紹介

- 本製品をお買い上げの販売店にてお買い求めください。ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

■交換用ナイロンコードカッター


品名	2WAYグラストリマー用 カッターベース 赤
型式	NY-130
JANコード	4907052 541597

品名	ナイロングラストリマー用 差込式ナイロンコード 20本入
型式	NY-110
JANコード	4907052 761117


■交換用チップソー

同じ仕様(外径・内径・板厚)、同じ形状(刃の向きなど)のものをお選びください。仕様・形状が違う場合、ケガや故障の原因となります。

[チップソー] ※本製品にはチップソーが付属されています。

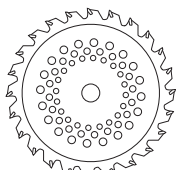品名	電動刈払機専用チップソー	
型式	TB-161	
仕様	外径160mm×刃数24P(内径20mm・厚さ1.0mm)	
JANコード	4907052 540637	

[8枚刃]

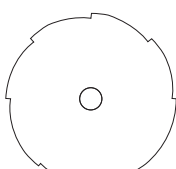品名	草刈刃 160mm 8枚刃	
型式	TB-160	
仕様	外径160mm(内径20mm・厚さ1.0mm)	
JANコード	4907052 540613	

お買い上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM 2WAY グラストリマー			お買い上げ日	年 月 日
型式	GGT-130W	JAN コード	4907052 540996	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。				

保証規定


- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
- 2.保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 3.本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 6.この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7.保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

発売元



株式会社 高儀

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…



TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00(土日祝日および弊社休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。