

PLUS いますぐサイネージ かんたんテンプレート(付属)の使い方

はじめに

本紙では同梱の USB メモリーに格納されているテンプレートを利用して静止画や動画のコンテンツを作成する方法と、ディスプレイの電源を ON にするだけでコンテンツを自動的に再生することができる「自動再生」の設定方法について説明します。

※スケジュール設定についてはインフォメーションディスプレイ取扱説明書をご参照ください。

動作環境：Microsoft Office PowerPoint 2013 以降

1. 準備

〈用意するもの〉

- USB メモリー
コンテンツフォルダ（テンプレート収納）
autoplay フォルダ（自動再生用）
- パソコン（Microsoft Office PowerPoint）
- 表示させたい素材（写真やロゴなど）やテキスト

2. テンプレートを選ぶ

コンテンツフォルダからテンプレートを選んでください。ディスプレイの向きに合わせて縦横を選択します。

縦向きに表示させるときは、パソコンのディスプレイ上では横向き表示になります。

3. テンプレートを修正する

表示させたい素材（写真やロゴなど）やテキストを使用して、テンプレートを修正してください。

4. 静止画または動画として保存する

※ PowerPoint 2019 での操作例

■ 静止画 (JPEG) に変換して保存する方法

※静止画で保存した場合、コンテンツに設定されているアニメーションは削除されます。

PowerPoint のメニューから [ファイル] - [エクスポート] - [ファイルの種類の変更] - [JPEG ファイル交換形式] を選択します。

ファイル名は 001.jpg ~ 030.jpg（自動再生可能なファイル数は最大 30 個）で設定してください。


※静止画の解像度は 4K(3840 × 2160)で作成されます。



■ 動画 (MP4) に変換して保存する方法

※アニメーションや切り替えが有効になります。

PowerPoint のメニューから [ファイル] - [エクスポート] - [ビデオの作成] - [フル HD (1080p)] を選択して、[ビデオの作成] をクリックします。

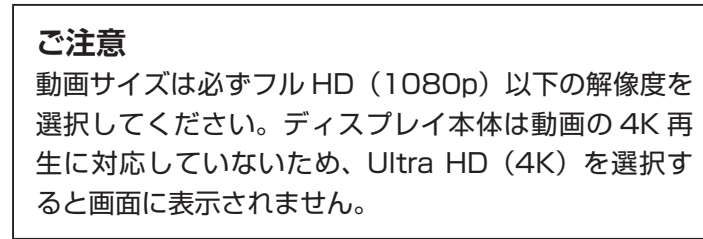


[名前を付けて保存] で [ファイルの種類] を [MPEG-4 ビデオ (*.mp4)] にして保存します。

ファイル名は 001.mp4 ~ 030.mp4（自動再生可能なファイル数は最大 30 個）で設定してください。



※動画に変換する場合は、複数のテンプレートを一つのファイルにコピー&ペーストすることにより連続したスライドショー動画を作成できます。

1 スライドあたりの表示時間は PowerPoint メニューの [画面の切り替え] - [画面切り替えのタイミング] - [自動的に切り替え] に入力することによりスライドごとに設定できます。

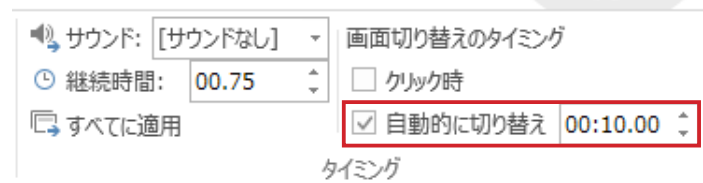

5. USB メモリーに保存する

[autoplay] フォルダ（自動再生用）に所定のファイル名で保存してください。

※ファイルが複数ある場合は、ファイル名の数字の小さい順に再生されます。

6. 自動再生の設定をする(静止画/動画)

本体リモコンの [POWER] - [INPUT] を押して [HDMI1/HDMI2/HDMI3/D-SUB] のいずれか (USB 以外) を選択し、次に [MENU] ボタンを押して [本体設定] - [自動再生] から下記を選択します。

- フォト 静止画を再生する
- ムービー 動画を再生する

※設定した静止画または動画のいずれかのファイルのみ自動で再生されます。

※ディスプレイを縦設置する場合は [本体設定] - [温度センサー設定] から設定を [縦] に変更してください。

7. 「いますぐサイネージ」で自動再生する

ディスプレイ本体がパワーオフの状態ではファイルを保存した USB メモリーを差し込みます。

主電源を ON（またはリモコンで電源を ON）にすると再生が始まります。

再生を停止したいときはリモコンで電源を切るか [■（停止）] ボタンを押します。

8. 困ったときは

●自動再生でファイルが再生されないとき

ファイル名と拡張子が合っているかご確認ください。

ファイル名：001、002、003、～ 030 まで
ファイルの拡張子：.jpg、.mp4（小文字のみ）

USB メモリーはディスプレイの電源を OFF にした状態で差し込んでください。

●自動再生で動画が再生されないとき

本体設定の [自動再生] で [ムービー] を選択してください。

※自動再生ではディスプレイ本体で設定した静止画か動画のいずれかのファイルのみ再生できます。（静止画と動画は混在して再生できません。）

●動画が再生されない(黒く表示される)とき

ディスプレイ本体が対応していない解像度の動画を再生しようとしている可能性があります。

動画は必ずフル HD (1080p) 以下の解像度で作成してください。4K 動画の再生には対応していませんのでご注意ください。

●静止画の表示時間を設定したいとき

USB メモリーを差し込んだ状態でリモコンの [INPUT] ボタンを押し、入力モードを [USB] に切り換え [ENTER] ボタンを押します。表示されたメディアプレーヤーメニューから [フォト] を選択し、リストから [autoplay] フォルダを開きます。

JPEG ファイルを一つ選択して [▶ (再生)] ボタンを押し、静止画が表示された状態で [CONTENT MENU] ボタンを押すと、画面下部に操作バーが表示されます。表示された操作バー右端の [Slideshow Time] からスライドショーの切り換え時間を設定することができます。（Short・約 5 秒 /Medium・約 10 秒 /Long・約 15 秒）

※自動再生中の場合は入力モードを一度 [HDMI1/HDMI2/HDMI3/D-SUB] のいずれか (USB 以外) に変更し、再度入力モードを [USB] に戻すとメディアプレーヤーメニューが表示されます。

※設定はすべての JPEG ファイルに適用されます。

●付属品以外の USB メモリーを使いたいとき

セキュリティ機能や書き込み保護機能のある USB メモリーはお使いいただけません。特殊な形状の USB メモリーは挿入できない場合があります。

その他、詳細はインフォメーションディスプレイ取扱説明書をご参照ください。

USB メモリーをフォーマットするとテンプレートデータが消失しますのでご注意ください。データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

画面のスクリーンショットに関しては Microsoft のガイドラインに従って使用しています。

記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

PLUS Corporation

プラス株式会社

本製品に関するお問い合わせ
ビジョンカスタマーセンター
TEL ☎0120-944-086
FAX ☎0120-331-859

受付時間：月～金
9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:30
(土・日・祝日、年末年始)
および弊社指定の休日を除く

付属テンプレート

ディスプレイの向き: タテ表示



※編集時は横向きになります

▼テンプレート集

〈飲食店向け〉



営業時間



おすすめメニュー



人気ランキング



メニュー一覧



インフォメーション



ウェルカム

〈企業向け〉



会社案内



会場案内




ウェルカム



会議スケジュール



フロアガイド

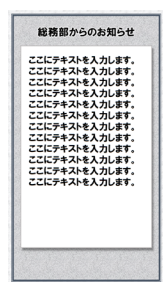


情報揭示

〈工場向け〉




安全第一

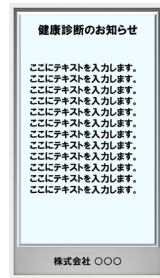

情報揭示



月間スケジュール

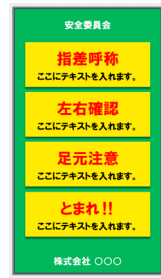

安全確認

〈病院向け〉



基本情報



フロアガイド




診療時間



ドクター紹介



診療科目

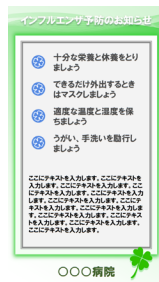

情報揭示

〈服飾向け〉



店舗案内A



店舗案内B



セール案内A



セール案内B



おすすめ案内A



おすすめ案内B

ディスプレイの向き: ヨコ表示



▼テンプレート集

〈飲食店向け〉



営業時間



おすすめメニュー



人気ランキング



メニュー一覧



インフォメーション



ウェルカム

〈企業向け〉



会社案内



会場案内




ウェルカム



会議スケジュール



フロアガイド

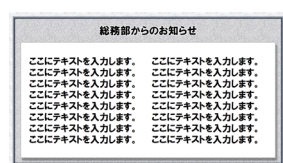

情報揭示

〈工場向け〉



安全第一




4S運動



安全確認



月間スケジュール

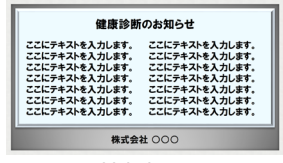

情報揭示

〈病院向け〉




基本情報



フロアガイド




診療時間

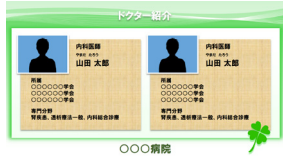

ドクター紹介



診療科目

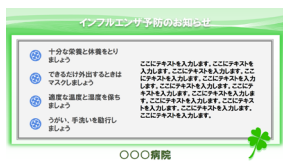

情報揭示

〈服飾向け〉



店舗案内A



店舗案内B



セール案内A



セール案内B



おすすめ案内A



おすすめ案内B