

品番 MPX-2000-IP、MPX-2000K-IP、MPX-2000T-IP

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよく読み、正しい使い方をしてください。また、「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みになり、安全にお使い下さい。お読みになった後は、大切に保管していただき、必要なときにお読み下さい。

## 安全上のご注意

ご使用前に必ずお読み下さい

	<b>警告</b> この表示内容を無視して誤った使い方をしたとき、死亡または重傷などを負う可能性が想定される。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない 火災のおそれがあります。</li> <li>■振動の激しい場所で使用しない 落下・故障の原因となります。</li> <li>■器具を蹴ったり乗ったりしない 器具が破損するおそれがあります。</li> <li>■幼児の手の届くところで使用しない 感電やけが、やけどのおそれがあります。</li> <li>■電源プラグや電源コードを破壊するようなことはしない（引張る、ねじる、無理に曲げる、重い物を乗せる、挟む、束ねる、加工する、つなげる、ステップルなどで固定する） 傷んだまま使用すると、感電や火災のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■器具の改造や部品交換をしない 落下、感電、火災などのおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■屋外で使用しない 屋外で使用しますと、絶縁不良、感電や火災のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■器具の施工は「器具の取付方法」に従い確実に 取付に不備があると、けがや火災のおそれがあります。重量に耐える取付を行わないと、器具落下の原因となります。</li> <li>■AC100Vで使用する 正しい電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧で使用すると、器具やランプの短寿命、感電や火災の原因となります。</li> <li>■ランプは適合したものを使う 違った種類や容量のランプを使うと火災のおそれがあります。</li> <li>■電源プラグのほこりを定期的に取り ホコリが吸湿して絶縁不良になり感電や火災のおそれがあります。</li> <li>■電源プラグを根元まで確実に差し込む 差込が不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。</li> <li>■電源を抜くときは必ずプラグを持つ コードを引張るとコードが破損し感電や火災のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■異常を感じたら、速やかに電源コードを抜く 異常な状態が治まったことを確認し、お買い求めの販売店にご相談ください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ぬれた手で器具の操作はしない 感電のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■アース線を接続する アース接地を行わないと感電のおそれがあります。</li> </ul>

## 注意

この表示内容を無視して誤った使い方をしたとき、人の障害や物的損害が発生する可能性が想定される。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■点灯中や消灯直後にランプなどに触らない やけど、感電のおそれがあります。</li> <li>■ラジオやテレビの近くで使わない 雑音が入るおそれがあります。</li> <li>■金属部分をクレンザーやたわしで磨かない 傷つけたり腐食の原因となります。</li> <li>■高温の場所で使わない この商品は5~35℃の範囲で使用するように設計してありますので、高温で使用すると故障や発火、誤動作のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■消耗品の交換や器具のお手入れの際は、電源プラグを抜いて、しばらくしてから行う やけどや感電のおそれがあります。</li> <li>■定期的な点検をする 長期間の使用で外観に異常がなくても内部部品の劣化が進んでいるおそれがあります。</li> </ul>

## 使用上のご注意

- ・電源プラグは防水・防湿対応ではありません。必要に応じて防水・防湿処理を行ってください。
- ・保護格子や捕虫紙取付部などに無理な力を加えないでください。故障の原因になります。
- ・ラジオやテレビの近くで使用されますと雑音が入ることがあります。離すか向きを変えてください。
- ・紫外線を直接受けると、壁や天井等の被照射部が変色することがあります。できるだけ離してご使用ください。
- ・適合ランプFL20SSBL/18-MPおよびFL20SBLは眼に有害な紫外線（波長300nm以下）は放射しません。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は、安全のため眼鏡をご使用ください。
- ・紫外線に過敏な体質の方は、近距離放射で長時間近づかないでください。
- ・直射日光、高温を避けてください。変質、故障の原因になります。
- ・殺虫剤を吹きかけないでください。火災、変色、変質の原因になります。

## お手入れについて

- ・お手入れの際には必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- ・器体やランプの汚れがひどい場合は、水がたれない程度に石鹸水を含ませた布でよくふき取り、やわらかい乾いた布で仕上げ拭きをします。
- ・絶対にベンジンやシンナーなどの有機溶剤で拭いたりしないでください。
- ・ランプの誘虫効果を発揮するために定期的な（捕虫紙交換の都度）清掃をお勧めいたします。

## 寿命について


- ・この商品の平均的な寿命の目安は、1日24時間点灯の場合約4年、10時間点灯の場合約10年です。寿命に至った器具は安全のため交換してください。

## 仕様

	MPX-2000-IP	MPX-2000K-IP	MPX-2000T-IP
点灯方式	グロースタータ式		
使用電圧	AC100V		
適合ランプ	ムシボン専用ランプFL20SSBL/18-MPまたはFL20SBL		
寸法	横710×奥行100×高230mm		
重量	3.0kg	3.4kg	3.4kg
電源コード	約2m		
付属品	専用捕虫紙S-20 1箱(5個入り) チェーン(S鉄付)2本、 ヒートン 2本	専用捕虫紙S-20 1箱(5個入り) ネジ 4本	
予備部品	ランプソケット部品1セット(キャップ、リング、シリコンパッキン各2個)		

※同梱されている金具は、取付場所の材質、強度によっては対応できません。適切な取付金具を準備してください。

## 各部の名称

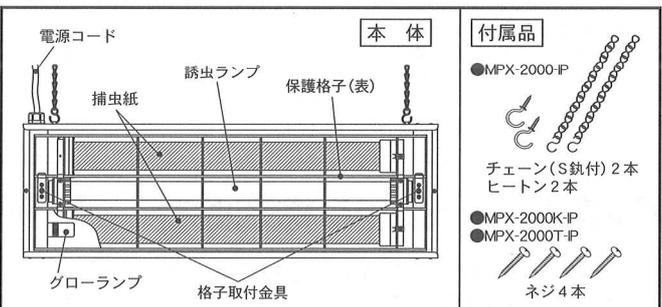

## 器具の取付方法


### 1. 初めてご使用になる場合

#### I. 器具の取付を行う前に


開梱し、上記「各部の名称」の通りの内容物が揃っているかご確認ください。  
\*万が一、内容物が不足があった場合は、恐れ入りますがご購入の販売店にご連絡ください。

#### II. 器具の取付寸法


(1) MPX-2000-IPシリーズ

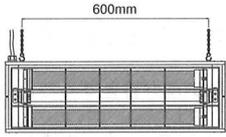

(2) MPX-2000K-IPシリーズ

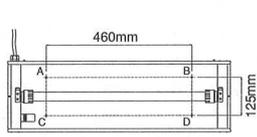


(3) MPX-2000T-IPシリーズ

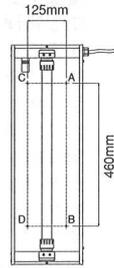


#### III. 器具の取付準備

- ①保護格子(表)を本体から外します。
- ②捕虫紙の引出板を持ち、ケースからゆっくりまっすぐ引き出します。(図-A)
- ③引出板の切込みを保護格子(表)のフックパネに引っ掛け、ケースをケース取付部に差し込みます。(図-B)  
△不備がありますと捕虫紙落下のおそれがあります。
- ④もう1個の捕虫紙も同様に取付を行います。

(図-A)

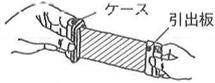

(図-B)

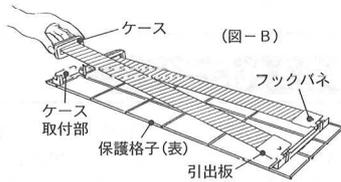

#### IV. 器具本体の取付 △アース接地を行ってください。

- ①取付場所を決め、取付金具を準備します。  
(同梱されている金具は、取付場所の材質、強度によっては対応できません。適切な取付金具を準備してください。)
- (1) MPX-2000-IPの場合  
②準備した取付金具を、器具取付場所に600mmピッチで確実に取り付けます。  
△強度が不十分ですと落下のおそれがあります。
- ③付属のチェーン(S鉄付)を器具本体のチェーン引掛部に引っ掛けます。  
△不備がありますと落下のおそれがあります。
- ④チェーンの上端を取付金具に確実に取り付けます。  
△不備がありますと落下のおそれがあります。
- ⑤保護格子(表)を本体に確実に取付けます。

#### (2) MPX-2000K-IPの場合

- ②「II. 器具の取付寸法」を参考に、器具取付穴A、Bに対応する下穴を460mmピッチで2箇所あけます。(または準備したグラバーなどの取付金具を2個確実に取付けます。)
- ③器具本体を、器具取付穴A、Bを使い、ネジ2本で確実に取付けます。  
△不備がありますと落下のおそれがあります。
- ④器具取付穴C、Dを使い、ネジ2本を確実に取付けます。
- ⑤保護格子(表)を本体に確実に取付けます。

#### (3) MPX-2000T-IPの場合


- ②「II. 器具の取付寸法」を参考に、器具取付穴A、Cに対応する下穴を125mmピッチで2箇所あけます。(または準備したグラバーなどの取付金具を2個確実に取付けます。)
- ③器具本体を、器具取付穴A、Cを使い、ネジ2本で確実に取付けます。  
△不備がありますと落下のおそれがあります。
- ④器具取付穴B、Dを使い、ネジ2本を確実に取付けます。
- ⑤保護格子(表)を本体に確実に取付けます。

### 2. 捕虫紙の取替え

- ①本体から保護格子(表)をはずします。
- ②古い捕虫紙をはずします。  
まずケースをケース取付部からはずし、そのあと引出板をフックパネからはずします。
- ③交換用の捕虫紙を用意し、あとは「1. 初めてご使用になる場合」の「III. 器具の取付準備」②~④と同様に行い、捕虫紙の取替え完了です。

### 3. ランプの取替え △必ずコンセントから電源プラグを抜いて行って下さい。

- ①本体から保護格子(表)をはずします。
- ②キャップ、リング、シリコンパッキンをソケットから外し、ランプを外します。  
△ランプを落とさないように十分にお気をつけ下さい。
- ③新しいランプを下図のように確実に取り付けます。  
△不備がありますと防水性能が損なわれ、絶縁不良、感電のおそれがあります。

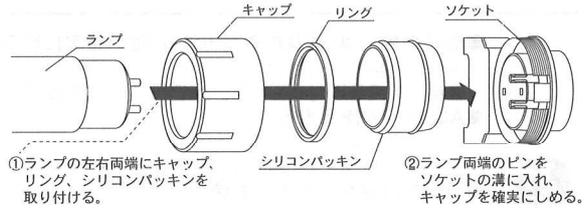

#### ●予備部品として、ランプソケット部品1セットが同梱されています。

- ・ムシボン専用ランプFL20SSBL/18-MPと、FL20SBLとは適合するランプソケット部品(キャップ、リング、シリコンパッキン)が異なります。
- ・使用するランプに適合したランプソケット部品を使用してください。
- △異なるランプソケット部品を使用した場合、絶縁不良や故障、感電のおそれがあります。

## 保証とアフターサービス よくお読み下さい

#### ○保証書について

- ・保証書は、必ず販売店名などの記入をご確認になり、保証内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。
- ・保証期間はランプなどの消耗品を除き、ご購入の日より1か年です。  
なお、24時間連続使用など1日20時間以上の長時間の使用の場合でも保証期間は1か年です。

#### ○ご修理について

- ・保証期間中は、保証書を添えてご購入の販売店にお申し付けください。保証書の規定に従って修理をさせていただきます。
- ・保証期間が過ぎている場合は、ご購入の販売店にご相談ください。修理が可能ときにはご希望により有料修理させていただきます。
- ・お客様ご自身による部品の交換、修理等のご遠慮ください。事故等が発生した場合、弊社では責任を負いかねます。必ずご購入の販売店にご相談ください。

#### ○補修用電気部品の保有期間は

- ・弊社はこの商品の補修用電気部品は、同等機能を有する代替部品を含めて製造打ち切り後6年間保有しています。
- ・アフターサービスについてご不明な点は、ご購入の販売店または弊社にお問い合わせください。

## 保証書

この保証書は、本品をお買い上げの日から1年の間に元不良で故障が発生した場合に無料修理を行う事をお約束するものです。

品名	光学式誘引・粘着式捕虫器ムシボン		
品番	MPX-2000-IP, MPX-2000K-IP, MPX-2000T-IP		
保証期間	ご購入日から本体1年間		
◆ご購入日	年	月	日
◆お客様住所	_____		
お名前	_____		
電話	( )	-	_____
◆販売店住所・氏名	_____		
電話	( )	-	_____