








このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよく読み、正しい使い方をしてください。また、「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みになり、安全にお使い下さい。お読みになった後は、大切に保管していただき、必要なときにお読み下さい。



安全上のご注意

ご使用前に必ずお読み下さい

| | | | |
|---|--|---|--|
|  警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をしたとき、死亡または重傷などを負う可能性が想定される。 | | | |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない 火災のおそれがあります。 ■振動の激しい場所で使用しない 落下・故障の原因となります。 ■器具を蹴ったり乗ったりしない 器具が破損するおそれがあります。 ■幼児の手の届くところで使用しない 感電やけが、やけどのおそれがあります。 ■microUSBケーブルを破壊するようなことはしない（引張る、ねじる、無理に曲げる、重い物を乗せる、挟む、束ねる、加工する、つなげる、ステップルなどで固定する） 傷んだまま使用すると、感電や火災のおそれがあります。 |  強制 | <ul style="list-style-type: none"> ■器具の施工は「器具の取付方法」に従い確実に 取付に不備があると、けがや火災のおそれがあります。 重量に耐える取付を行わないと、器具落下の原因となります。 ■付属のアダプターはAC100Vで使用する 正しい電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧で使用すると、器具やLEDユニットの短寿命、感電や火災の原因となります。 ■LEDユニットは適合したものを使う 違った種類や容量のLEDユニットを使うと火災のおそれがあります。 ■電源プラグのほこりを定期的に取り ホコリが吸湿して絶縁不良になり感電や火災のおそれがあります。 ■電源プラグを根元まで確実に差し込む 差込が不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。 ■電源を抜くときは必ずアダプター本体を持つ コードを引張るとコードが破損し感電や火災のおそれがあります。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■器具の改造や部品交換をしない 落下、感電、火災などのおそれがあります。 |  | <ul style="list-style-type: none"> ■異常を感じたら、速やかに電源コードを抜く 異常な状態が治まったことを確認し、お買い求めの販売店にご相談ください。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■屋外や湿気のあるところで使用しない 屋外や湿気、水気のあるところで使用すると、絶縁不良、感電や火災のおそれがあります。 |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ぬれた手で器具の操作はしない 感電のおそれがあります。 |

注意

この表示内容を見逃して誤った使い方をしたとき、人の障害や物的損害が発生する可能性が想定される。

| | | | |
|---|--|---|--|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ■点灯中や消灯直後にLEDユニットなどに触らない やけど、感電のおそれがあります。 ■ラジオやテレビの近くで使わない 雑音が入るおそれがあります。 ■金属部分をクレンザーやたわしで磨かない 傷つけたり腐食の原因となります。 ■高温の場所で使わない この商品は5～35℃の範囲で使用するように設計してありますので、高温で使用すると故障や発火、誤動作のおそれがあります。 |  強制 | <ul style="list-style-type: none"> ■消耗品の交換や器具のお手入れの際は、電源プラグを抜いて、しばらくしてから行う やけどや感電のおそれがあります。 ■定期的に点検をする 長期間の使用で外観に異常がなくても内部部品の劣化が進んでいるおそれがあります。 |
|---|--|---|--|

使用上のご注意

- ・カバーや捕虫紙取付部などに無理な力を加えないでください。故障の原因になります。
- ・ラジオやテレビの近くで使用されますと雑音が入ることがあります。離すか向きを変えてください。
- ・紫外線を直接受けると、壁や天井等の被照射部が変色することがあります。ご了承ください。また変色を避けたい場所には設置しないでください。
- ・LD2BL-Lは眼に有害な紫外線（波長300nm以下）は放射しません。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は、安全のため眼鏡をご使用ください。
- ・紫外線に過敏な体質の方は、近距離照射で長時間近づかないでください。
- ・直射日光、高温多湿を避けてください。変質、故障の原因になります。
- ・殺虫剤を吹きかけないでください。火災、変色、変質の原因になります。


お手入れについて

- ・お手入れの際には必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- ・器体やLEDユニットの汚れがひどい場合は、水がたれない程度に石鹸水を含ませた布でよくふき取り、やわらかい乾いた布で仕上げ拭きをします。
- ・絶対にベンジンやシンナーなどの有機溶剤で拭いたりしないでください。
- ・LEDユニットの誘虫効果を発揮するために定期的な（捕虫紙交換の都度）清掃をお勧めいたします。

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|------|
| 定格電源電圧 | AC100V | 本体入力電圧 | DC5V |
| 光源 | LEDユニット LD2BL-L | | |
| 寸法 | 横295x奥行113.5x高120mm | | |
| 重量 | 0.6kg | | |
| 電源コード | 約2.5m | | |
| 付属品 | 専用捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート 2枚、LEDユニット 1個、アダプター 1個、取付ネジ 2本、他 | | |

各部の名称

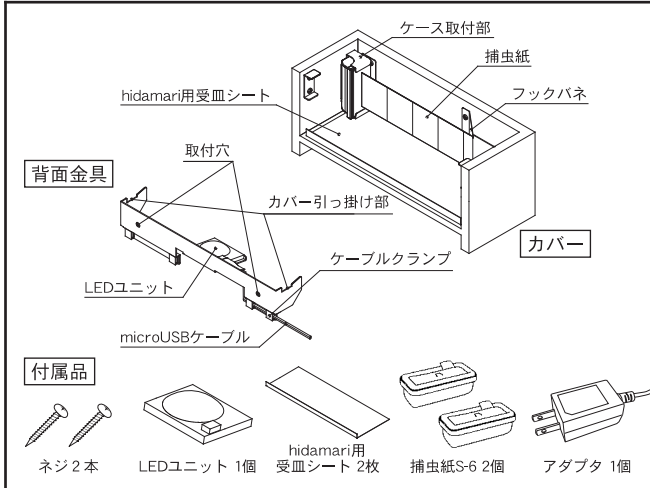


器具の取付方法

1. 初めてご使用になる場合

I. 器具の取付を行う前に

開梱し、上記「各部の名称」の通りの内容物が揃っているかご確認ください。
*万が一、内容物に不足があった場合は、恐れ入りますがお買い上げの販売店にご連絡ください。

II. 器具の取付寸法




III. 器具の取付準備

- 器具の取付場所を決め、ネジの取付位置を200mm幅に設定します。
- 取付ネジを準備します。(標準のネジだけでは取付場所の材質、強度によっては対応できません。適切な取付金具を準備してください。)(木製の壁などの場合、ネジのみで直接固定できます。)
- 背面金具の取付穴を①に合わせてから、ネジを確実にねじ込み固定します。
△強度が不十分な場合や取付に不備があると落下のおそれがあります。

IV. 捕虫紙の取付

- カバーを準備します。
- 捕虫紙の引出板を持ち、ケースからゆっくりまっすぐ引き出します。(図-A)
- 引出板の根元をカバーのフックパネに引っ掛け(図-B)、ケースをケース取付部に差し込みます。
△不備があると捕虫紙落下のおそれがあります。
- カバーをカバー引っ掛け部に取り付けます。
△不備があると落下のおそれがあります。

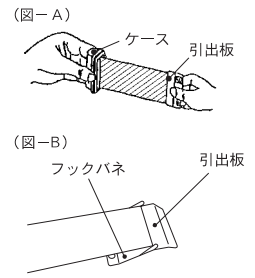

V. 受皿シートの取付

- カバーを準備します。
- 付属の受皿シート1枚を準備し、ハクリ紙をめくりカバーにセットします。
- カバーをカバー引っ掛け部に取り付けます。
△不備があると落下のおそれがあります。

2. 捕虫紙と受皿シートの取替え

- 背面金具からカバーをはずします。
- 古い受皿シートをはずします。
- 古い捕虫紙をはずします。
まずケースをケース取付部からはずし、そのあと引出板をフックパネからはずします。
- 交換用の捕虫紙と受皿シートを用意し、あとは「1. 初めてご使用になる場合」の「IV. 捕虫紙の取付」「V. 受皿シートの取付」と同様に行い、捕虫紙と受皿シートの取替え完了です。

3. LEDユニットの取替え

- microUSB端子をLEDユニットから取り外し、LEDユニット取付部の裏側にある黒色のネジを手で回し外します。
- LEDユニットを外します。
- 交換用のLEDユニットを準備します。
- 背面金具に「USB」と書いてある付近に接続部がくるようにLEDユニットを乗せます。
- ①で取外したネジを回し入れてLEDユニットを固定し、microUSB端子を接続します。
△LEDユニットが取付部に密着していないとLEDユニットが過熱するおそれがあります。

保証とアフターサービス よくお読み下さい

○保証書について

- 保証書は、必ず販売店名などの記入をご確認になり、保証内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日より1年です。
なお、24時間連続使用など1日20時間以上の長時間の使用の場合でも保証期間は1年です。

○ご修理について

- 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店にお申し付けください。保証書の規定に従って修理をさせていただきます。
- 保証期間が過ぎている場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。修理が可能なおときにはご希望により有料修理させていただきます。
- お客様ご自身による部品の交換、修理等をご遠慮ください。事故等が発生した場合、弊社では責任を負いかねます。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

○補修用電気部品の保有期間は

- 弊社はこの商品の補修用電気部品は、同等機能を有する代替部品を含めて製造打ち切り後6年間保有しています。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

保証書

この保証書は、本品をお買い上げの日から1年の間に元不良で故障が発生した場合に無料修理を行う事をお約束するものです。

| | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|
| 品名 | 光学式誘引・粘着式捕虫器 hidamari | | |
| 保証期間 | ご購入日から本体1年間 | | |
| ◆ご購入日 | 年 | 月 | 日 |
| ◆お客様ご住所 | _____ | | |
| お名前 | _____ | | |
| 電話 | () | - | |
| ◆販売店住所・氏名 | _____ | | |
| 電話 | () | - | |

ペンパーはかり株式会社

個人情報について

〒501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西1-168
TEL058-279-1181 FAX058-279-1183

ご記入いただきました個人情報(保証書控)は、保証期間内における無料修理の対応および事後の安全点検などにご利用させていただく事がございますのでご了承ください。