


パンチングパネルワゴン

[PW]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

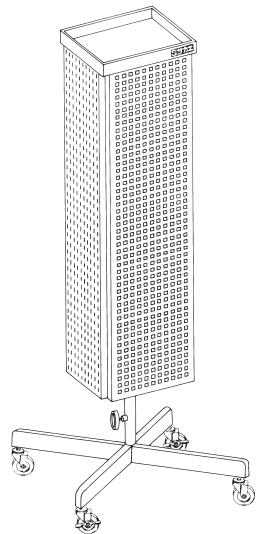

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.220 21G-1

使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△警告

安全のために必ず守っていただきたいこと

1. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
2. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。
ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. この製品には指定のもの以外のパーツを取付けしないで下さい。落下や破損の恐れがあります。
5. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
6. この製品を設置するときは、必ず水平なところでキャスターのストッパーをロックして下さい。
7. この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除し充分注意をして行って下さい。床に段差のあるところを移動するときは、パーツを全て取りはずして行って下さい。
そのまま移動しますと落下や転倒の恐れがあります。
8. 製品全体の許容荷重(全体に均等に物を置いた場合)は60kg

各オプションパーツの許容荷重は、

Z-0N	2kg	SFN-11P	2kg	SFN-13P	4kg	TL-HMFS	3kg
Z-1N	4kg	SFN-21P	2kg	SFN-14P	2kg	TL-H1L	2kg
Z-2N	7kg	SFN-21B	2kg	SFN-26	4kg	TL-H7	10kg
Z-100N	3kg	SFN-12P	2kg	SFN-27	5kg	TL-AC1	10kg
Z-200N	5kg	SFN-15	2kg	CKF-01	1kg	TL-PF1	3kg
SA-1	3kg	SFN-24	2kg	CKF-02	1kg	TL-PF2	5kg
SA-2	5kg	SFN-22	2kg	TL-H4	2.5kg	TL-HMF	5kg
SA-3	8kg	SFN-22B	2kg	TL-H4W	5kg	TL-SPF	5kg
SA-4	13kg	SFN-23	2kg	SFN-26	2kg	TL-DBF	5kg
						TL-AA1	10kg
						TL-PBF	5kg

積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

△注意

この製品を末長くご利用いただくためのお願い

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた


通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

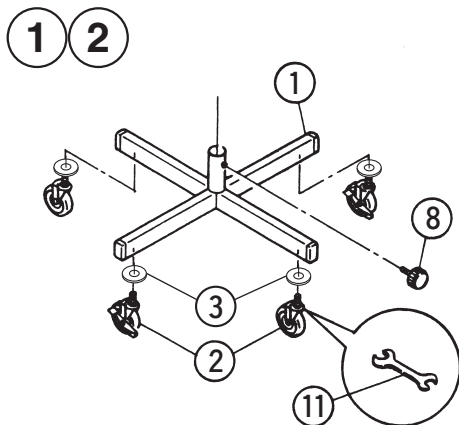


●組立て方法


1. 脚①に自在キャスター②、スプリングワッシャ③を板スパナ⑪を用いて取り付けて下さい。(この時、ストッパー付きキャスターと対角になるように取り付けて下さい。)
2. ノブボルト⑧をパイプ内にネジが出ない程度の位置で締めて下さい。

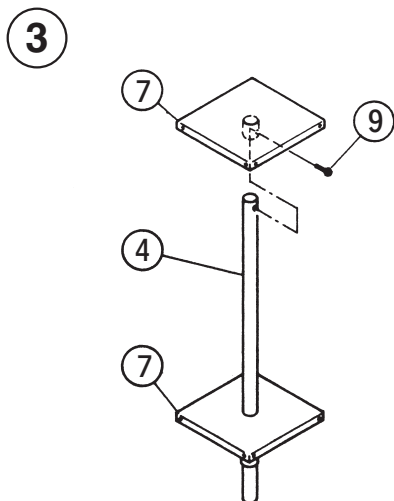


3. パネル取付け板⑦2枚を、フラット面を上にして支柱④に差し込み、まず1枚を支柱の下側の穴に、次にもう1枚を上側の穴に合わせ、六角ボルト⑨ではずれないように固定した後、寝かせて下さい。

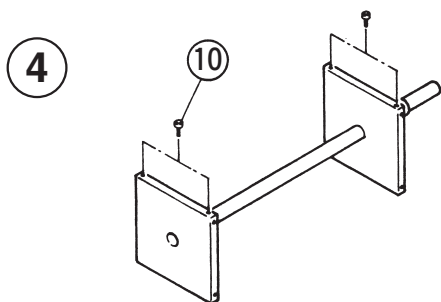


4. パネル取付け板の四隅の穴16カ所に、キャップボルト⑩で仮止めして下さい。

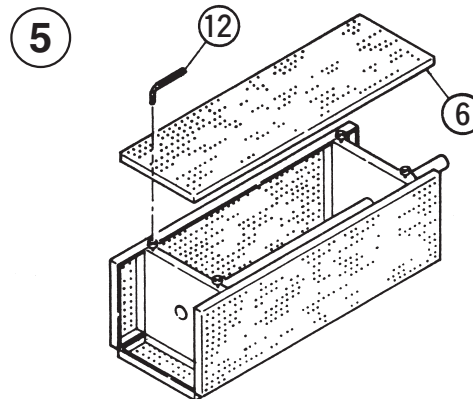

5. パンチングパネル⑥下のヒョウタン形の穴4カ所を、仮止めしたキャップボルト⑩に合わせてはめ、六角棒レンチ⑫ではずれないように本締めして下さい。

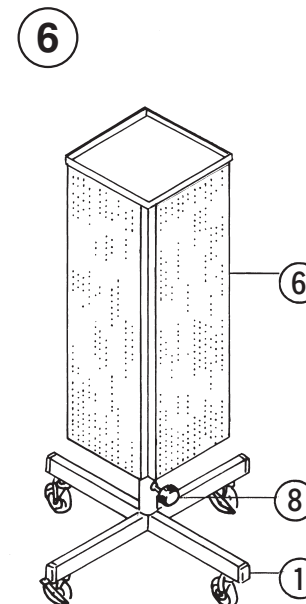

6. 4枚のパンチングパネル⑥の取り付けが終わったら支柱④を脚①に差し込み、ノブボルト⑧を締めて下さい。なお、パンチングパネルを回転させる時は、ノブボルトをゆるめて操作して下さい。

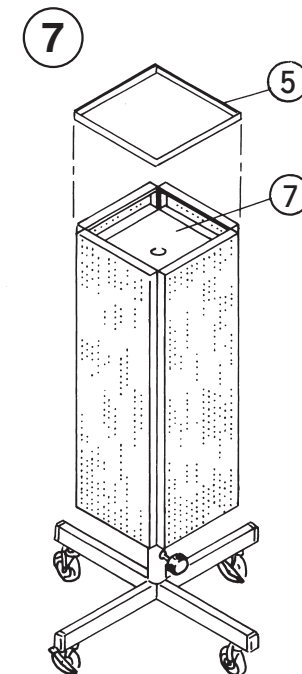

7. 天フタを上部のパネル取付け板⑦にかぶせて下さい。

●部 品 明 細

番号	品 名	数量
1	脚	1
2	キャスター(自在-ストッパー付き)	2
	キャスター(自在)	2
3	スプリングワッシャ(M12用)	4
4	支 柱	1
5	天フタ	1
6	パンチングパネル	4
7	パネル取り付け板	2
8	ノブボルト	1
9	十字穴付六角ボルト(M6×45ℓ)	2
10	キャップボルト(M6×12ℓ)	16
11	板スパナ	1
12	六角棒レンチ(呼び径5)	1