

ワークチェア

[KT-1N]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

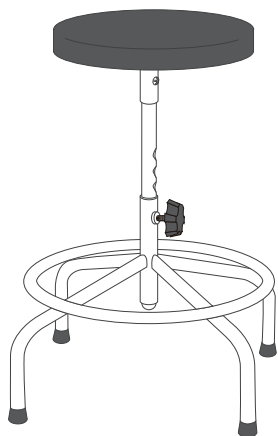


Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101 No.7000 24C2

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

《各部名称》

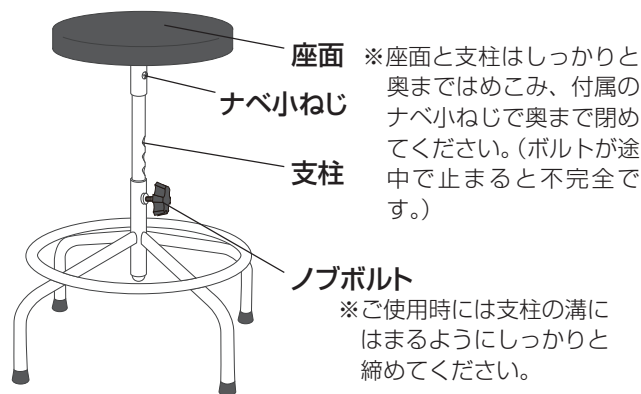

△安全上のご注意

1. この製品を踏み台代わりに使用しないで下さい。転落や転倒、事故の原因となります。
2. ご使用時は必ず高さ調整用の溝に合わせてノブボルトをしっかり締めてください。締め込みが不完全ですと、座面が急降下して転倒や事故の原因となります。
3. 本製品は、座ったままでの座面高さ調整はできません。
必ず一度立ち上がってから支柱を持った上、ノブボルトをゆるめ高さ調整をしてください。
4. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
5. 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
6. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
7. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8. 床面が安定しないところでの使用は避けてください。事故や転倒の原因となります。
9. この製品を第三者に貸すときは取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡しください。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
5. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。