



英光ライティング蛍光灯器具

殺菌灯器具

形名 ES-GV0601H

取扱説明書

このたびは英光ライティング照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

保管用

お客様へ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告 △注意 の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

※本製品は AC100V 専用器具です

図記号の意味は次のとおりです。

	絶対に行かない でください。		必ず指示に従い 行ってください。
--	-------------------	--	---------------------

!**警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの


	引火する危険のある雰囲気で使用しない。 (ガリソン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカ・可燃性粉じんのある所で使わない。) (火災の原因)		施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定に従って行う。 器具の取付けは取扱説明書に従い行う。 (不確実な取付は、器具落下・感電・火災の原因)
	器具取付けの際、電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)		電源の接続は取扱説明書に従い行う。 (接続が不完全な場合、発熱により火災の原因)
	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)		設置工事は電気設備の技術基準に従い行う。 (接地が不完全な場合、感電・火災の原因)
	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下的原因)		取付方向指示のある器具は、本体表示ならびに取扱説明書に従い行う。 (指定以外の取付は、器具落下・浸水による感電・火災の原因)
	適合ランプ以外のランプは使用しない。 (ランプの破損・火災の原因)		殺菌線が他の照明器具に当たらないように設置する。(樹脂材料劣化により落下の原因)

!**注意**

誤った取扱いをしたときに、軽傷または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

	高温(35°Cを超える)、粉じん、油煙の多い場所、 強い振動・衝撃のある場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)		雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)
	さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使 わない。(劣化による落下的原因)		表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)
	器具は乾燥不十分な凹凸貼り・コンクリート面には取付 けない。(絶縁不良やさびにより感電・落下的原因)		狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使 う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)		

設置基準

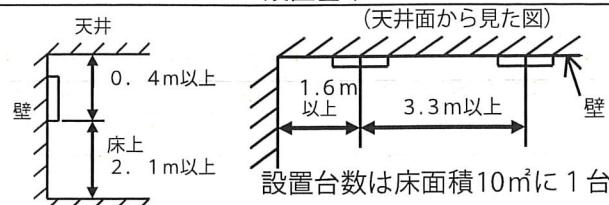

設置不可例

- 床上2.1m未満の高さには取付けないでください。
- 天井面からの距離を0.4m未満にしないでください。
- 傾斜天井・凹凸天井・高反射天井材のところには使
用しないでください。
- 壁面との距離を1.6m未満にしないでください。
- 取付け間隔は3.3m未満にしないでください。

お願い

- 器具の周辺温度が5~35°Cの範囲で使用してください。
■褪色を避けたい場所には使用しないでください。
(被照射物が紫外線により褪色、劣化することがあります。)

- この器具は壁面取付専用器具です。床面及び天井
でのご使用はなれません。
■植物のそばで使用しないでください。
(植物育成障害となることがあります。)

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの

禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下的原因)	禁止	空気殺菌専用器具です。他の用途には使用しない。 病室・ベビールーム等、皮膚の弱い人がいる場所 では使用しない。
	器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)		カバーを取り外して使用しない。 点灯時間は1日延べ8時間以内。
	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)		器具の傾きは約2°以内で使用。 点灯中のランプを直接見つめたり皮膚を長時間さら さない。 (殺菌線により目を痛めたり、皮膚の炎症の原因)

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または
家屋・家財などの損害に結びつくもの


禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士 の資格が必要です。(火災・感電の原因)	禁止	ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)
	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)		明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守点検を行う。
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置 かない。(過熱して火災の原因)		

ランプ交換・器具の清掃 — ▲警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因) —

ランプ 交換

- 殺菌ランプは点灯するに従って出力が減少します。
約3000時間毎にランプ交換を行ってください。

- ランプ交換の際は、油の付着を防止するため付属の手袋を必ずご着用下さい。
- (1)片手でカバーを手前に引く。
 - (2)ランプを交換する。
ソケットにランプを差し込みカチンと
音がするまで90°回転させる。
 - (3)本体のカバー取付バネにカバー取付
用角穴をはめ込み、確実に取付ける。

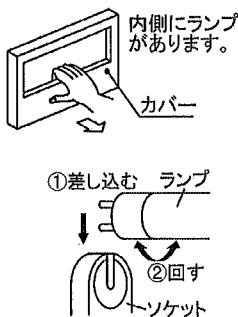

<グローランプの交換>

- (1)片手でカバーを手前に引く。
- (2)グローランプを交換する。
- (3)本体のカバー取付バネにカバー取付
用角穴をはめ込み、確実に取付ける。

清掃

- カバーなどプラスチック部分には次のものを
使用しないでください。
 - ・みがき粉やたわし
 - ・シンナーなど揮発性のもの
 - ・殺虫剤
 - ・熱湯

適合ランプ G L 6
グローランプ FG-7E

⚠ 注意

- 点灯中及び消灯直後のランプや器具には
触らない。(高温のためやけどの原因)
- ランプはソケットに確実に取付ける。
(取付けが不完全な場合落下の原因)
- 使用済みのランプは不用意に割らない。
(ガラスが飛散してけがの原因)

⚠ 警告

- 取付けが不完全な場合落下の原因
不備があると殺菌線による目や肌の炎症の原因

⚠ 警告

- 器具・ランプを水洗いしない。(火災・感電の原因)

- ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、柔らかい布にぬるま湯または水をつけてよく絞ってふき
とってください。
- 反射板の汚れは、柔らかい布でふきとってください。
- 洗浄液を使用した洗浄は行わないこと。

※ ランプからカラカラと音がする事がありますが、これはランプを点灯させる為に必要な金属粒がランプ内にあり、ガラス管との接触で発生する音であり、故障ではありません。

異常時の処置

⚠ 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。(火災・感電の原因)

英光ライティング株式会社

〒536-0017

大阪府大阪市城東区新喜多東2-5-14

TEL:06-6967-0080

ご 注意 !

下記の事項をお守りください !

- 本製品は、AC100V専用器具です。
- 地域の周波数(50/60Hz)に合った器具を使用してください。
- 空気殺菌専用器具です。他の用途には使用しないでください。
- 点灯中のランプを直接見つめたり、皮膚を長時間さらさないでください。
- 点灯時間は、1日延べ8時間以内としてください。
- ぐらついた状態になる場所や、傾斜面には設置しないでください。
- ランプを壁に向けないでください。
- 部屋の床上2.1m未満の高さには取付けないでください。
- 壁面との距離は、1.6m未満にしないでください。
- 天井面からの距離は0.4m未満にしないでください。
- 取付間隔は3.3m未満にしないでください。
- 動植物のそばで、使用しないでください。(育成障害となることがあります。)
- ランプ交換の際は、油の付着を防止する為附属の手袋を必ずご着用ください。
- ランプからカラカラと音がする事がありますが、これはランプを点灯させる為に必要な金属粒がランプ内部に有り、ガラス管との接触で発生する音であり、故障ではありません。
- ※ その他、詳細は取扱説明書をご確認ください。