

## 保証書

【商品名】2.4テレビ/ラジオ

【型番】TH-24TVRD

お買上日	年月日	無料修理保証期間	1年間(本体のみ)
お客様ご住所			
お客様お名前	様		
販売店		印	

本書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。  
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

所定記入欄が空白のままである場合は、本書は有効なりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

●お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

●本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償は致しかねます。

### 【無料修理規定】

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社お客様サポートセンターが無料修理いたします。

2. ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載しております弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の転倒、取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。

(ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

(ト) 譲渡、転売、中古販売、オークションなどにおいて入手された場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

\* この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものですが、いたがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

お問合せの際は「製品名」、「品番」をご確認のうえ、お伝えください。

輸入・販売:ウインコド株式会社  
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-22-3  
ステーションプラザタワーアネックスウェスト 6F  
TEL:03-5615-2414  
E-mail:support@wincad.co.jp  
受付時間:10時~17時 月曜日~金曜日(土日祝日を除く)

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

### 絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 2.4テレビ/ラジオ TH-24TVRD 取扱説明書

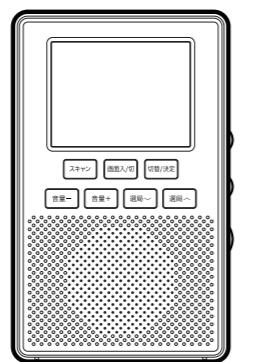

### ■はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえ、正しくご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

### 付属品

- ACアダプタ
- 3in1充電ケーブル
- イヤホン
- 取扱説明書/保証書

### 安全上のご注意

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

### 絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 安全上のご注意

絵表示の例



注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

### △警告

#### ■以下のときは使用を中止する

- ACアダプタが異常に熱くなる。
- ACアダプタを動かすと通電したりしなかったりする。



必ず守る

異臭がする。  
● 本体が変形したり、異常に熱くなる。  
● 煙が出ている。  
異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに電源を切り、そのあと必ず乾電池やACアダプタをコンセントから抜いて、販売店または弊社お客様サポートセンターに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

#### ■お客様自身による本体・ACアダプタの分解・修理・改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。  
内部の点検・修理は販売店または弊社お客様サポートセンターに依頼ください。

#### ■ACアダプタは正しく使う

- ACアダプタのホコリは定期的に掃除してください。ACアダプタにホコリがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。ACアダプタを抜き、乾いた布で拭いてください。

- ACアダプタはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

根元まで差し込まれていないと、発熱したりホコリが付着して、火災の原因になります。またACアダプタの刃に触ると感電の原因になります。

- o手入れや収納の際は安全のためACアダプタをコンセントから抜いておこなってください。  
感電やけがの原因になります。

#### ■USBケーブルは正しく使う

USBケーブルが傷んだら(芯線の露出、断線など)使用しない  
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

#### ■ACアダプタは定格15A交流100Vのコンセントを単独で使用する

たこ足配線(他の機器と併用)すると、コンセント部分が異常過熱して火災・感電の原因になります。

#### ■ACアダプタやUSBケーブルが傷んだり、コンセントがゆるいときは使用しない

火災・感電の原因になります。

#### ■USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない

火災・感電の原因になります。

## 安全上のご注意

絵表示の例



ぬれた手でACアダプタ、乾電池、USBケーブルを抜き差ししない

感電や故障・けがの原因になります。



本体・ACアダプタ・USBケーブルを水につけて、水をかけたりしない

火災・感電の原因になります。



付属のACアダプタ以外を使用しない  
また他の機器に転用しない

故障・発火・火災の原因になります。



水のかかる所や、火気の近くで使わない

火災・感電の原因になります。



万一、内部に水などの液体が入った場合は電源を切り、乾電池やACアダプタをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因になります。弊社お客様サポートセンターまたは販売店にご連絡ください。



本製品を水滴または飛沫がかかる場所に置かない

火災・感電の原因になります。



ぐらついた台の上やすべりやすい場所、傾いた所など、不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。



直射日光の当たる所や、熱器具の近くや自動車内など高温になる所に放置しない

機器に障害を与え、火災・感電の原因になります。



湿気やホコリの多い場所に置かない

火災・感電の原因になります。



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かない

火災・感電の原因になります。



はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て聴力障害の原因になることがあります。



大きな音で長時間続けて聴かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間聴き続けると聴力障害の原因になります。



点灯中のLEDライトを直視しない

視力障害の原因になります。



お手入れの際、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)は使用しない

変形、変色の原因になります。

## 安全上のご注意

### △注意

#### ■ACアダプタは正しく使う

- ACアダプタを抜くときは、USBケーブルを引っ張らないでください。必ずACアダプタを持って抜いてください。  
USBケーブルが傷つき、火災・感電の原因になります。



必ず守る



ACアダプタを抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因になります。弊社お客様サポートセンターまたは販売店にご連絡ください。



USBケーブルを熱器具に近付けない

USBケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。



落としたり、ぶつけたり、本体に衝撃を与えない

火災・故障の原因になります。



業務用など家庭用以外の用途に使用しない

本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



直射日光の当たる所や、熱器具の近くや自動車内など高温になる所に放置しない

機器に障害を与え、火災・感電の原因になります。



## 電源の準備

この製品は単4形乾電池4本(別売)、USB電源、内蔵充電池で使える3電源方式です。

### ■ 乾電池で使うには

#### △ 注意

乾電池の誤った使い方は、液もれや破裂の原因になります。つぎの点にご注意ください。  
※ 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。  
※ 種類の異なる乾電池(例えは、マンガン乾電池とアルカリ乾電池)を混ぜて使用しないでください。  
※ 乾電池には充電式と充電式でないものがあります。乾電池の注意表示をよく見てご使用ください。  
※ ご使用にならない場合は、乾電池を本体から取り出しておいてください。  
※ 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。

1. 本体背面の電池カバーを外す  
電池カバーを矢印方向に押して電池カバーを外します。



2. 単4形乾電池4本を入れる  
※ 単4形乾電池は付属していません。

※ 乾電池は+プラスと-マイナスの向きを間違えないよう、正しく入れてください。

3. 電池カバーを元に戻す

4. 使用するときは電源切り替えスイッチを乾電池に切り替えてから電源を入れる  
電源切り替えスイッチ



### ■ USB電源で使うには

#### △ 注意

内蔵充電池およびACアダプタおよびUSBケーブルの誤った使い方は、火災や感電、故障の原因になります。つぎの点にご注意ください。

※ 同梱のACアダプタおよびUSBケーブル以外を使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。

※ ACアダプタはAC100V 50/60Hzのコンセントに接続してください。

※ ACアダプタおよびUSBケーブルを接続するときは電源を切ってください。


※ ご使用にならない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

※ 充電が完了したら、速やかにACアダプタをコンセントから抜いてください。

1. 電源を切る

2. 本機のDC5V(USB)端子にUSBケーブルの小さいプラグを接続する

3. USBケーブルの大きいプラグをACアダプタのUSB端子に接続する



## 電源の準備

### 4. ACアダプタをコンセントに接続する

ACアダプタをコンセント(AC100V)に接続します。電源周波数は50Hzまたは60Hzのどちらの地域でもそのまま使用できます。

充電ランプが点灯します。

充電が完了すると充電ランプが消灯します。

※ 使わないときは、コンセントからACアダプタを抜いてください。


※ パソコンで充電する場合は充電時間が長くなることがあります。

※ 電源が“入”の時の充電表示が点灯します。

● USB電源で使用しているときは乾電池からは電源供給されません。

充電ランプ

充電表示

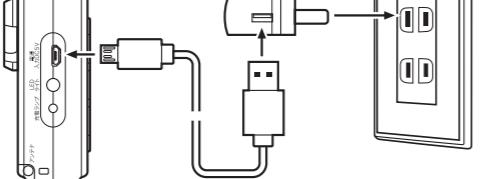

### 5. 使用するときは電源切り替えスイッチをAC電源/内蔵電池に切り替えてから電源を入れる

電源切り替えスイッチ

AC電源

内蔵電池

切替スイッチ

電源

切替スイッチ

AC電源

内蔵電池