




# 取り扱い説明書

## 3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオ

### TH-3TVRD

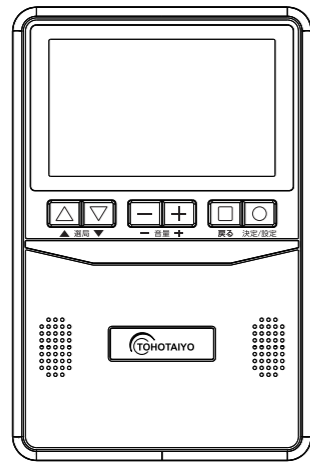

この度は、3インチ液晶ワンセグTV/AM/FMラジオをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。  
記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。

## 目次

- 1.安全上のご注意 ----- 1
- 2.使用上のご注意 ----- 2
- 3.同梱品 ----- 4
- 4.本機について ----- 5
  - 本体各部の名称 ----- 5
  - 電源の接続 ----- 7
  - 単3形乾電池の入れ方 ----- 8
  - 基本操作 ----- 9
- 5.ワンセグを見る ----- 10
  - 受信についてのお手入れ/ご注意 ----- 10
  - 外部アンテナ転換ケーブルの使い方 ----- 10
  - ワンセグを見る ----- 11
  - ワンセグを設定する ----- 11
- 6.ラジオを聴く ----- 13
  - ラジオを聴く ----- 13
  - ラジオを設定する ----- 13
- 7.システム設定 ----- 14
- 8.故障かな?と思ったら ----- 15
- 9.仕様書 ----- 16
- 10.保証書 ----- 17
- 11.お問い合わせ ----- 巻末

## 1.安全上のご注意

安全上のご注意 【必ずお読みください】

ご使用前に本書をお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後、いつでも見られる所に必ず保管してください。  
この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を表示しています。内容をよくご理解頂き本書をご使用ください。

- 警告** この表示を無視して誤った使い方をすると死亡や重症を負う危険性があることを示します。
- 注意** この表示を無視して間違った使い方をすると傷害または物的損害が発生する危険性があることを示します。

表示の例

- 注意** (警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。
- 禁止** の行為であることを告げるものです。
- !** 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

**警告**

- 禁止** 万が一、本体から煙が出ていたり、変なにおいがする時はすぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 禁止** USB電源ケーブルが傷んだり、ACアダプターが発熱した時は、すぐに電源を切り、ACアダプターが冷めたのを確認してコンセントから抜くこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 禁止** 内部に水や異物が入ったら、すぐに電源を切りACアダプターをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 禁止** 音が鳴り出したら、ACアダプターを抜き、本機に触れないこと。感電の原因となります。
- 修理・改造・分解はしないこと。** 火災・感電の原因となります。

## 2.使用上のご注意

使用上のご注意

**警告**

- 禁止** 振動の多い場所、不安定な場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 指示** 落としたり強いショックを与えないでください。故障の原因になります。
- 禁止** 航空機内で使用するとき、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行表に影響を与え、事故につながるおそれがあります。
- 禁止** 歩行中や乗り物を運転しながら使用しないこと。交通事故の原因になります。車などでお使いのときは、車が停止している時にお使いください。
- 禁止** 温度の高い場所に置かないこと。直射日光の当たる場所、詰めった自動車内スペースのそば等に置くと、火災・故障の原因となることがあります。また、破損・その他の部品劣化原因となります。
- 指示** 本製品は家庭用電化製品ですので、業務用のディスプレイや長時間連続しての使用は、保証対象外となりますので、ご注意ください。
- 禁止** 音量を上げすぎないこと。耳を刺激するような大きな音量で聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 禁止** 画面が破壊し、液体が漏れてしまった場合は、液体を吸い込んだり、飲んだりしないこと。中傷を起こすおそれがあります。万が一口や目に入ってしまった場合は、水で洗い流し、医師の診察を受けてください。手や顔についてしまった場合は、アルコールなどでふき取り、水洗いしてください。
- 禁止** 水に濡らしたりしないこと。火災・感電の原因となります。雨天・降雪中、海洋、水辺での使用は特にご注意ください。

## 2.使用上のご注意

ACアダプターとUSB電源ケーブルについて

**警告**

- 指示** ACアダプターは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。
- 禁止** ACアダプターを分解・改造・修理をしないこと。火災・感電の原因となります。
- 禁止** USB電源ケーブルは、● 噛みつきたり、捻巻するなど加工したり、加熱したりしないこと。● 引っ張ったり、重いものを乗せたりはさなどでお使いのときは、● 電線に曲げたり、ぬじったり、束ねたりしないこと。
- 指示** 時々電源プラグを抜き、写り列の取付け面に、ゴミやほこりが付着している場合はきれいに掃除すること。電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。
- 注意**
- 禁止** 通電中のACアダプターに布類を掛けたり、暖房機器の近くやホットカーペットの上に置かないこと。火災・故障の原因となります。
- 禁止** ACアダプターをコンセントから抜く時はコードを引っ張って抜かないこと。コードを引っ張って抜くと、コードが傷つき感電の原因となりますのでプラグを持って抜き差ししてください。
- 指示** ACアダプターは付属の物を使用すること。指定以外のACアダプターを使用すると火災・故障の原因となります。
- 指示** 旅行など長時間に使用しないときは、安全のためACアダプターはコンセントから抜くこと。万が一故障したとき、火災の原因となることがあります。
- 禁止** 付属のACアダプターを本機以外の他の用途に使用しないこと。火災・故障の原因となります。
- 禁止** 濡れた手でACアダプターのプラグの抜き差ししないこと。感電の原因となります。
- 指示** ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込むこと。火災・故障の原因となります。

## お問い合わせ

ウィンコード株式会社  
住所:〒116-0013  
東京都荒川区西日暮里2-22-3  
ステーションプラザタワーアネックスウエスト 6F

お客様相談窓口	☎03-5615-2414
	support@wincod.co.jp
受付時間	月～金 弊社営業日(土日祝日を除く) 10:00～17:00

2019年8月現在

## 3.同梱品


本製品をご使用頂く前に、以下の内容が全て揃っていることをご確認ください。  
● イラストは実物と異なる場合があります。  
● 稀に液晶パネルの一部に点灯しない画素もしくは常時点灯している画素が発生する場合がありますが、本機の故障ではありません。



## 4.本機について

本体各部の名称

【本体正面】

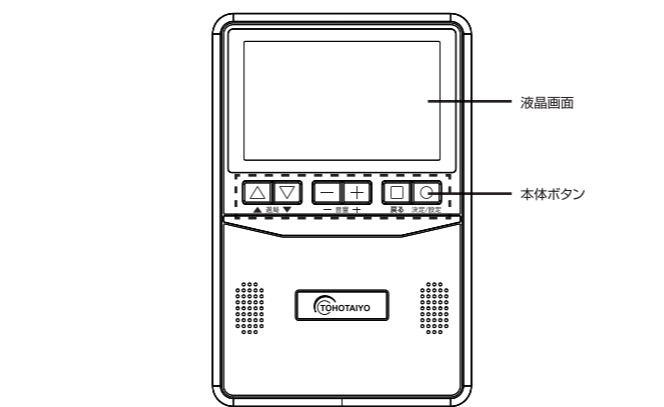

本体ボタン	機能
△ボタン	方向ボタン;チャンネル/放送局の切換え
▽ボタン	方向ボタン;チャンネル/放送局の切換え
－ボタン	音量を下げる
＋ボタン	音量を上げる
□ボタン	①戻るボタン:短押しすると、設定画面を終了する ②長押しすると、各モードからホーム画面に戻る
○ボタン	①決定/設定ボタン ②各モードで押すと設定画面が表示される ③TVモードとラジオモードで長押しするとスキャンする


## 4.本機について

本体各部の名称


【本体上側】



【本体右側】

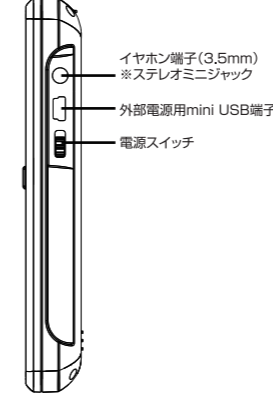


【本体背面】

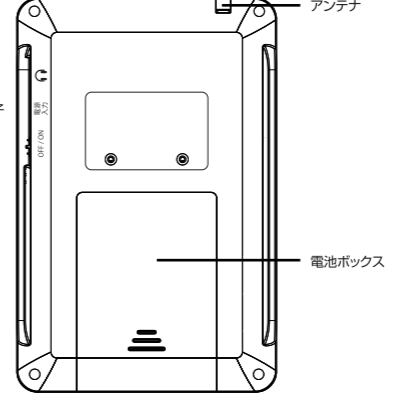

## 4.本機について

電源の接続

【ACアダプターの接続】  
① コンセントにACアダプターを接続します。  
② USB電源ケーブルのUSB端子をACアダプターに接続します。  
③ USB電源ケーブルの反対側を本体の外部電源用miniUSB端子に接続します。  
※ 付属のUSB電源ケーブルで本体とパソコンを接続して、パソコンから電源を供給することができます。  
※ ACアダプターとUSB電源ケーブルで使用すると、液晶画面にコンセントマークが表示されます。

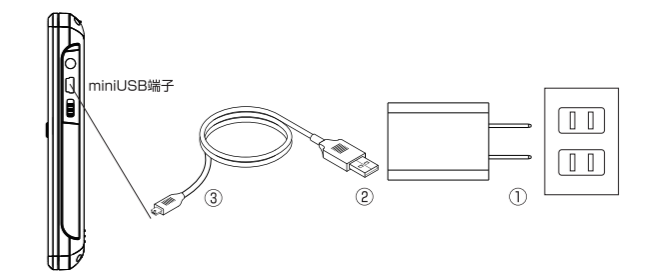

**警告**


- ACアダプターを使用する時は、必ず乾電池を抜いてください。
- ACアダプターは家庭用100Vのコンセントに接続すること。
- 濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないこと。感電の原因となります。
- 付属のACアダプターを使用すること。指定以外のものを使用すると、火災・故障の原因となります。
- 付属のACアダプターを他の機器に使用すると故障の原因となります。
- 通電中、ACアダプターの表面温度が高くなる場合があります。持ち運ぶときは、電源プラグを抜き温度が下がってから行ってください。

## 4.本機について

### 単3形乾電池の入れ方

1. 電池フタを開けてください。
2. 電池の向きを確認して、単3形乾電池を入れてください。  
※ 単3形乾電池は付属しておりません。別途お求めください。  
※ アルカリ乾電池をご使用ください。
3. 電池フタを閉めてください。

### 【本体背面】

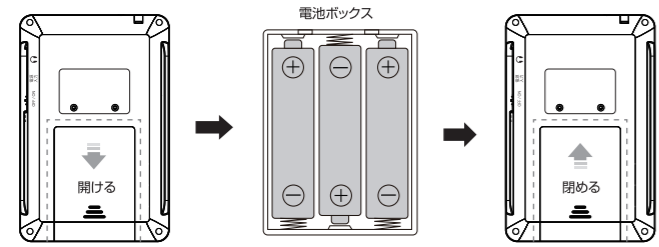

電池のフタを下方向に引くと電池ボックスが開きます。

電池の向き +/-を確認

電池のフタを上方向に沿わせて閉じます。

### 注意

1. 必ず同じメーカーの電池をご使用ください。別のメーカー及び電池残量が異なる電池を入れた場合、動作の保証外となります。
2. 長時間使わない場合には、電池を取り出してください。
3. 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて入れないでください。
4. マンガン電池を使用しないでください。
5. 本体は乾電池に充電することはできません。
6. 乾電池の残量がなく使用できなくなった場合は、液漏れ防止のため本体より乾電池を取り外してください。
7. 乾電池を使用する時は、必ずACアダプターを抜いてください。

8

## 4.本機について

### 基本操作

本体右側のスイッチをONにする と 起動画面表示後にホーム画面が表示されます。



△▽ボタンで各アイコンを選び、○ボタンを押すと各モードに入ります。ホーム画面に戻るには□ボタンを長押しします。

メニューの機能	概要説明
テレビ	ワンセグを見る
ラジオ	AM/FMラジオを聴く
設定	システム設定画面を表示する

9


## 5.ワンセグを見る

### 受信についてのお手入れ/ご注意

- 一部地域や受信環境と使用状態によっては受信できない場合があります。
- 放送エリア内でも、地形や構造物といった周辺環境、本機を使用するアンテナの場所や向き、電波状態によっては受信できない場合があります。
- 車内等でワンセグを受信する場合は、一部地域や地形、構造物により電波が遮られ、受信できない場合があります。運転中の使用は、事故等の原因となりますのでおやめください。
- 電波状態が悪くなる と映像が止まったり音声途切れたりする場合があります。
- ワンセグは携帯端末用の放送サービスのため、本製品では画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでないことがあります。
- 携帯端末でのワンセグ視聴ができる場所でも、本製品では視聴できない場合があります。
- 本製品は日本国内に限りご使用になれます。そのほかの国や地域ではご使用できません。
- 乾電池の容量が少なくなると受信ができなくなることがあります。その場合には、乾電池を交換してください。

### 外部アンテナ転換ケーブルの使い方

1. 付属の外部アンテナ転換ケーブルを本体上側の外部ジャックにしっかりねじ込みます。
2. 付属の外部アンテナ転換ケーブルの反対側は汎用のアンテナケーブル(F型ケーブル)と接続します。
- ※ 汎用のアンテナケーブル(F型ケーブル)を付属しておりません。
3. 別売の汎用のアンテナケーブル(F型ケーブル)を室内のアンテナ端子等に接続してください。
- ※ 付属の外部アンテナ転換ケーブルはネジ方式の接続タイプを採用しております。
- ※ 本機の電源が切れていることを確認してから行ってください。
- ※ 顔や目に当たらないようにご注意ください。

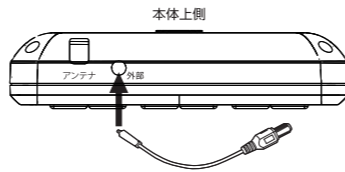

10

## 5.ワンセグを見る

### ワンセグを見る

#### 【準備】

- ① アンテナを伸ばします。
- ② 電源をオンにします。
- ③ △▽ボタンで「テレビ」アイコンを選び ○ボタンを押すとワンセグ画面に切り換わります。ワンセグ画面に切り換わる と、自動的にチャンネルをスキャンします。



ワンセグ放送画面でスキャンしたい時、P12の【チャンネル検索】をご参考ください。

### ワンセグを設定する

ワンセグ画面で○ボタンを押すと、ワンセグの設定画面が表示されます。設定画面で△▽ボタンで設定項目を選びます。選んでから、○ボタンを押すと各項目の内容を確認します。  
※ 設定画面で操作をしない状態が約10秒続くと、設定画面が非表示となります。  
※ 設定画面を再表示するには□ボタンを押します。  
※ スキャン中にする時に○ボタンを押しても設定画面は表示されません。

11

## 6.ラジオを聴く

### ラジオを聴く

- ① アンテナを伸ばします。
- ② 電源をオンにします。
- ③ △▽ボタンで「ラジオ」アイコンを選び、○ボタンを押すとラジオモードに入ります。
- ※ ラジオモード操作をしない状態が180秒続くと、節電のため液晶画面が自動的にオフになります。いずれかのボタン操作で液晶画面がオンになります。

### ラジオを設定する

ラジオモードで○ボタンを押すとラジオ設定画面が表示されます。  
※ 設定画面を非表示するには□ボタンを押します。

### 【AM(FM)に切り換わる】

○ボタンを押すとAMまたはFMに切り換わります。

### 【チャンネルリスト】

○ボタンを押すとチャンネルリストが表示されます。

### 【手動選局】

○ボタンを押すごとに「手動選局」→「チャンネル切換え」項目に切り換えます。手動選局 :ラジオ放送画面で△▽ボタンを押すごとにFMは0.1MHz/AMは9kHz単位で周波数を調整します。チャンネル切換え :ラジオ放送画面で△▽ボタンを押すと、オートサーチで保存したチャンネルを切り換えます。

### 【オートサーチ】

○ボタンを押すと自動的にスキャンします。

### 【全部削除】

○ボタンを押すと保存したチャンネルを全部削除します。

### 【終了】


○ボタンを押すと設定画面を終了します。

13

## 7.システム設定

### システム設定

ホーム画面で△▽ボタンで「設定」を選び、○ボタンを押すとシステム設定画面が表示されます。ホーム画面に戻るには□ボタンを長押しします。

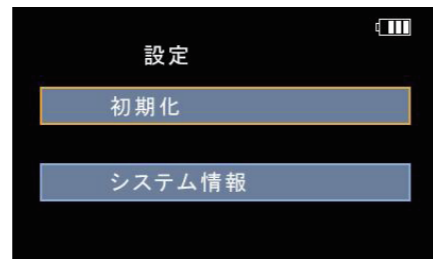

### 【初期化】

△▽ボタンで「初期化」を選び、○ボタンを押すと初期化します。

### 【システム情報】

△▽ボタンで「システム情報」を選び、○ボタンを押すとシステム情報が表示されます。

14

## 8.故障かな?と思ったら

故障かな? と思ったら、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本体の電源スイッチをオフにしてから、再度起動し、本体の初期化をお試しください。それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社サポートセンターにご連絡ください(各症状の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください)。

症状	考えられる原因/確認事項
電源が入らない	次のような表示の時は、単3電池の残量が少なくなっています。新しい電池と交換してみてください。 [電池残量が少ない時の表示]
放送が受信できない	受信可能な放送エリア内で使用していますか。周囲に電波を遮るものはありませんか。
ラジオモードの時に画面が急に暗くなる	ラジオモードの時に一定時間(3分)操作が無いと、節電のため自動で液晶画面オフ機能が働きます。いずれかのボタン操作で液晶画面がオンになります。
音声がでない/途切れる	音量が最小になっていませんか。電池の残量が少なくなっていないですか。
視聴中に表示される時刻がずれている	デジタル放送特有の現象で故障ではありません。デジタルデータを受信してから映像化処理を行っているため、画像表示するまでに数秒のタイムラグが生じます。
ワンセグ時刻が表示される時がある	本製品に時計機能はありません。表示される時刻は視聴中の番組によるものです。
イヤホンから音声が聞こえない	音量が最小になっていませんか。イヤホン端子にしっかりと差し込まれていますか。
ラジオが受信しない	受信レベルをご確認ください。次のような表示の時は受信ができない、もしくは不安定になります。 [受信レベルが低い時の表示]

15

## 9.仕様書

### 仕様書

製品名	3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオ
品番	TH-3TVRD
本体色	ブラック
本体サイズ	87(幅)×20(奥行き)×132(高さ)mm アンテナ(本体付)長:150mm 外部アンテナ転換ケーブル(F型ケーブル):170mm
本体重量	123g(電池除く)
液晶	3インチ 解像度:400×240
電源	ACアダプター入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DV5V 1A
消費電力	1.5W
電池駆動	単3形乾電池×3本
駆動時間※	イヤホン使用時/ラジオ視聴:約19時間 テレビ視聴:約15時間 スピーカー使用時/ラジオ視聴:約16時間 テレビ視聴:約13時間
受信チャンネル	TV:UHf470~770MHz(物理チャンネル13ch~62ch) FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ) AM:522kHz~1701kHz(9kHzステップ)
入出力	イヤホン出力(φ3.5mmステレオミニジャック) 電池入力(miniUSB)
スピーカー出力	1W×2(8Ω)、モノラル
付属品	ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、外部アンテナ転換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
動作環境	周囲温度:5~35℃ 周囲湿度:20~80%(結露無きこと)
製造国	中国

※ 電池による駆動時間は目安です。使用状況や受信環境、電池種類により駆動時間は異なります。

16

## 5.ワンセグを見る

### 【音声多重切換】

△▽ボタンで音声多重切換を選び、○ボタンを押すと音声の出力設定ができます。  
※ 番組によっては切り換えられないことがあります。音声は放送されている番組によって異なります。  
※ 音声:主音声、副音声、主+副音声

### 【一般設定】

△▽ボタンで一般設定項目を選び、□ボタンを押します。  
① 状態表示  
□ボタンでオンまたはオフを選び、決定します。  
② 初期化  
□ボタンを押すと設定を初期化します。チャンネルをオートスキャンします。

### 【チャンネル検索】

△▽ボタンで全地域またはお住まいの地域を選び、○ボタンを押すとスキャンします。スキャンが終わると、受信した放送を見ることができます。△▽ボタンでチャンネルを選んで視聴してください。  
※ △▽ボタンを押してから放送局が切り換わるまで時間がかかる場合があります。

### 【チャンネルリスト】

△▽ボタンで選び、○ボタンを押すとチャンネルリストが表示されます。

### 【番組表】

△▽ボタンで選び、○ボタンを押すと番組表が表示されます。  
※ 表示しているチャンネルのみ番組表を表示することができます。

### 【字幕放送】

△▽ボタンでオンまたはオフを選び、○ボタンを押すと決定します。

12

## 6.ラジオを聴く

### ラジオを聴く

- ① アンテナを伸ばします。
- ② 電源をオンにします。
- ③ △▽ボタンで「ラジオ」アイコンを選び、○ボタンを押すとラジオモードに入ります。
- ※ ラジオモード操作をしない状態が180秒続くと、節電のため液晶画面が自動的にオフになります。いずれかのボタン操作で液晶画面がオンになります。

### ラジオを設定する

ラジオモードで○ボタンを押すとラジオ設定画面が表示されます。  
※ 設定画面を非表示するには□ボタンを押します。

### 【AM(FM)に切り換わる】

○ボタンを押すとAMまたはFMに切り換わります。

### 【チャンネルリスト】

○ボタンを押すとチャンネルリストが表示されます。

### 【手動選局】

○ボタンを押すごとに「手動選局」→「チャンネル切換え」項目に切り換えます。手動選局 :ラジオ放送画面で△▽ボタンを押すごとにFMは0.1MHz/AMは9kHz単位で周波数を調整します。チャンネル切換え :ラジオ放送画面で△▽ボタンを押すと、オートサーチで保存したチャンネルを切り換えます。

### 【オートサーチ】

○ボタンを押すと自動的にスキャンします。

### 【全部削除】

○ボタンを押すと保存したチャンネルを全部削除します。

### 【終了】

○ボタンを押すと設定画面を終了します。

13

## 7.システム設定

### システム設定

ホーム画面で△▽ボタンで「設定」を選び、○ボタンを押すとシステム設定画面が表示されます。ホーム画面に戻るには□ボタンを長押しします。



### 【初期化】

△▽ボタンで「初期化」を選び、○ボタンを押すと初期化します。

### 【システム情報】

△▽ボタンで「システム情報」を選び、○ボタンを押すとシステム情報が表示されます。

14

## 8.故障かな?と思ったら

故障かな? と思ったら、下記の項目をもう一度チェックしてください。また、一度本体の電源スイッチをオフにしてから、再度起動し、本体の初期化をお試しください。それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社サポートセンターにご連絡ください(各症状の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください)。

症状	考えられる原因/確認事項
電源が入らない	次のような表示の時は、単3電池の残量が少なくなっています。新しい電池と交換してみてください。 [電池残量が少ない時の表示]
放送が受信できない	受信可能な放送エリア内で使用していますか。周囲に電波を遮るものはありませんか。
ラジオモードの時に画面が急に暗くなる	ラジオモードの時に一定時間(3分)操作が無いと、節電のため自動で液晶画面オフ機能が働きます。いずれかのボタン操作で液晶画面がオンになります。
音声がでない/途切れる	音量が最小になっていませんか。電池の残量が少なくなっていないですか。
視聴中に表示される時刻がずれている	デジタル放送特有の現象で故障ではありません。デジタルデータを受信してから映像化処理を行っているため、画像表示するまでに数秒のタイムラグが生じます。
ワンセグ時刻が表示される時がある	本製品に時計機能はありません。表示される時刻は視聴中の番組によるものです。
イヤホンから音声が聞こえない	音量が最小になっていませんか。イヤホン端子にしっかりと差し込まれていますか。
ラジオが受信しない	受信レベルをご確認ください。次のような表示の時は受信ができない、もしくは不安定になります。 [受信レベルが低い時の表示]

15

## 9.仕様書

### 仕様書

製品名	3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオ
品番	TH-3TVRD
本体色	ブラック
本体サイズ	87(幅)×20(奥行き)×132(高さ)mm アンテナ(本体付)長:150mm 外部アンテナ転換ケーブル(F型ケーブル):170mm
本体重量	123g(電池除く)
液晶	3インチ 解像度:400×240
電源	ACアダプター入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DV5V 1A
消費電力	1.5W
電池駆動	単3形乾電池×3本
駆動時間※	イヤホン使用時/ラジオ視聴:約19時間 テレビ視聴:約15時間 スピーカー使用時/ラジオ視聴:約16時間 テレビ視聴:約13時間
受信チャンネル	TV:UHf470~770MHz(物理チャンネル13ch~62ch) FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ) AM:522kHz~1701kHz(9kHzステップ)
入出力	イヤホン出力(φ3.5mmステレオミニジャック) 電池入力(miniUSB)
スピーカー出力	1W×2(8Ω)、モノラル
付属品	ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、外部アンテナ転換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
動作環境	周囲温度:5~35℃ 周囲湿度:20~80%(結露無きこと)
製造国	中国

※ 電池による駆動時間は目安です。使用状況や受信環境、電池種類により駆動時間は異なります。

16

## 10.保証書

保証期間内に万一、不具合が発生した場合は本紙をご用意頂いた上で弊社のお問い合わせ先へご連絡ください。保証書の所定記入欄に記入漏れや、事実と異なる内容が記載されている場合は保証の対象外となります。保証書は日本国内でのみ有効です。また、再発行はできませんので大切に保管してください。

### 【保証対象】

※ 保証期間内に本紙や製品貼付のラベル等の指示に沿って使用した状況下で生じた故障・損傷・破損に対して、修理や交換などの対応をさせていただきます。  
※ 消耗品や付属品は保証の対象外となります。

### 【免責事項】

● 弊社が関与しない修理品のご持参、持ち帰りの交通費、送料の送料や諸経費はお客様のご負担となります。  
● 本製品の故障に起因する損失や直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。  
● 保証期間経過後の修理についてご不明の場合、弊社お問い合わせ先までご連絡ください。

品番	お買い上げ年月日			保証期間	
	年	月	日	お買い上げから 1 年	
お名前	フリガナ			TH-3TVRD	
ご住所	フリガナ			-	
お買い上げ店	TEL( )			-	

17