



暗証番号の 設定(変更)方法

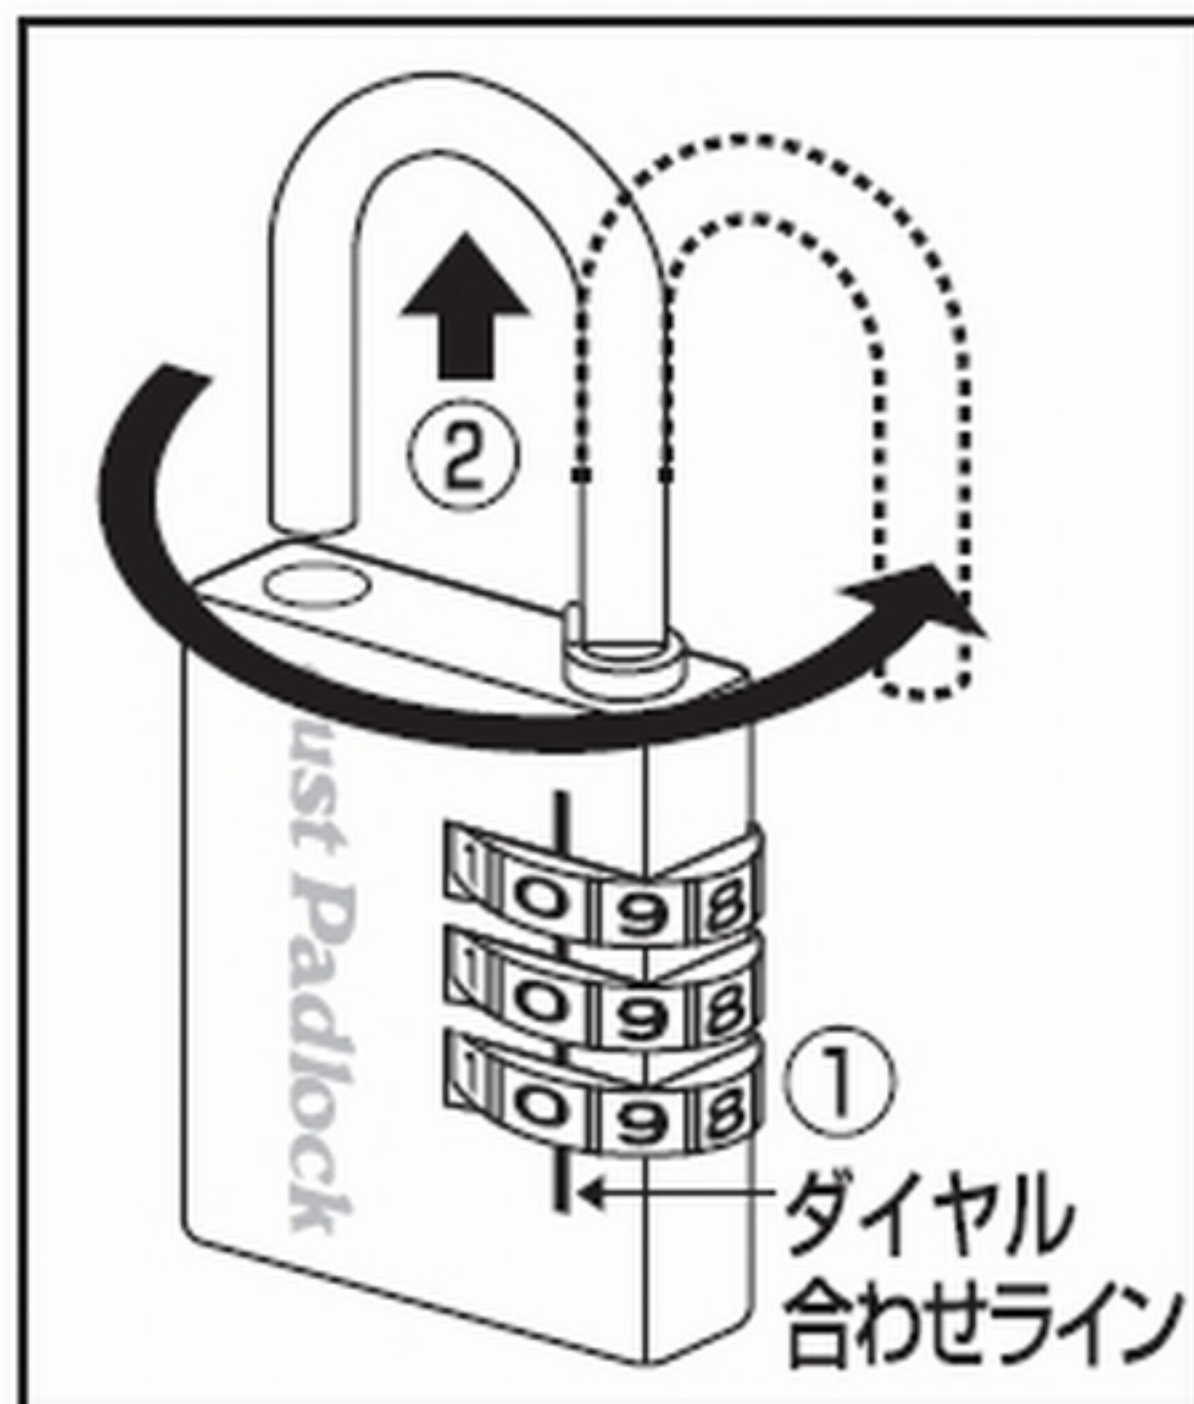


番号は0・0・0で開錠されるように初期設定されています。

- ① 番号を合わせて開錠状態で行ってください。
- ② 吊を引き上げて180度回転させます。
- ③ 吊の突起部分を切り込みに合わせ強く押し込んだまま、ダイヤルを回してお好きな暗証番号を設定します。

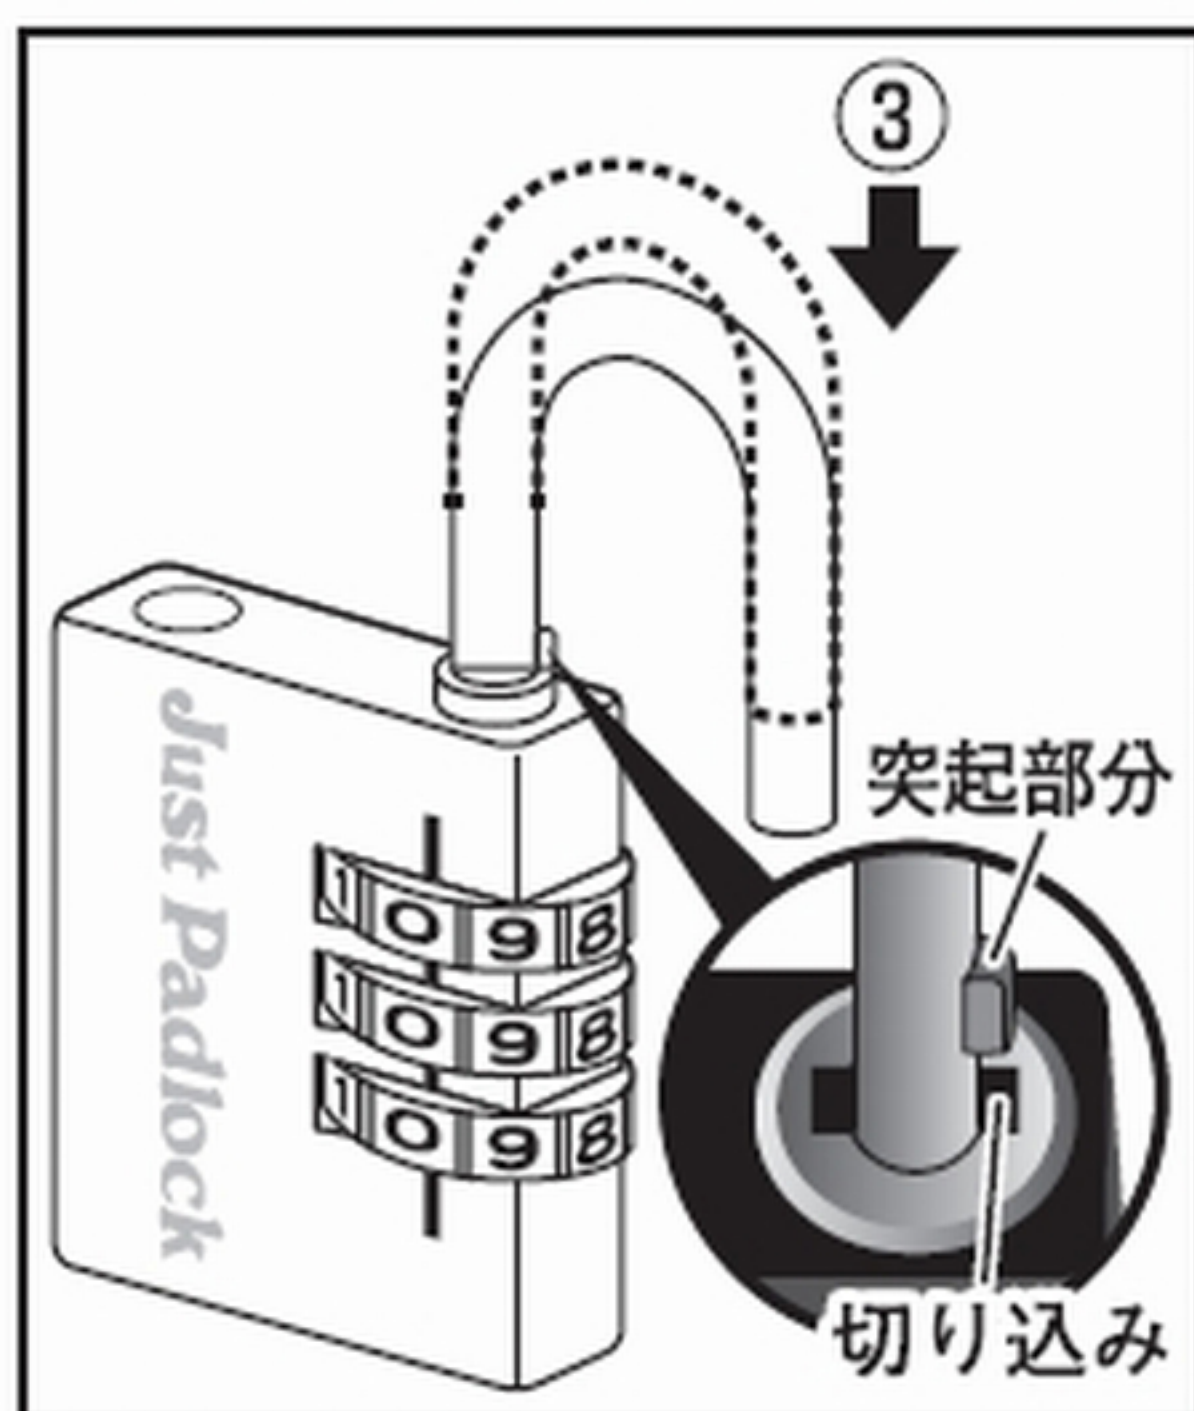

設定が終わるまで吊を押し続けてください。押し込む力が弱かったり、緩んだり、手を離したりしてしまうと設定途中でご希望以外の番号に設定されてしまいます。

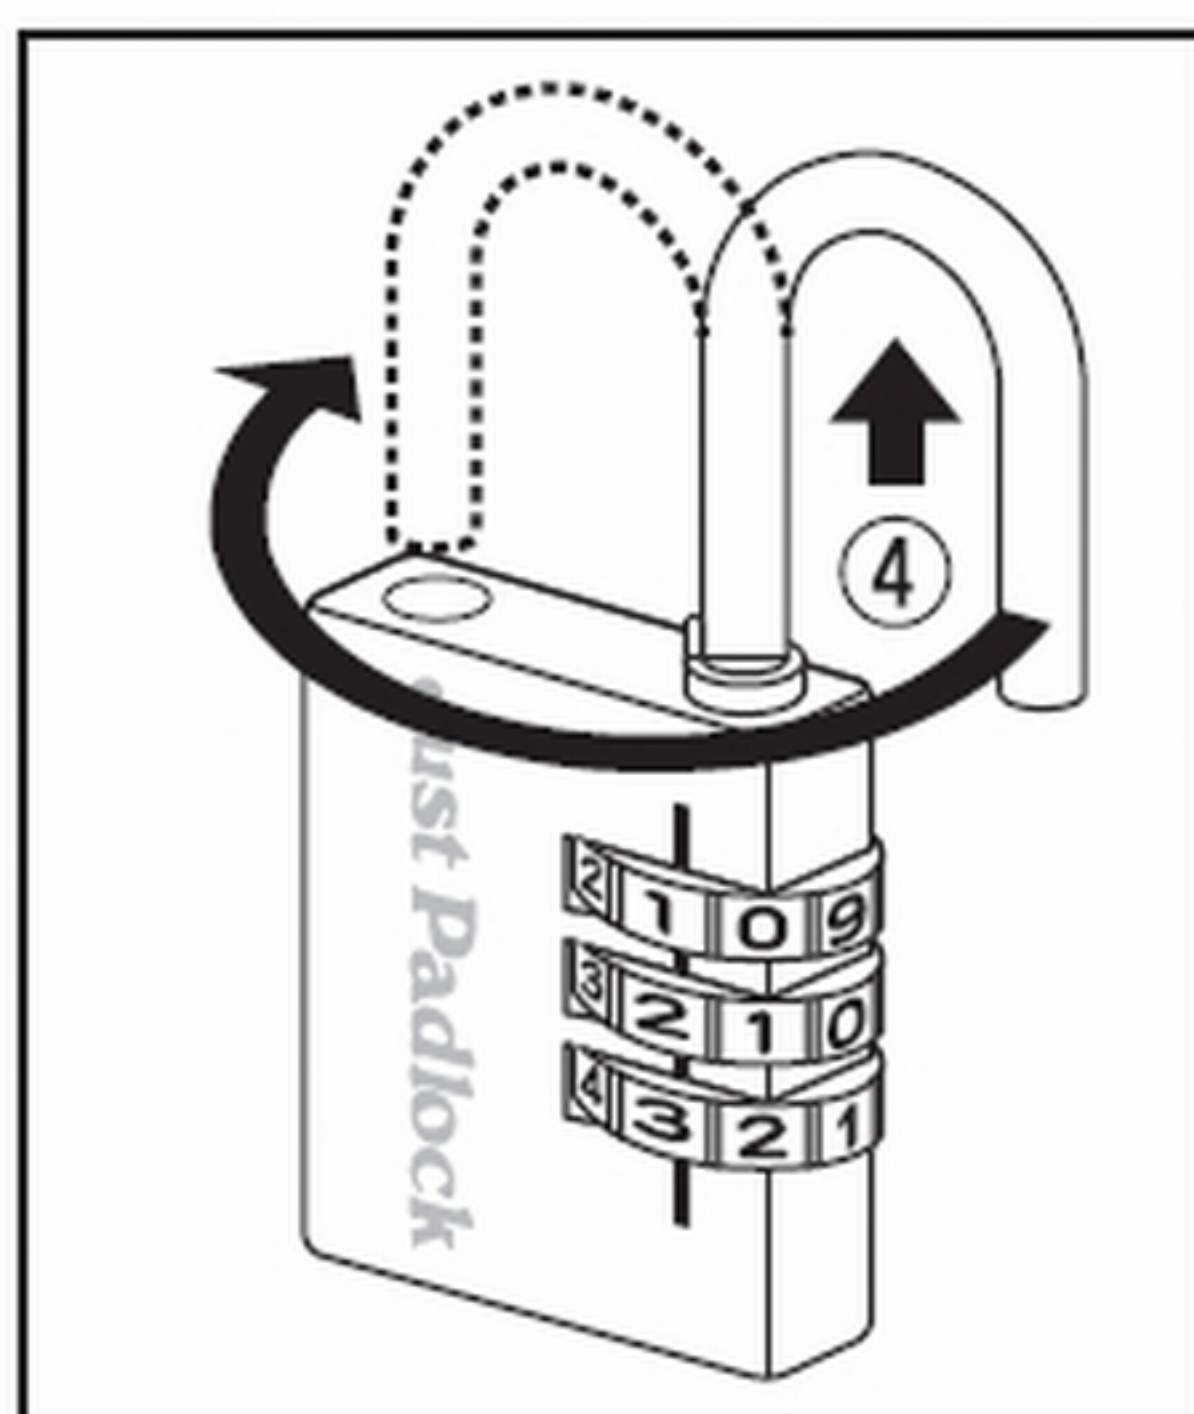

ダイヤルを回して暗証番号を設定する際、3段すべてをダイヤル合わせラインに一直線に揃えてダイヤルを合わせてください。

- ④ 吊を持ち上げ、もとに戻してセット完了です。
- ⑤ 設定された暗証番号で開錠できるか確認して下さい。

暗証番号を変更するときは、上記の順番で同じようにすれば異なる番号を何度でも設定することができます。

使用上のご注意(重要)

- 開錠後、保管するときは再び施錠状態にしダイヤルを回した状態(開錠番号以外の番号にする。)で保管してください。開錠したまま保管していると暗証番号が第三者に分かり、不正解錠の原因になります。
- 吊を上げた状態で保管・放置は絶対にしないでください。暗証番号が意図せず変わってしまう恐れがあります。
- 設定した暗証番号は必ず記録し、保存して下さい。開錠番号のお忘れ、設定方法のまちがいにより開錠不能になった場合、当社ではその責任を負いません。
- 万一、暗証番号がわからなくなってしまい開錠できなくなった場合は、000～999まで順に回して開錠するか、もしくは吊を切断するしか方法がありません。
- 番号のお忘れ、お問い合わせに関しまして、当社では一切対応できません。
- 本製品は盗難防止に絶対的な錠ではありません。万一の事故、トラブル、不正開錠等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解の上、ご使用下さい。
- 予告なく仕様を変更する場合があります。