


Antea65BT簡易取説




項目	単位	Antea65BT
洗浄幅	mm	655
ブラシサイズ	inc	13"×2
最高速度	km/h	4.0
最大清掃能力	m ² /h	2620
ブラシ回転数	rpm/m	240
パット圧	kg	30
清水タンク	L	62
汚水タンク	L	66
散水量 Ⅲ(Max)	cc/分	2480
Ⅱ (Mid)	cc/分	コック式 最適設定可
Ⅰ (Low)	cc/分	
バッテリー	V/Ah	12V115A×2
最大傾斜角	%	10
寸法 (W)	mm	695
Ⅱ (D)	mm	1220
Ⅱ (H)	mm	1050
スクイジー幅	mm	1085
乾燥重量(本体)	kg	95
バッテリー重量	kg	92
本体重量	kg	187
電磁ブレーキ	停止時	有り
稼働時間	h	2.0
充電器		内蔵式

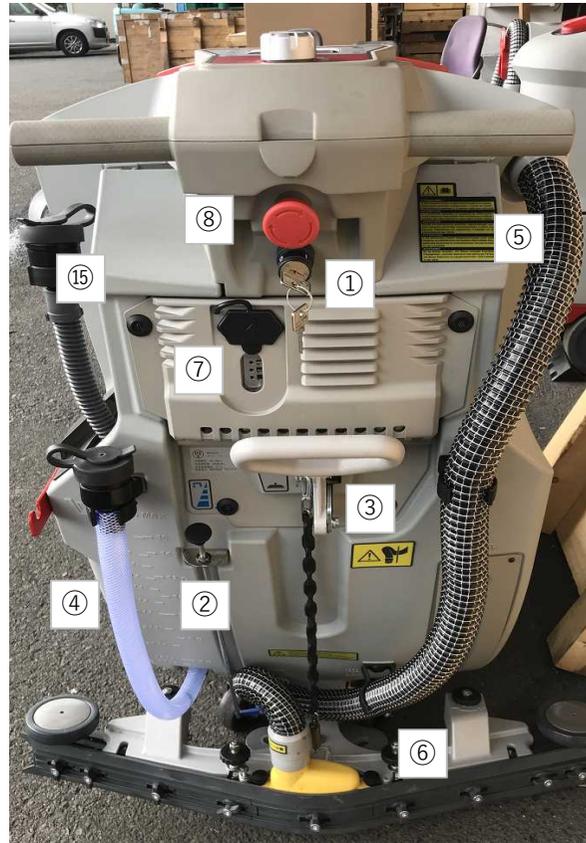


- ①メインスイッチ
- ②散水調整レバー
- ③スクイジーレバー
- ④水量レベル&清水排水ホース
- ⑤スクイジーホース
- ⑥スクイジー
- ⑦充電口
- ⑧非常停止ボタン
- ⑨走行レバー
- ⑩速度ボリューム
- ⑪前後進切替
- ⑫ディスプレイ
- ⑬洗浄ボタン
- ⑭ECOモード



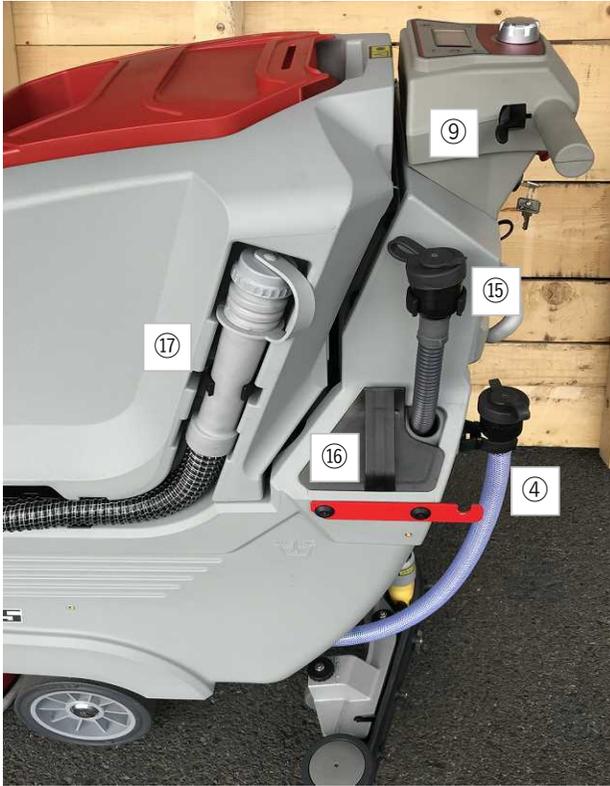

- ⑮ 清水給水ホース
- ⑯ 吸水口
- ⑰ 汚水排水ホース
- ⑱ 右パット台
- ⑳ 左パット台
- 21、左カバー
- 22、ディスク取外しレバー

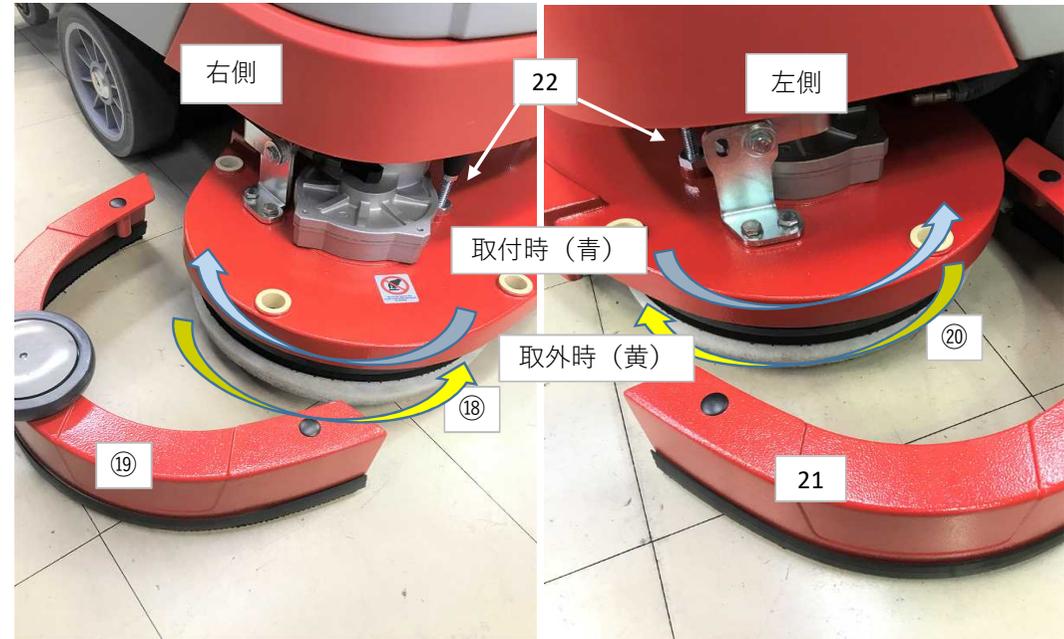

「作業準備」

- ⑱(21)の左右カバーを外し、⑱⑳のパット台を装着してください
- ⑮給水ホースもしくは⑯吸水口を使用して、洗浄水を入れてください。水量は④のホースで確認できます。
- ⑤スクイジーホース⑥スクイジーをきちんと取り付けてください

「洗浄作業」

- ⑩速度ボリュームを適切な位置に調整してください
- ③スクイジーレバーを降ろし、⑬洗浄ボタンを押してください
- ⑨走行レバーを握ると洗浄部が下降し洗浄開始となります
- 後進する場合は⑪前後進切替を押すと⑫ディスプレイに↓が表示されます。③スクイジーレバーを持ち上げ⑨走行レバーを握ると後進します。

「使用後のお手入れ」

- 排水施設に戻り、⑰汚水排水ホースを使い汚水を排水してください
- 汚水タンク内部を流水を使い洗い流してください
タンク内部の黄色いフィルターキャップを外して、フィルターを清掃してください
- 汚水タンクの蓋を開放し、タンク内部を乾かしてください
- 必要に応じて洗浄水を排水してください
- ⑤スクイジーホース⑥スクイジー⑱⑳パット台を外して流水を使用し清掃してください
*パット台取り外しの際は22、ディスク取外しレバーを下に押し、ディスクを固定してください
- その他、本機の黄色表示部分がお手入れポイントです、清掃をお願いします
- 付属の充電ケーブルを⑦充電口に差し込み、充電をしてください