

ベース(2個)	タイコム(2個)	わコム(3個)	DCモーター(1個)	モーター接続パーツ(2個)	電池ボックス(1個)	フロッグシューパー(1個)
回転軸 黒(15個)	スター 白(10個)	丸パーツ(4個)	フロッグギヤ30(4個)	フロッグギヤ20(2個)	ギア用タイコム(2個)	タイヤ(2個)
三角 A 黄緑(2個)	三角 A 水(2個)	三角 A 白(4個)	ハーブA 白(5個)	ハーブB 青(10個)	ハーブC 薄水(25個)	ハーブD 水(7個)
基本四角 赤(12個)	基本四角 黄(10個)	基本四角 水(14個)	基本四角 黄緑(8個)	基本四角 白(10個)	三角 A 赤(4個)	三角 A 黄(1個)

セット内容


●単3電池3本使用(別売)

※ベーシックセットに追加/パーツを足した数量です。



095045

ブロックロボ

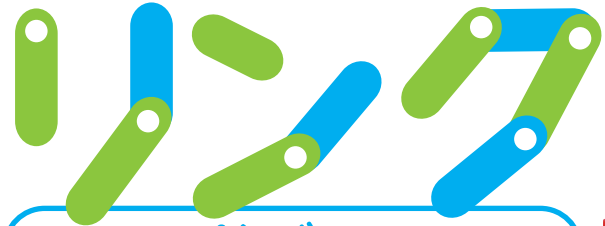


アドバンス

ベーシックセットに
ギヤタイヤやベース、ブロックを
追加した発展的なセットです。

歯車 や リンク 機構 など


力や運動を伝達する
仕組みを理解できる！

作例説明書
9種類付

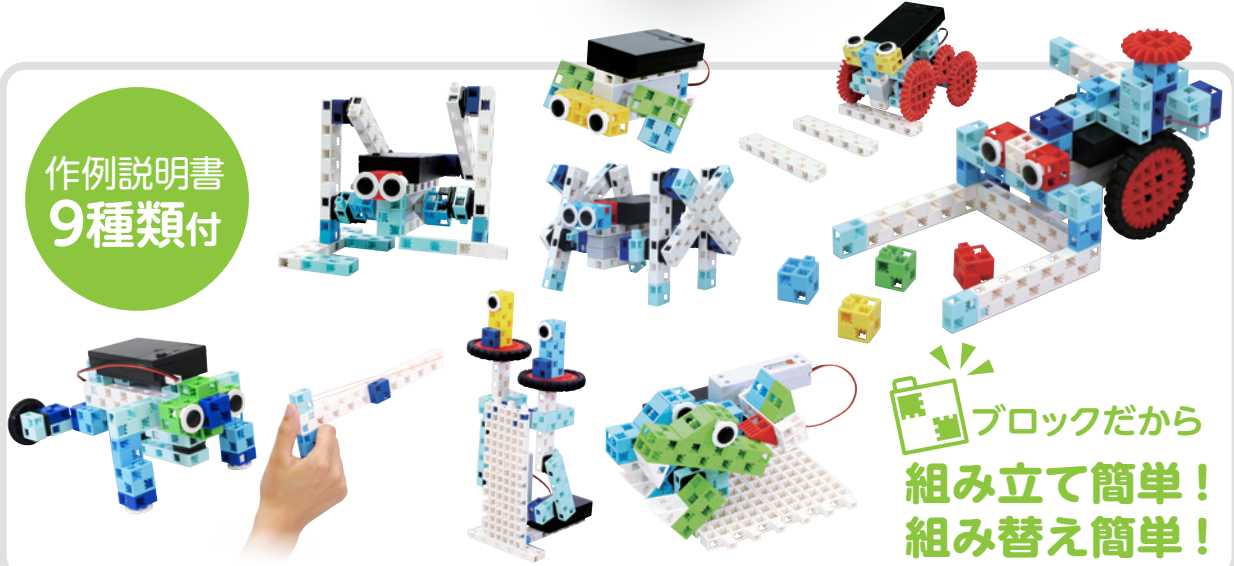

ブロックだから
組み立て簡単！
組み替え簡単！

ArTel®

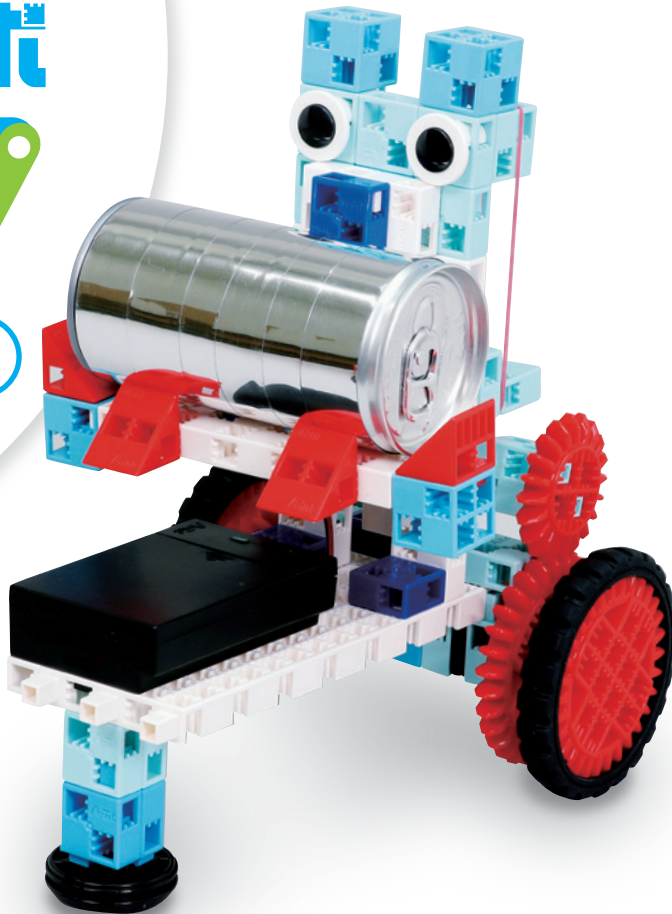

ArTel®

特許登録済・意匠登録済
JP-PAT.No.5595492
JP-DES.No.1473448
※国際特許申請中



4 521718 095045



■ 素材表示：ABS
MADE IN CHINA
対象年齢8歳以上

095045 | B089749 | K0320

株式会社アーテック
TEL 072-990-5656

警告 小さな部品があります。3歳未満のお子様には適当ではありません。小さなお子様が見て飲み込まないように注意し、手の届くところにはおかないでください。

ご使用前に必ずお読みください
(保護者の方も必ずお読みください)

- ・電池のプラスマイナスを間違えないようにに入れてください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・古くなった電池は速やかに取り外してください。
- ・対応電池：単3乾電池(1.5V)×3本(付属していません)。
- ・可動部に指を挟まないように注意してください。
- ・直射日光や高温になる場所を避けて保管してください。

