



1. ねじ止め位置(×)に印を付け、下穴(φ5mm)をあけてください

NM-230・420

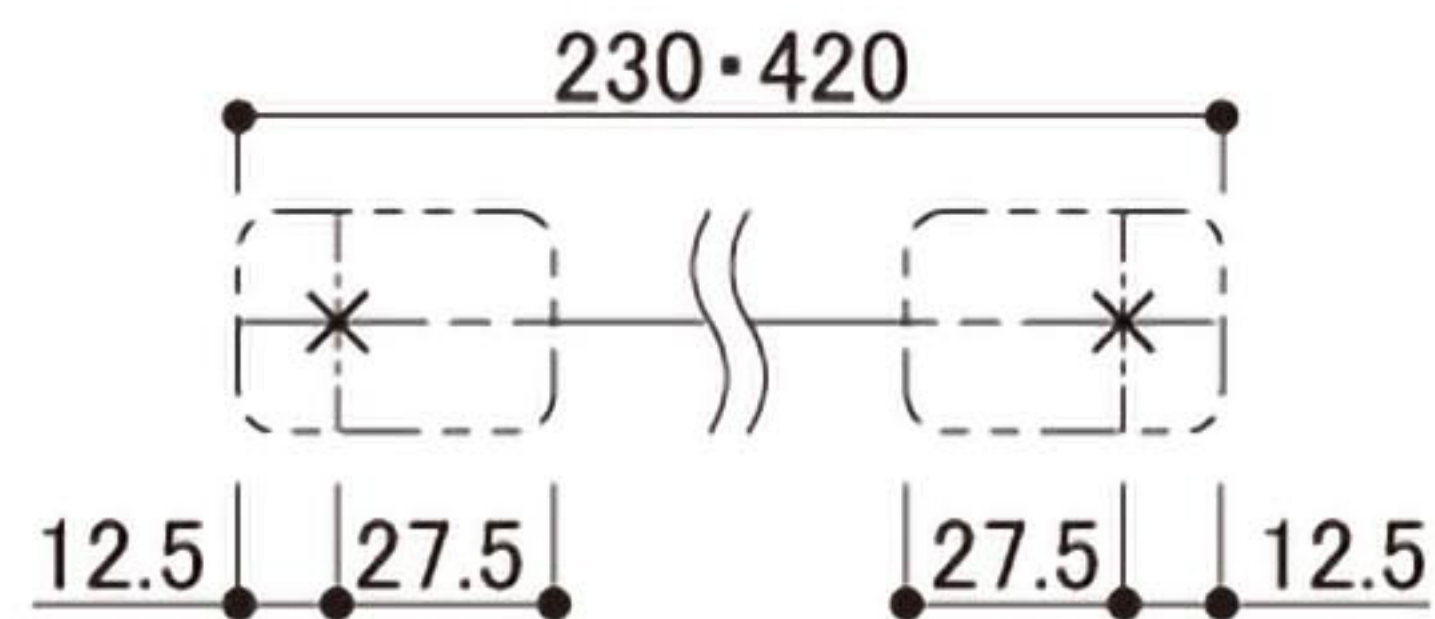

NM-600

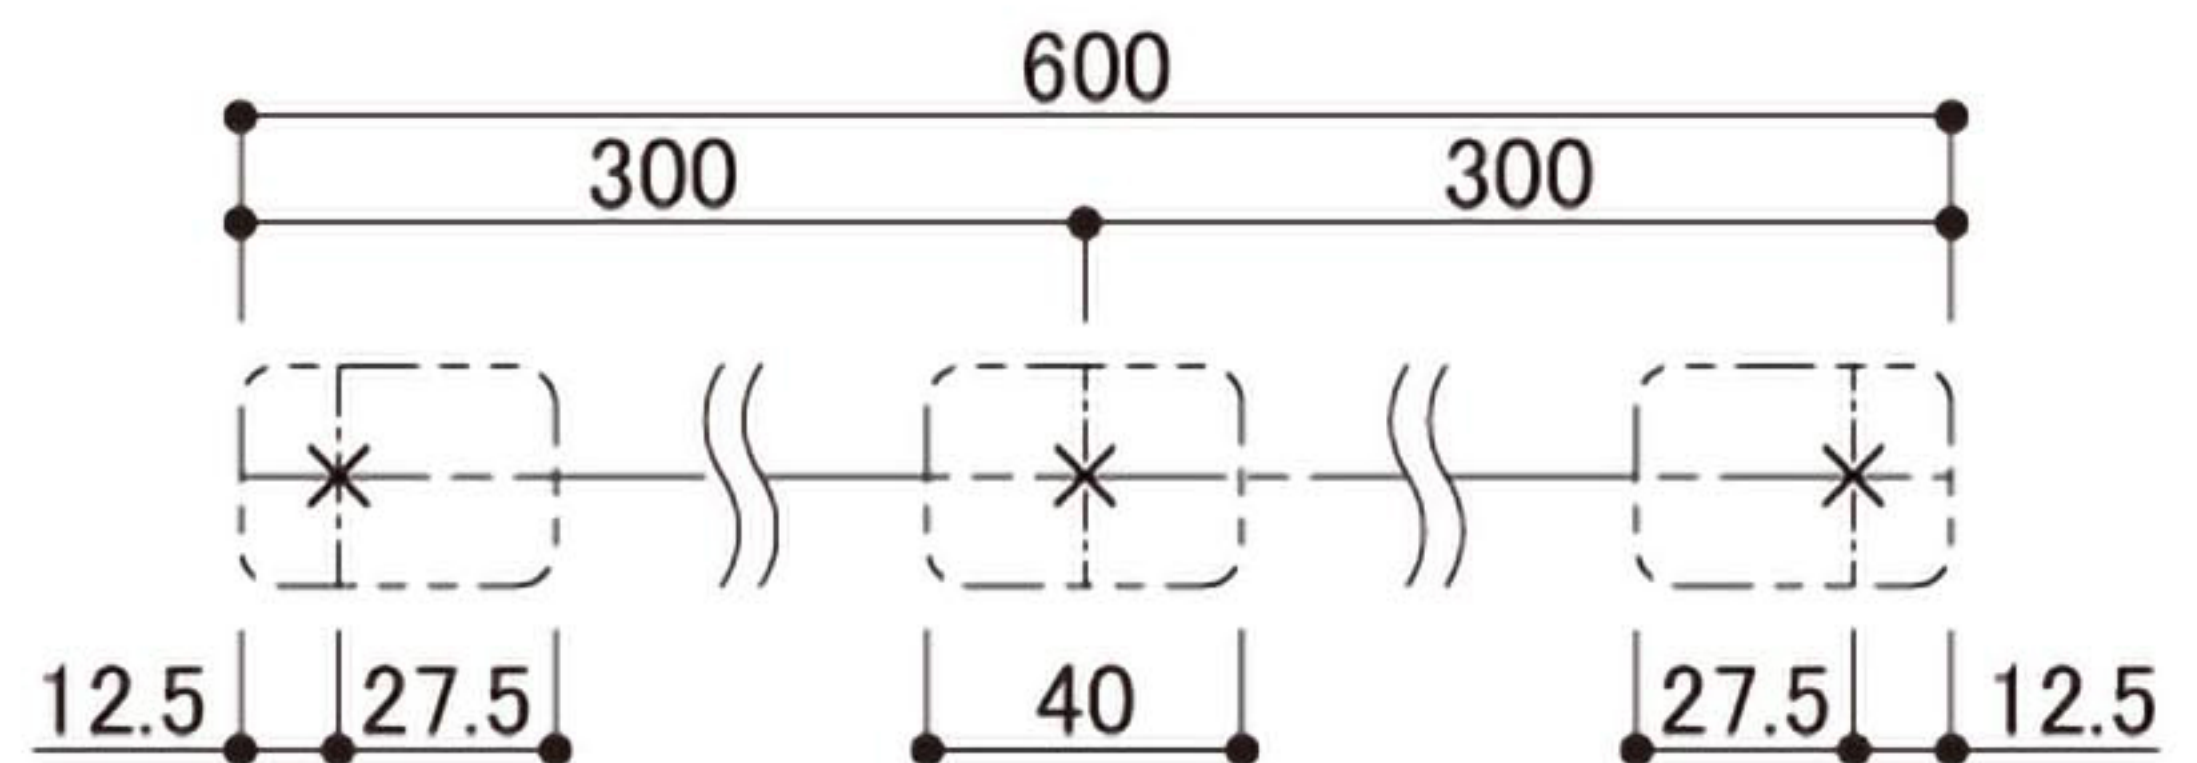

※ねじ止め位置(×)以外は、ねじ止め不要です。

(単位 : mm)


2. 石こうボードアンカーを下穴に入れてください

フランジ部が石こうボードに当たるまで入れてください。
叩き込む場合は、当て木をするなど、アンカーを直接叩かないでください。



3. nimone本体に付属のねじ(⊕なベタツピンねじ4×50)で取付けてください

nimone本体のねじ穴と、アンカーの穴の位置を合わせ、
壁にしっかりと密着させて電動ドライバーでねじを締めてください。

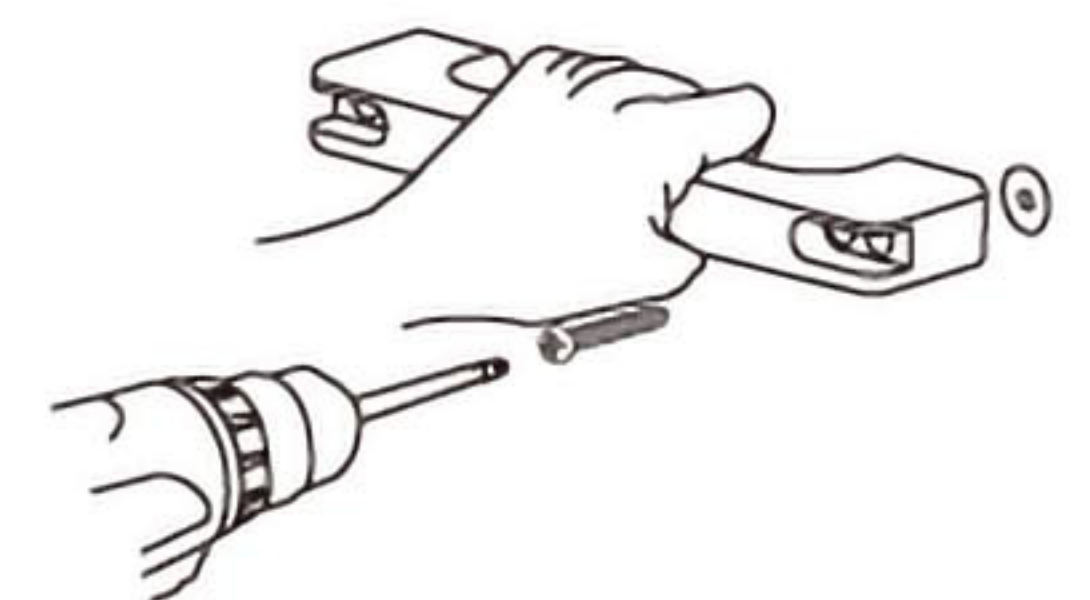

4. ガタツキの有無を確認してください

nimone本体を軽くひねり、ガタツキの有無を確認してください。
強い力でひねると石こうボードを傷めてしまうので注意してください。
ガタツキがある場合、ねじの締め忘れやしっかりとねじが締まっていない可能性があります。

