


## 【504D ダブルガードショックセンサー説明書】

本製品は、車への衝撃をより高い精度で検出できるようになるオプション製品です。マルチブレイクス機能を持つメインユニットと接続した場合、弱い衝撃には警告音、強い衝撃にはサイレン音を鳴らして威嚇することができます。

### 信号系統図

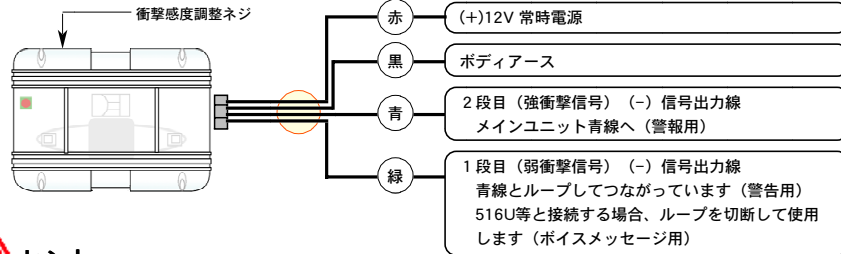

### ヒント

- メインユニットにセンサーポートがない場合には、504Dの専用コネクタを切断して使用します。
- メインユニットにセンサーポートがある場合には、504Dの専用コネクタは切断せずにそのまま本体に差し込みます。メインユニット側の緑線には、別売のセンサーオプションも取り付けが可能です。

### 注意

- コネクタを切断して使用する場合は、赤色線はバッテリーに直接結線しないでください。
- 本製品は耐熱、防水構造ではありませんので熱や水を避けて設置してください。

### 取付位置について

本製品は、ダッシュ内やハンドル付け根等にあるエアダクト等のプラスチック製の部品に固定してください。固定は、両面テープまたは結束バンド等で確実に固定してください。



#### 取付位置例


ハンドル下のパネルを開け、その裏側に両面テープなどで剥がれないように固定する。

### 注意

- センサー本体を金属物に直接取り付けしないでください。感度が鈍くなる場合があります。
- 感度調整がしやすい位置に設置してください。

### 衝撃感度の調整

感度調整ネジを右に回すと感度は敏感になります。左に回すと感度は鈍感になります。ご使用の用途や環境に応じて調整してください。

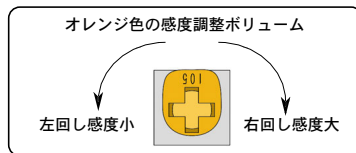


### 注意

感度を敏感にしすぎると雨や周囲の微振動などに反応しやすくなります。使用する周囲の環境に応じて、適切に調整してください。


## 各メインユニット（別売品）との接続例

### センサーポートがないメインユニットに取り付けする場合

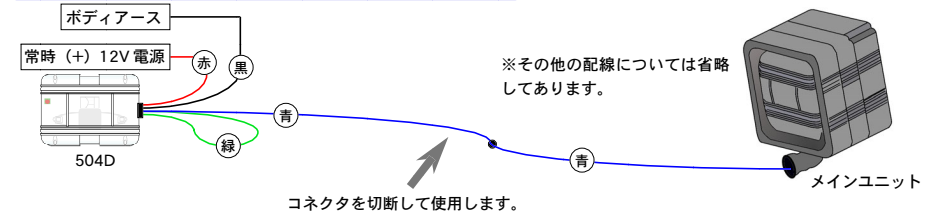

### センサーポートがあるメインユニットに取り付けする場合

センサーポートにコネクタをそのまま差し込んでください。

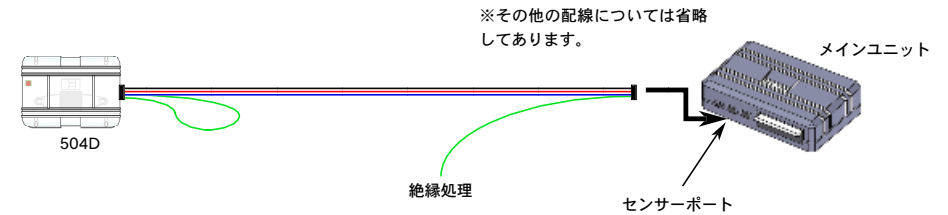

### センサーポートがあるメインユニットに、508D と同時に取り付けする場合

センサーポートにコネクタをそのまま差し込んでください。

