


## 【524N ドアロックモーター説明書】


本製品はドアパネル内にドアロック用のモーターがない場合に使用し、セキュリティシステムのリモコンでキーレスエントリーを可能にするためのシステムです。ドアロックシステムの形態を確認の上ご利用ください。また、別売の451M、452Tなどと併せてご利用ください。

### 作動状況

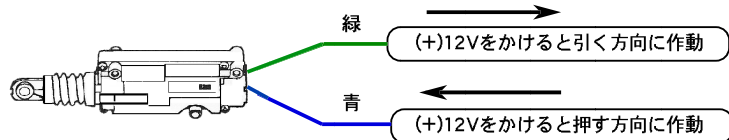

※極性反転方式のモーターです。一方に (+)12V をかける場合、もう一方は (-) になるよう取り付けます。

### 配線系統図

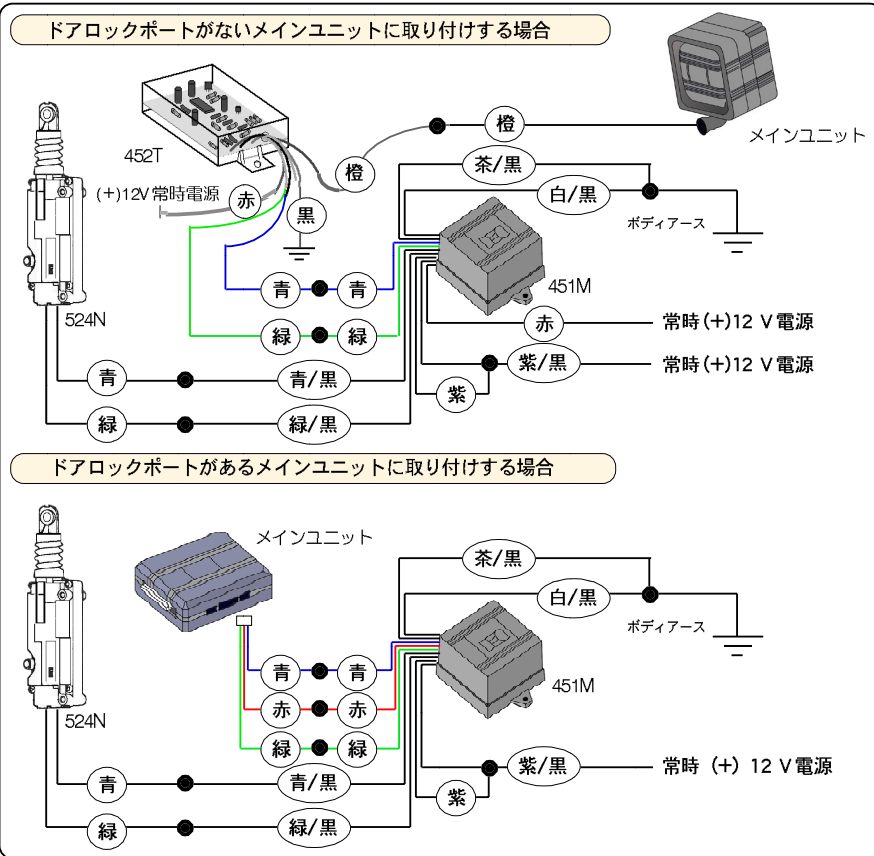

### ⚠ 注意

- ドアロックの機構により、ロック、アンロックが逆に作動する場合には本製品の緑線と青線を逆に接続してください。
- 本製品は防水構造ではありません。水油などが浸入しないよう注意して設置してください。


### 取付位置例




1: ドアの内張りをはずし、本製品を固定します。このとき、ストロークの確認をしてください。

3: 接続ロッドの固定が確実であるか確認してください。


4: 配線はドアブーツ部から引き込みます。断線しないように注意してください。

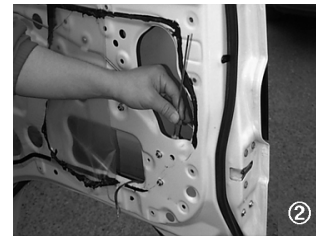


2: 接続ロッドを車のドアロック機構部へ取り付けます。524Nのストロークが十分に確認してください。

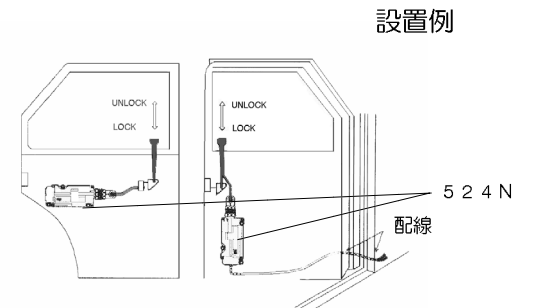

### 固定例

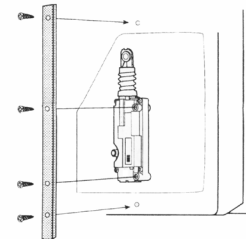


固定バーを使用して設置

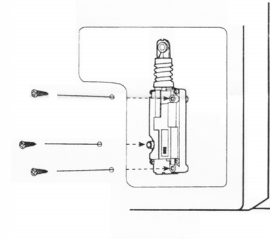

ドアパネルに直接固定

### ロックバーの固定例

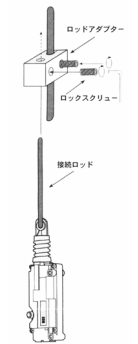

### ⚠ 注意

- 本製品をお取り付けの際は、車両部品を破損しないよう十分注意してください。
- ウィンドウなどの駆動部を避けてお取り付けください。
- 本製品はオプションパーツです。本製品のみでは自動車盗難防止装置として機能しません。必ず接続可能なメインユニットと併せてご使用ください。