


# 【 640HL HORNETアクリルスキャナー説明書 】

本製品を使用することで視覚的に威嚇できるほか、セキュリティシステムが作動中であることを確認できます。セキュリティシステムが作動している時、640HLは青色に点滅します。

## 信号系統図

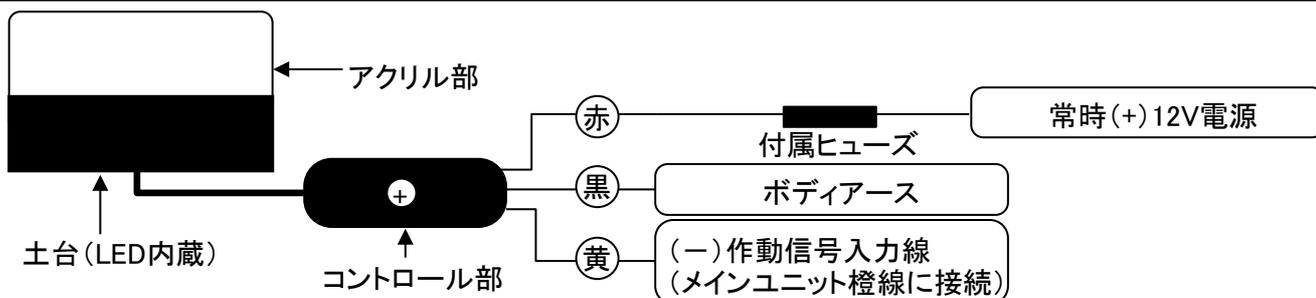

## 固定方法

- 1.土台の溝の両面テープのハクリ紙をはがし、アクリル部を差し込み固定します。
- 2.取付位置は車外からよく見える位置を選びます。  
(ダッシュボード上など)
- 3.貼付面のごみやホコリをふき取ってください。
- 4.土台底面の両面テープのハクリ紙をはがし、ダッシュボード等へ固定します。  
※各配線の接続は信号系統図に従って行ってください。




推奨設置例(運転席側)



図1:アクリル部と土台の固定図

### ヒント

- ・土台底面のパネルを外す事で配線の取り出し方向を変えることができます。(③が出荷状態)
- ・配線の取り出し口は3箇所あります。※上から見た状態

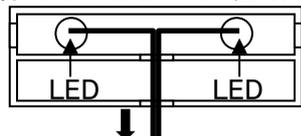

①配線を下側へ出す場合



②配線を左側へ出す場合




③配線を右側へ出す場合

- ・土台底面のパネルを外す時に必要以上に力を加えると破損する恐れがあります。

## 点滅スピード調整方法

コントロール部の速度調整ねじを回すことで点滅速度の調整ができます。  
点滅速度の調整を行う時はマイナスドライバーなどで速度調整ねじを回してください。

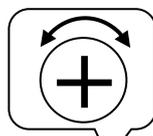

速度調整ねじを回すとLEDの点滅速度が変わります。お好みのスピードになったところで調整を止めてください。  
※速度調整ねじは左右どちらに回しても調整できます。



### 注意

- ・本製品はDC12V車両専用です。
- ・本製品は防水構造ではありません。水分や油分の浸入しない場所に設置してください。
- ・取り付けの際は極性に注意して接続してください。
- ・本製品の赤線には電源保護用のヒューズが付いています。お取り付け時には必ずヒューズを使用してください。
- ・ヒューズ部を折り曲げたり、引っぱったりしないでください。また、負荷がかかっている状態での固定はおやめください。ヒューズが破損する可能性があります。
- ・ハーネス内部のヒューズが切れた場合は別途 1Aヒューズ(市販品)をご用意ください。
- ・アクリル部及び土台を運転の妨げになる場所やエアバックの作動の妨げになる場所へ設置しないでください。
- ・固定の前に、貼付面のホコリや油分などの汚れをよくふき取ってください。  
貼付面にホコリや油分などの汚れが残っていると、両面テープの粘着力が低下します。
- ・アクリル部の隅は鋭利なためけがをしないように注意してください。
- ・小さなお子様は触らないようにしてください。けがなどの原因になります。

※本書に記載されている内容は2020年2月1日現在のものです。