


取扱説明書 ダイニングソファA1056



この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。
安全に、正しくお使い頂く為に「取扱説明書」を必ず読んでからご使用下さい。

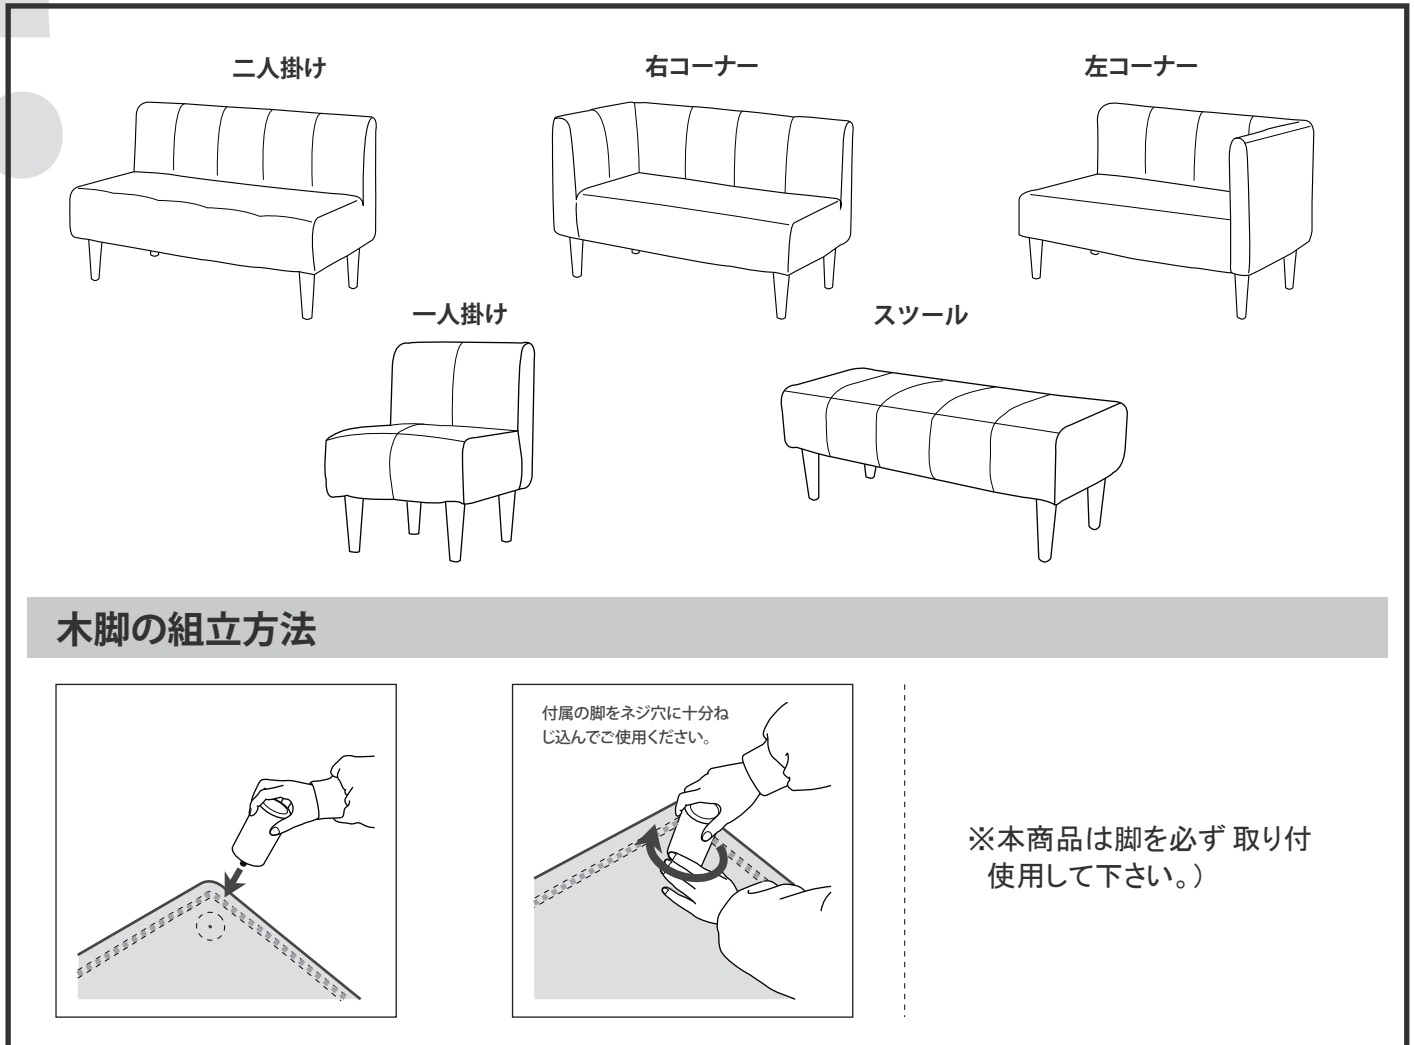

△ ご使用上のご注意

- ・商品は必ず水平を保つように置いてください。転倒してケガの原因になります。
- ・座部の上で飛び跳ねないでください。破損やケガをする原因になります。
- ・背もたれに乗らないでください。転倒や破損してケガをする原因になります。
- ・直射日光のあたる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
- ・移動の際商品をひきずったり、座ったままひきずらないでください。床を傷付ける原因になります。
- ・本製品は可燃物です。タバコ、ライター、ストーブなど火気を近づけないでください。火災、変形、変色の原因になります。
- ・フローリングの上でご使用の場合は敷物を敷くなどしてご使用ください。床を傷付ける原因となります。

お願い

- ・ファスナーを開けて中身を出さないでください。カバーについているファスナーは中身を入れるためのものです。
- ・洗濯機による丸洗いはできませんのでカバーは外さないでください。カバーの破損の原因になります。
- ・開封直後にまれに、臭いが気になる時がありますがその時は1日風通しの良いところで陰干ししてください。

お手入れ

- ・表面が汚れたときには、ぬるま湯で薄めた中性洗剤に布を浸し、固く絞って表面をたたくように、その後水に濡らして固く絞った布で洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。

保守点検

- ・虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
他から虫が入ったことも考えられますので、放置しておくと虫害が拡大する恐れがあります。
- ・脚付けの商品は時々ゆりみやグラツキがないか、点検してください。
そのまま放置しますと、ケガや破損の恐れがあります。

※本文を熟読してご理解いただいた後は、必ず大切に保管してください。