




商品仕様

商品番号：MT-5N
 材質：ABS樹脂・カムSPCC
 色：白
 扉厚：t 1.1～t 1.2mm
 カード規格：MIFARE
 供給電圧：DC3.0V（単三アルカリ乾電池×2本）
 電池寿命：1日10回の使用で約2年
 電圧低下アラーム機能
 鍵種類：カード3種類 GMK(グランドマスターキー)・MK(マスターキー)・CK(ユーザーキー)
 オプション：GMKカード・MKカード・リセットピン

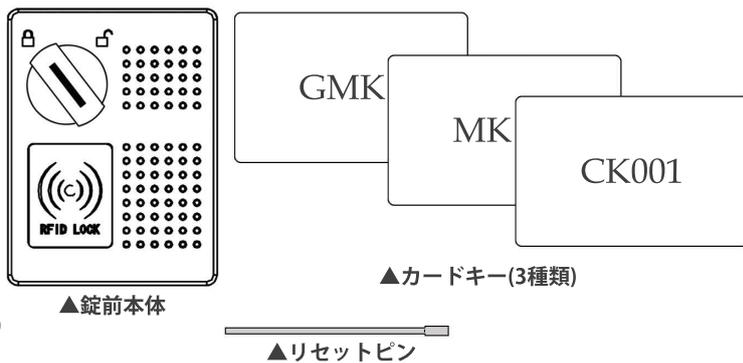


目次

| | |
|---------------------------------|-----|
| 施錠・解錠 | P.1 |
| ■CK(ユーザーキー)カードを登録する | |
| 1. MK(マスターキー)カードを持っていない場合 | P.2 |
| 2. MK(マスターキー)カードをお持ちの場合 | P.3 |
| ■MK(マスターキー)カードを登録する | P.3 |
| ■MK(マスターキー)カードで施錠・解錠する | P.4 |
| 電池交換 | P.4 |


施錠・解錠

鍵のかけ方

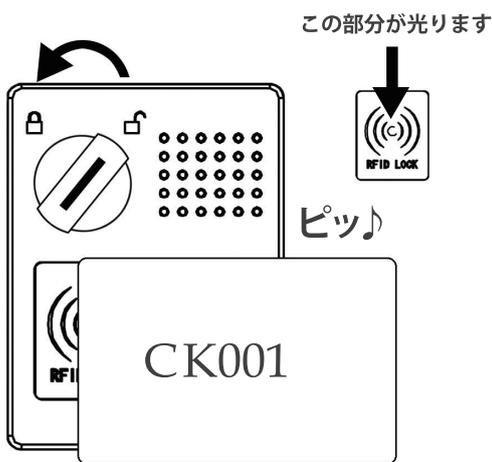


- ①CK(ユーザーキー)カードをかざします
- ②緑ランプが点滅し
アラーム音が短く1回鳴ったら
ツマミを左に回すと鍵がかかります

鍵のあけ方

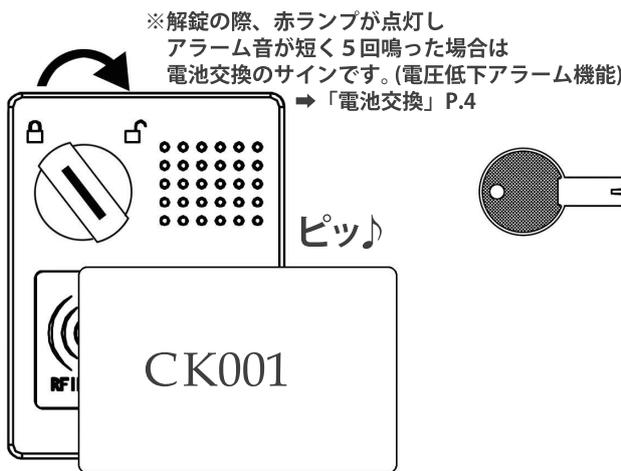

- ①CK(ユーザーキー)カードをかざします
- ②緑ランプが点滅し
アラーム音が短く1回鳴ったら
ツマミを右に回すと鍵があきます

鍵のあけ方 ※非常時

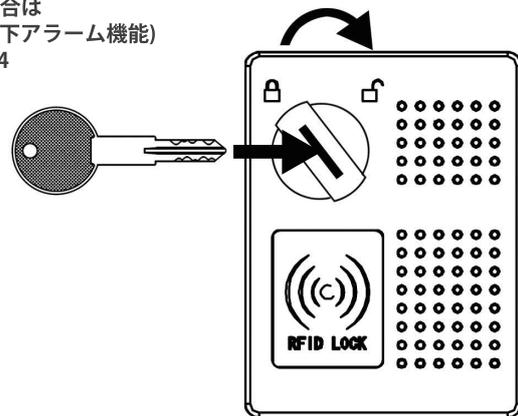

- ①ツマミの鍵穴に
非常キーを差して
右に回すと鍵があきます





■ CK(ユーザーキー)カードを登録する


1. MK(マスターキー)カードを持っていない場合

GMK(グランドマスターキー)カード、MK(マスターキー)カード、リセットピンが必要です。

※すべてオプション品となります。

マイナスドライバーをご用意ください。

(1) リセットして初期化する

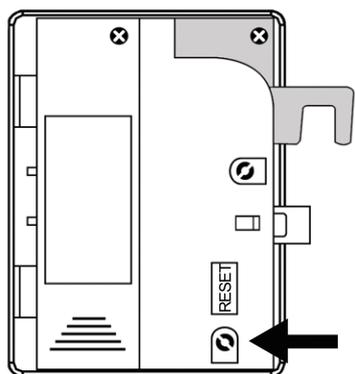


- ① マイナスドライバーでネジを外します
- ② ネジ穴にリセットピンを差し、リセットボタンを長押しします(1~3秒)
赤ランプが4回点滅しアラーム音が短く4回鳴ったら
リセットピンを抜き、初期化完了です

リセットピンは、太くなっている方を手で持って差します

(2) CK(ユーザーキー)カードを登録する

※新しくCK(ユーザーキー)カードを登録すると、以前登録されていたCK(ユーザーキー)カードでは施錠・解錠できなくなります。紛失等の際も、安心してお使いいただけます。

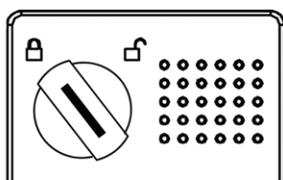


この部分が光ります

- ① GMK(グランドマスターキー)をかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が1回長めに鳴ります
GMK(グランドマスターキー)を外します
- ② MK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が1回長めに鳴ります
MK(マスターキー)カードを外します
- ③ CK(ユーザーキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が1回長めに鳴り、設定完了です





2. MK(マスターキー)カードをお持ちの場合

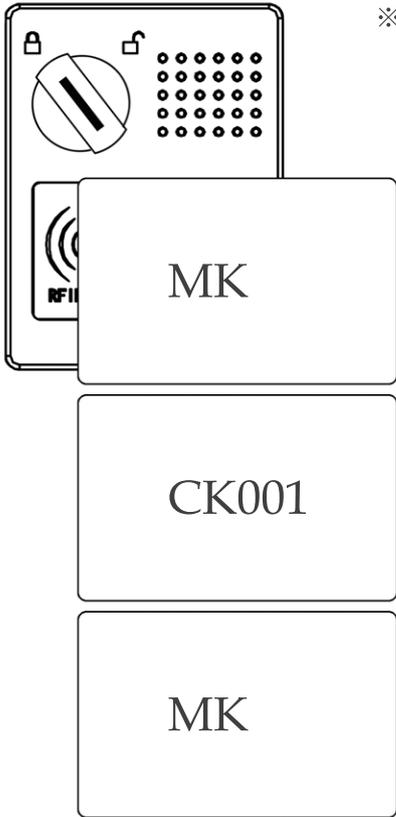

※新しくCK(ユーザーキー)カードを登録すると、以前登録されていたCK(ユーザーキー)カードでは施錠・解錠できなくなります。紛失等の際も、安心してお使いいただけます。

- ①MK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が短く1回鳴り
カチッと音がして解錠します
MK(マスターキー)カードを外します
- ②CK(ユーザーキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
CK(ユーザーキー)カードを外します
- ③MK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが点滅しアラーム音が長く1回鳴り、設定完了です

■ MK(マスターキー)カードを登録する




※新しくMK(マスターキー)カードを登録すると、以前登録されていたMK(マスターキー)カードでは施錠・解錠・CK(ユーザーキー)カードの登録ができなくなります。紛失等の際も、安心してお使いいただけます。

GMK(グランドマスターキー)カードが必要です。
※オプション品です。

- ①GMK(グランドマスターキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
GMK(グランドマスターキー)を外します
- ②MK(マスターキー)カードをかざします
緑ランプが点滅し、アラーム音が短く1回鳴ります
MK(マスターキー)カードを外します
- ③GMK(グランドマスターキー)カードをかざします
アラーム音が長く1回鳴り、設定完了です



■ MK(マスターキー)カードで施錠・解錠する

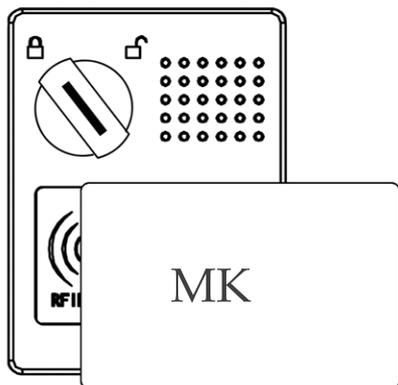


MK(マスターキー)カードは、CK(ユーザーキー)カードの登録機能だけでなく施錠・解錠機能も持っています。

施錠・解錠方法は、CK(ユーザーキー)カードと同じですが →「施錠・解錠」P.1
MK(ユーザーキー)カードで施錠・解錠した場合は、
およそ8秒後に赤ランプが2回点滅し、アラーム音が短く2回鳴ります。

電池交換

電圧が低くなると、解錠の際に赤ランプが点灯しアラーム音が短く5回鳴り通知します。
(電圧低下アラーム機能)

※プラスドライバーが必要です。

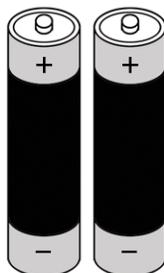

単三アルカリ乾電池×2本

推奨：パナソニック EVOLTA NEO

